
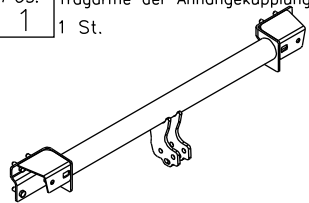





Zubehör:

Pos. 1	Tragarme der Anhängerkupplung 1 St.	Pos. 6	Schraube 8.8 B 2 St. M12x75mm	Pos. 12	Unterlegscheibe 12 Ø 10,5 mm
					
Pos. 2	Kupplungskugel 1 St.	Pos. 7	Schraube 8.8 B 1 St. M10x30mm	Pos. 13	Federring 2 St. Ø 12,2 mm
					
Art.nr-KL1B01		Pos. 8	Unterlegscheibe 8 St. Ø37xØ13x3mm	Pos. 14	Federring 12 St. Ø 10,2 mm
					
Pos. 3	Steckdosenhalteplatte 1 St.	Pos. 9	Mutter 8 B 2 St. M12	Pos. 15	Kugelschutz 1 St.
Art.nr-BL1B01					
Pos. 4	Seitenhalter der Anhängerkupplung 2 St.	Pos. 10	Mutter 8 B 8 St. M10		
					
Pos. 5	Laschen 2 St.	Pos. 11	Unterlegscheibe 2 St. Ø 13 mm		
					



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 ŚLUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Anhängerkupplung

Klasse: **A50-X** Katalog nr **B01**
zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen:

Hersteller: **BMW**
Modell: **SERIE 3 (E30)**
Typ: **4 Türer, COUPE**
ab Bj. 10.1982 bis 09.1990
Typ: **Kombi, außerhalb M Paket**
ab Bj. 09.1987 bis 08.1994

Technische Daten:
D – Wert : 8,0 kN
Max. Masse Anhänger: **1400 kg**
Max. Stützlast: **75 kg**

Homologationsnummer gemäß der Richtlinien der EKG/ONZ 55.01
Vorschrift: E20-55R-01 4718

EINLEITUNG

Die Anhängerkupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.


Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstennwerte der Anhängerkupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

$$\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg]} \times \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}}{\text{max. Masse Anhänger [kg]} + \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG

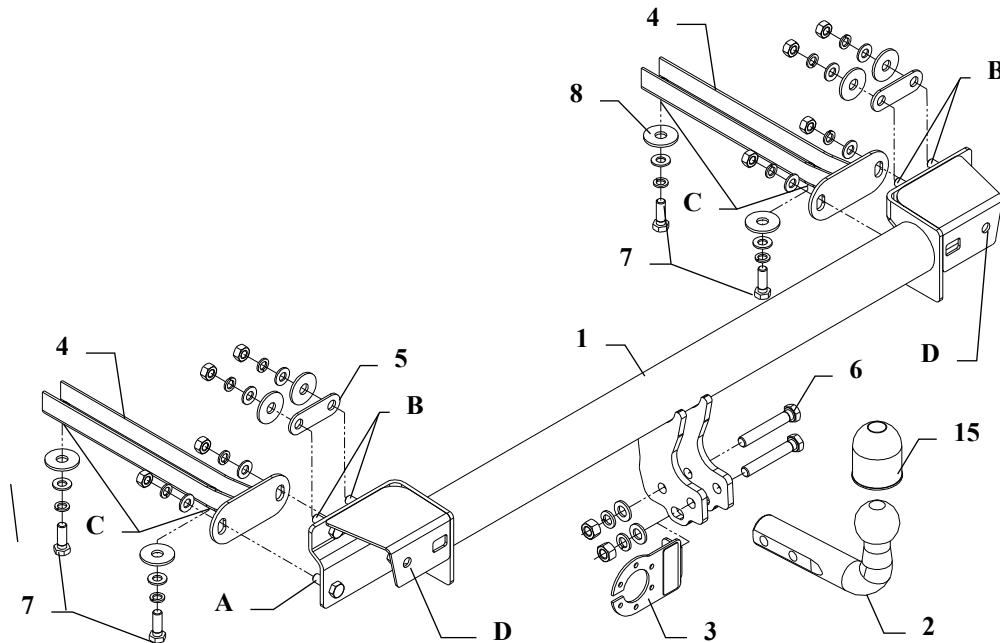

Die Anhängerkupplung (Katalognummer **B01**) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: **BMW 3 Serie E30, 4 Tüer, Coupe**, ab Bj. 10.1982 bis 09.1990, **BMW 3 Serie E30, Kombi, außerhalb M Paket**, ab Bj. 09.1987 bis 08.1993, dient zum Ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von **1400 kg** und der Kugelstützlast von max. **75 kg**.

VON DEM HERSTELLER

Die Zuverlässigkeit der Anhängerkupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten.

Die Anhängerkupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

Anbauanleitung


- Um die Anhängerkupplung zu montieren:
 - die originalen Stoßstangenhalter für die Fahrzeuge hergestellt von 08.1982 bis zum Juni 08.1987 abschrauben (**Achtung:** schmale Stoßstange)
 - die originalen Stoßstangenhalter für die innere Stoßstange und das Außengummiband für die Fahrzeuge hergestellt vom Juni 08.1987 bis zu 12.1993 abschrauben. (**Achtung:** breite Stoßstange)
- Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos. 1) an das Fahrzeugheck anlegen und die Löcher (Pos. A u. B) mit dem Fahrzeug übereinstimmen lassen, dann mit Ø11mm durchbohren.
- Zwischen den ausgeführten Löchern links und rechts gibt es perforierte Löcher Ø 46mm. Man muss diese durchschlagen.
- Die Seitenhalter der Anhängerkupplung (Pos.4) in die durchgeschlagenen Löcher in die Längsträger einschieben und durch die vorhandenen Löcher der Längsträger und durch die Löcher (Pos. C) die Schrauben M10x30mm (Pos. 7) verschrauben.
- Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) durch die Löcher (Pos. D) verschrauben.
 - direkt mit den vorher demontierten Muttern für die Fahrzeuge hergestellt von 08.1982 bis zum Juni 08.1987
 - für die Fahrzeuge hergestellt vom Juni 08.1987 bis zu 12.1993 - Im unteren mittleren Teil der Stoßstange einen Teil von 60x40mm herausschneiden. Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) an die Stoßstange zentral anlegen, Löcher (Pos. D) übereinstimmen lassen, mit dem Bohrer Ø9mm die Löcher in der Stoßstange bohren und dann die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) verschrauben und die vorher demontierte Gummiverkleidung anbringen.
- Die Anhängerkupplung an das Heckblech anlegen und mit den eingesetzten Haltern durch die Löcher (Pos. A) mit den Laschen (Pos. 5) durch die Löcher (Pos.B) mit den Muttern M10 verschrauben.
- Die Kupplungskugel (Pos. 2) mit den mitgelieferten Schrauben: M12x75mm (Pos. 6) verschrauben. Den Steckdosenhalter (Pos. 3), wie auf der Zeichnung, mit der ersten von diesen Schrauben verschrauben.
- Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.
- Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen.
- Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern.

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8:

M6 - 11 Nm	M 8 - 25 Nm	M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm	M 14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

ACHTUNG

- Nach dem Anbau der Anhängerkupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
- Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden.
- Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen.
- Die Kugel der Anhängerkupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

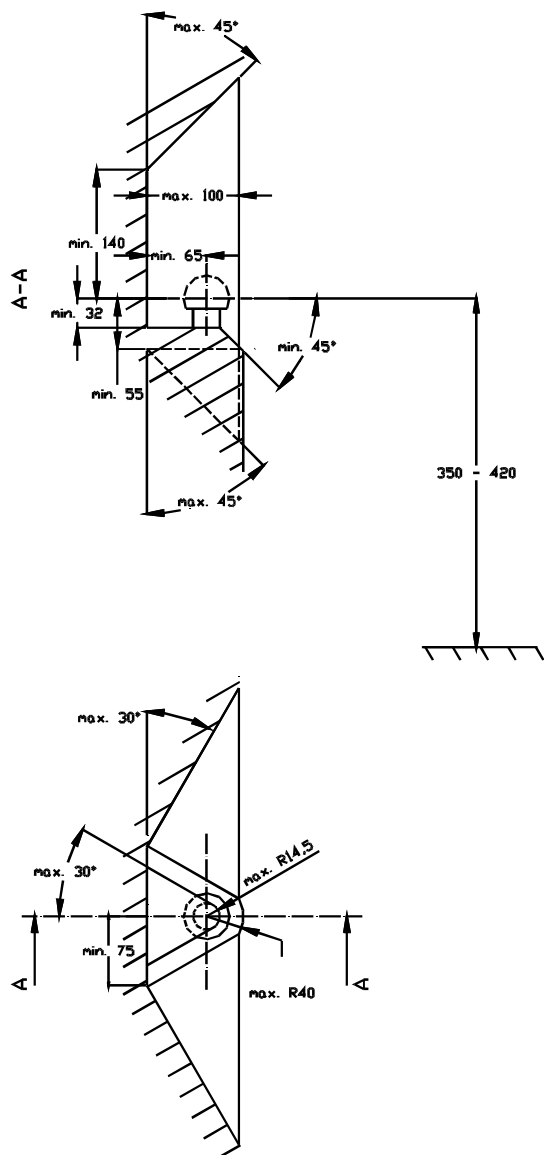


- (D) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
- (CZ) Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
- (F) L' espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/ CE.
- (GB) The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
- (PL) Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
- (SK) Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice 94/20/EC musí byť zaručená.

- (D) * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- (CZ) * při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- (F) * pour poids total en charge autorisé du véhicule
- (GB) * at gross vehicle weight rating
- (PL) * przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu
- (SK) * pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla

FITTING INSTRUCTION

Clamp mark in acc. with		Cables joining
ISO	PN	
1	L	Left directional lights
2	+	Rear fog lights
3	31	Ground
4	R	Right directional lights
5	58R	Right side parking lights
6	54	Stoplights
7	58L	Left side parking lights

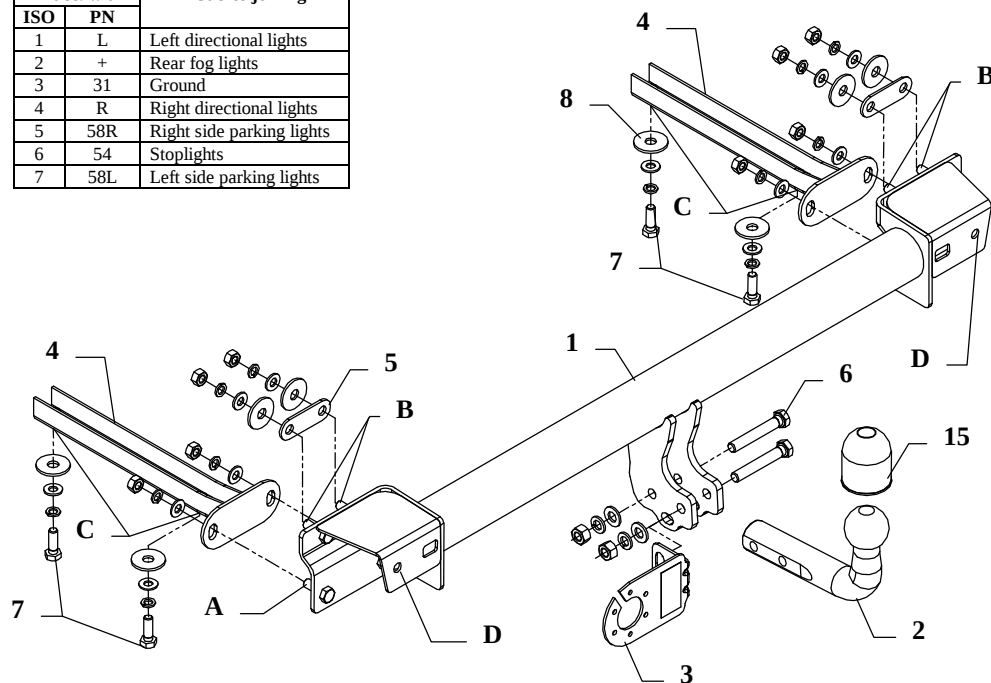

This towing hitch is designed to assembly in following cars:
BMW 3 Series E30, 4 doors, Coupe, produced since 08.1982 till 12.1990,
BMW 3 Series E30, Estate, produced since 08.1987 till 12.1993, catalogue no. **B01** and is prepared to tow trailers max total weight **1400 kg** and max vertical load **75 kg**.

From manufacturer

Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towing hitch depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.

The towing hitch should be install in points described by a car producer.

The instruction of the assembly

- For the purpose of installings towing hitch one ought to disassemble the bumper
 - for vehicles produced since 1983 till 06.1988 untwist industrial handles fastening (Attention: the narrow bumper).
 - for vehicles produced since 06.1988 till 1990 unscrew industrial handles fastening, the internal fulfillment of the bumper and the external elastic protection (Attention: the wide bumper).
- To back piece apply the main bar of the towing hitch (pos. 1) and mark points (pos. A i B). In marked points drill holes $\varnothing 11\text{mm}$.
- Among well-made holes are situated perforated holes $\varnothing 46\text{mm}$ (on the left and right side of the piece), which one should perforate.
- Side brackets of the towing hitch (pos. 4) one ought to slip through perforated holes into chassis member and across existing holes of chassis members and holes (pos. C) twist loosely with bolts M10x30mm (pos. 7).
- Fix the main bar of the towing hitch (pos. 1) to the bumper through holes (pos. D)
 - for vehicles produced since 1983 till 06.1988 directly by means previously disassembled nuts.
 - for vehicles produced since 06.1988 till 1990 apply the main bar of the towing hitch (pos. 1) in the central part of the bumper and mark points (pos. D), then make holes in the bumper ($\varnothing 9\text{mm}$) and fix the main bar of the towing hitch (pos. 1) and put previously disassembled elastic protection.
- So prepared towing hitch apply to the back piece and fix with side brackets (pos. 4) through holes (pos. A) along with fish-plates (pos. 5) through holes (pos. B) using nuts M10.
- Fix tow-ball (pos. 2) and socket plate (pos. 3) by bolts M12x75mm (pos. 6) from accessories.
- Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
- Connect electric wires of 7-poles socket according to the instruction of the car. (Recommend to make at authorized service station).
- Complete paint layer damaged during installation.

Torque settings for nuts and bolts (8,8):

M 8 - 25 Nm **M 10** - 55 Nm
M 12 - 85 Nm **M 14** - 135 Nm





NOTE

After install the towing hitch you should get adequate note in registration book (at authorised service station).The car should be equipped with:

- Indicators
- Tow mirrors

After 1000km check all bolts and nuts. The ball of towing hitch must be always kept clear and conserve with a grease.

Towing hitch accessories:

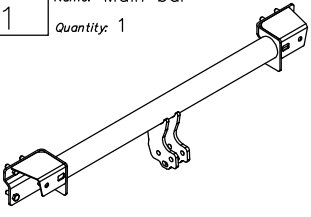Pos. 1	Name: Main bar Quantity: 1	Pos. 5	Name: Fish-plate Quantity: 2 Dim.: 77x26x3mm	Pos. 10	Name: Nut 8 B Quantity: 8 Dim.: M10
		Pos. 6	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M12x75mm	Pos. 11	Name: Plain washer Quantity: 2 Dim.: Ø 13 mm
		Pos. 7	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 4 Dim.: M10x30mm	Pos. 12	Name: Plain washer Quantity: 12 Dim.: Ø 10,5 mm
Pos. 2	Name: Tow ball Quantity: 1	Pos. 8	Name: Washer Quantity: 8 Dim.: Ø35xØ12x3mm	Pos. 13	Name: Spring washer Quantity: 2 Dim.: Ø 12,2 mm
		Pos. 9	Name: Nut 8 B Quantity: 2 Dim.: M12	Pos. 14	Name: Spring washer Quantity: 12 Dim.: Ø 10,2 mm
Pos. 3	Name: Socket plate Quantity: 1			Pos. 15	Name: Ball cover Quantity: 1
					
Pos. 4	Name: Side bracket Quantity: 2				
					



PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Haków Holowniczych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
e-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Towing hitch (without electrical set)

Class: A50-X Cat. no. B01

Designed for:

Manufacturer: **BMW**

Model: **SERIES 3 (E30)**

Type: **4doors, COUPE**

produced since 08.1982 till 12.1990

Type: **ESTATE**

produced since 08.1987 till 12.1993

Technical data:

D-value: 7,53 kN

maximum trailer weight: **1400 kg**

maximum vertical cup load: **75 kg**

Approval number according to Directive 94/20/EC: e20*94/20*0367*00

Foreword


This towing hitch is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch cannot be exceeded.

D-value formula:

$$\frac{\text{Max trailer weight [kg]} \times \text{Max vehicle weight [kg]}}{\text{Max trailer weight [kg]} + \text{Max vehicle weight [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUKCJA montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Do świateł kierunku jazdy lewych
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Do masy pojazdu
4	R	Do świateł kierunku jazdy prawych
5	58R	Do świateł pozycyjnych prawych
6	54	Do świateł hamowania
7	58L	Do świateł pozycyjnych lewych

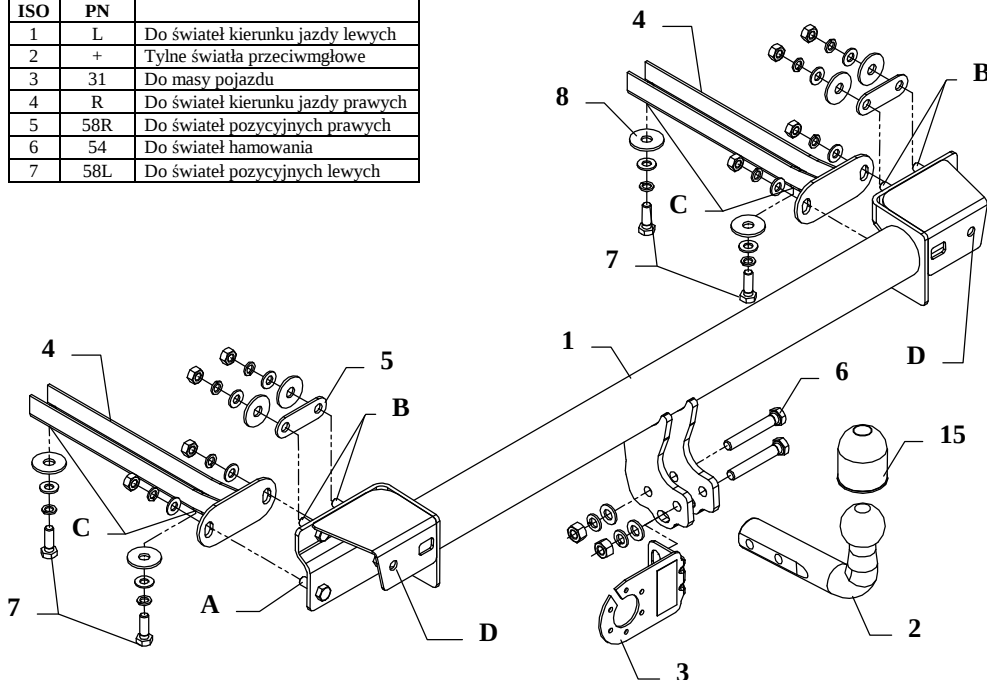

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodach: **BMW 3 Seria E30, 4 drz. Coupe**, produkowanym od 08.1982r. do 12.1990r., **BMW 3 Seria E30, Kombi**, produkowanym od 08.1987r. do 12.1993r., numer katalogowy **B01** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1400 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

- W celu zamontowania zaczepu należy zdemonstować zderzak
 - dla pojazdów produkowanych od 1983r. do 06.1988r. rozkręcić fabryczne uchwyty mocujące (Uwaga: wąski zderzak).
 - dla pojazdów produkowanych od 06.1988r. do 1990r. odkręcić fabryczne uchwyty mocujące oraz wewnętrzną część zderzaka i zewnętrzną opaskę gumową (Uwaga: szeroki zderzak).
- Do tylnego płyta przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) i odtrasować otwory (poz. A i B), a następnie przewiercić wiertłem $\varnothing 11\text{mm}$.
- Pomiędzy wykonanymi otworami po lewej i prawej stronie płyta znajdują się perforowane otwory $\varnothing 46\text{mm}$, które należy przebić.
- Wsporniki boczne zaczepu (poz. 4) należy wsunąć poprzez przebite otwory w podłużnice i poprzez istniejące otwory podłużnic i otwory (poz. C) skrócić luźno śrubami M10x30mm (poz. 7).
- Przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) do zderzaka przez otwory (poz. D)
 - dla pojazdów produkowanych od 1983r. do 06.1988r. bezpośrednio za pomocą uprzednio zdemonstowanych nakrętek.
 - dla pojazdów produkowanych od 06.1988r. do 1990r. przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) w centralnej części zderzaka i odtrasować otwory (poz. D), a następnie przewiercić wiertłem $\varnothing 9\text{mm}$ otwory w zderzaku i wtedy przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) oraz założyć uprzednio zdemonstowaną osłonę gumową.
- Tak przygotowany zaczep przyłożyć do tylnego płyta i skrócić z włożonymi wspornikami bocznymi poprzez otwory (poz. A) wraz z nakładkami (poz. 5) przez otwory (poz. B) nakrętkami M10.
- Do tak przygotowanego zaczepu przykręcić część kulistą (poz. 2) wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3) śrubami M12x75mm (poz. 6) z wyposażenia.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
- Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
- Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8 - 25 Nm	M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm	M 14 - 135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Nazwa: Belka główna Ilość szt: 1	Poz. 5 Nazwa: Nakładka Ilość szt: 2 Wymiar: 77x26x3mm	Poz. 10 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt: 8 Wymiar: M10
Poz. 2 Nazwa: Część kulista Ilość szt: 1	Poz. 6 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt: 2 Wymiar: M12x75mm	Poz. 11 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt: 2 Wymiar: Ø 13 mm
Poz. 3 Nazwa: Płyta gniazda Ilość szt: 1	Poz. 7 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt: 4 Wymiar: M10x30mm	Poz. 12 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt: 12 Wymiar: Ø 10,5 mm
Poz. 4 Nazwa: Wspornik boczny Ilość szt: 2	Poz. 8 Nazwa: Podkładka Ilość szt: 8 Wymiar: Ø35xØ12x3mm	Poz. 13 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt: 2 Wymiar: Ø 12,2 mm
	Poz. 9 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt: 2 Wymiar: M12	Poz. 14 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt: 12 Wymiar: Ø 10,2 mm
		Poz. 15 Nazwa: Osłona kuli Ilość szt: 1

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

BMW

3 Seria E30, 4 drz. Coupe

– produkowanego od 08.1982r. do 12.1990r.

3 Seria E30, Kombi

– produkowanego od 08.1987r. do 12.1993r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Haków Holowniczych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
e-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **B01**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **BMW**

Model: **SERIA 3 (E30)**

Typ: **4drz., COUPE**

produkowanym od 08.1982r. do 12.1990r.

Typ: **KOMBI**

produkowanym od 08.1987r. do 12.1993r.

Dane techniczne:

Wartość siły **D** : **7,53 kN**

maksymalna masa przyczepy: **1400 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **75 kg**

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE:

e20*94/20*0367*00

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$