



TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK • GANCI DI TRAINO

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning | istruzioni di montaggio

Mercedes C Coupé Phase I (type C205) + C Cabrio A205

10/'15 - 06/'18

STANDARD ✓ AMG-LINE ✓

10/'16 - 06/'18

STANDARD ✓ AMG-LINE ✓





Mercedes C Coupé Phase II (type C205) + C Cabrio A205

07/'18 -

STANDARD ✓ AMG-LINE ✗

07/'18 -

STANDARD ✓ AMG-LINE ✗

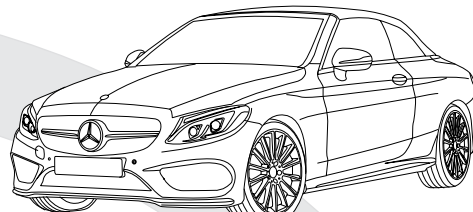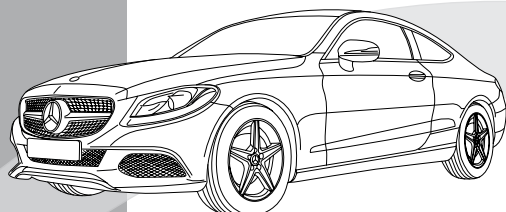

Mercedes C W205 + C Break S205

12/'13 -



09/'14 -

STANDARD ✓

AMG-LINE ✗

PLUG-IN HYBRIDE ✓

HYBRIDE ✓

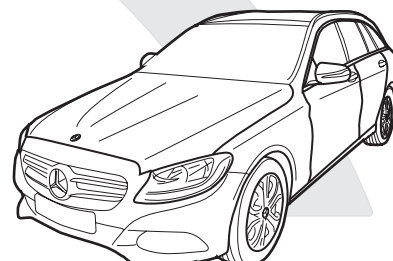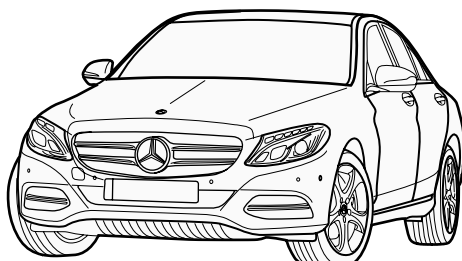

Mercedes E W213 + Facelift - E Break S213 + Facelift

04/'16-

10/'16-

STANDARD ✓

AMG-LINE ✓

ALL-TERRAIN ✓

PLUG-IN HYBRIDE ✓

STANDARD ✓

AD BLUE ✓

AMG-LINE ✓

PLUG-IN HYBRIDE ✓

HANDSFREE TAILGATE ✗

STANDARD ✓

AMG-LINE ✓

ALL-TERRAIN ✓

PLUG-IN HYBRIDE ✓




STANDARD ✓

AD BLUE ✓

AMG-LINE ✓

PLUG-IN HYBRIDE ✓

HANDSFREE TAILGATE ✗

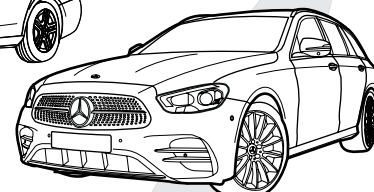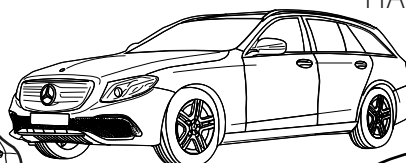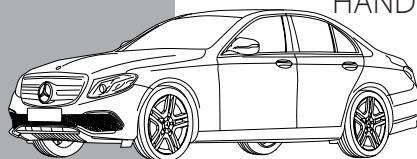


Mercedes E Coupé C238 + E Cabrio (A238)

12/'16 -

STANDARD ✓ AMG-LINE ✗

06/'17-

STANDARD ✓ AMG-LINE ✗

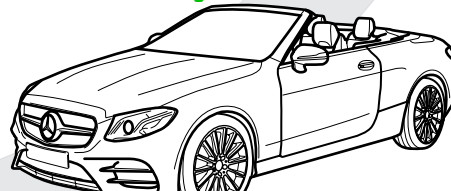

Gdw nv. Hoogmolenwegel 23 | B | 8790 Waregem | T +32 (0)56 60 42 12 | F +32 (0)56 60 01 93 | gdw@gdwtowbars.com | www.gdwtowbars.com

REVISIENUMMER 010 | N° REVISION 010 17-06-2025

2187T60

Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse. Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

Montage

- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

Montering

- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

MADE BY BELGIUM REF N° 2187T60 DESCRIPTION Mercedes C W205 + S205 + C205 + A205 Mercedes E W213 + S213 + C238 + A238	D 11,90 S 115	F EC-N° 55R-01 1589 SERIAL N° XXXX	E6	 $D = \frac{\text{max kg} \times \text{max kg}}{\text{max kg} + \text{max kg}} \times 0.00981 \leq 11,90 \text{ kN}$ $S = \text{hook} \leq 115 \text{ kg} \quad \text{eye} \leq 2100 \text{ kg}$
---	---	--	------------------	---

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

MAX KG MAX KG

↓ MAX KG

MADE BY: **D** **E6**
 BELGIUM: **S**
 REF. N°: SERIAL N°: DESCRIPTION:

≥


D-VALUE
S-LOAD


A50-X?

F?

MADE BY: **E6**
 BELGIUM: **S**
 REF. N°: SERIAL N°: DESCRIPTION:

+

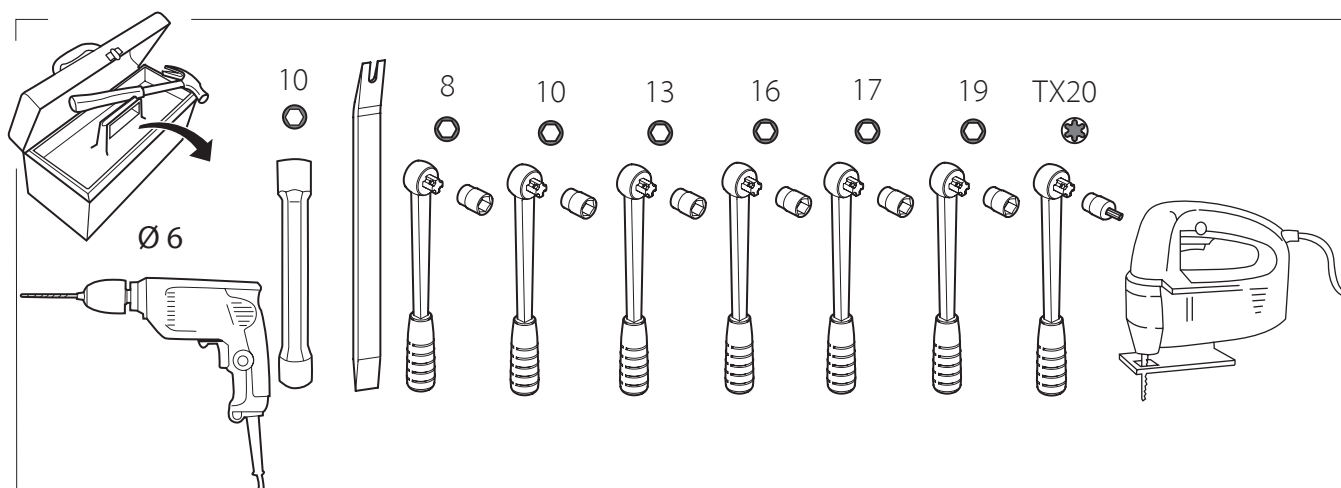


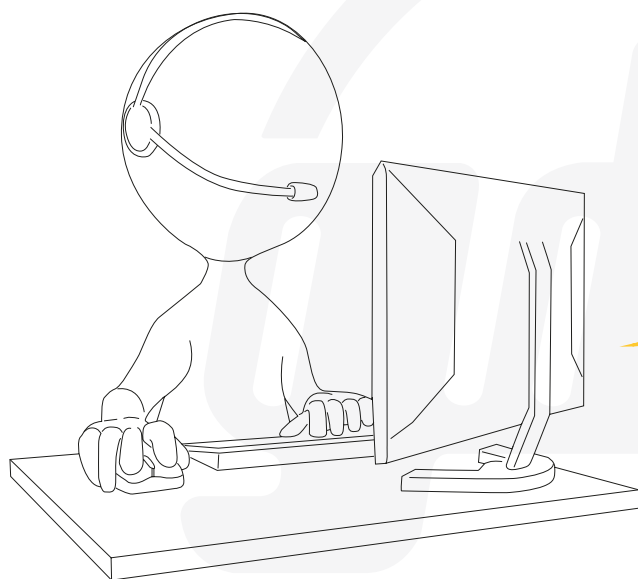










helpdesk@gdwtowbars.com

+32 56 62 77 79



Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30




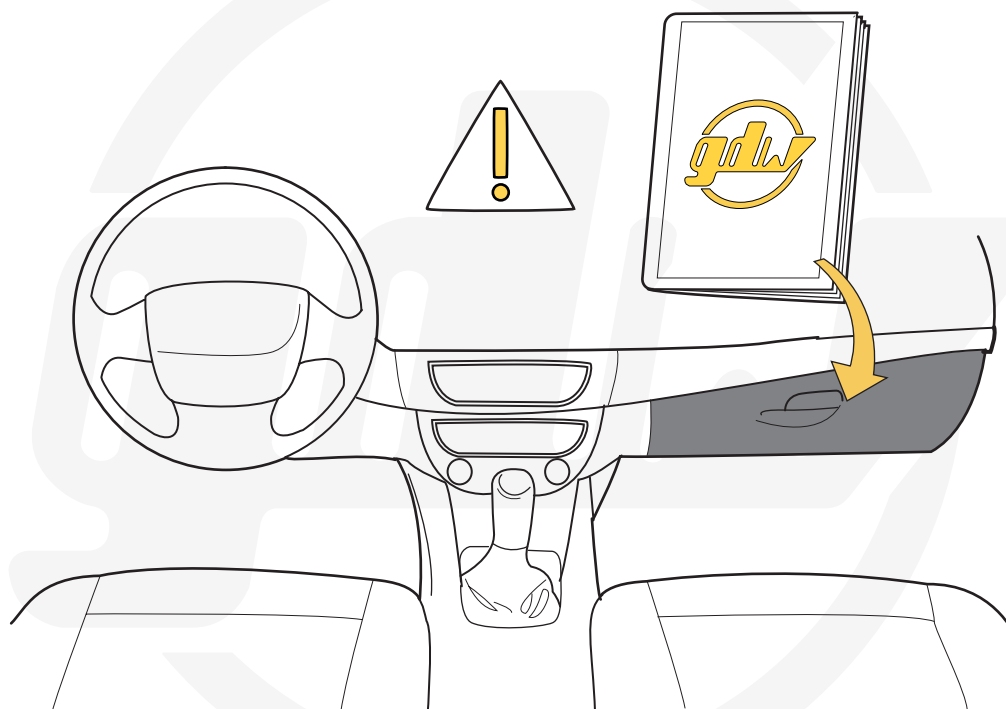


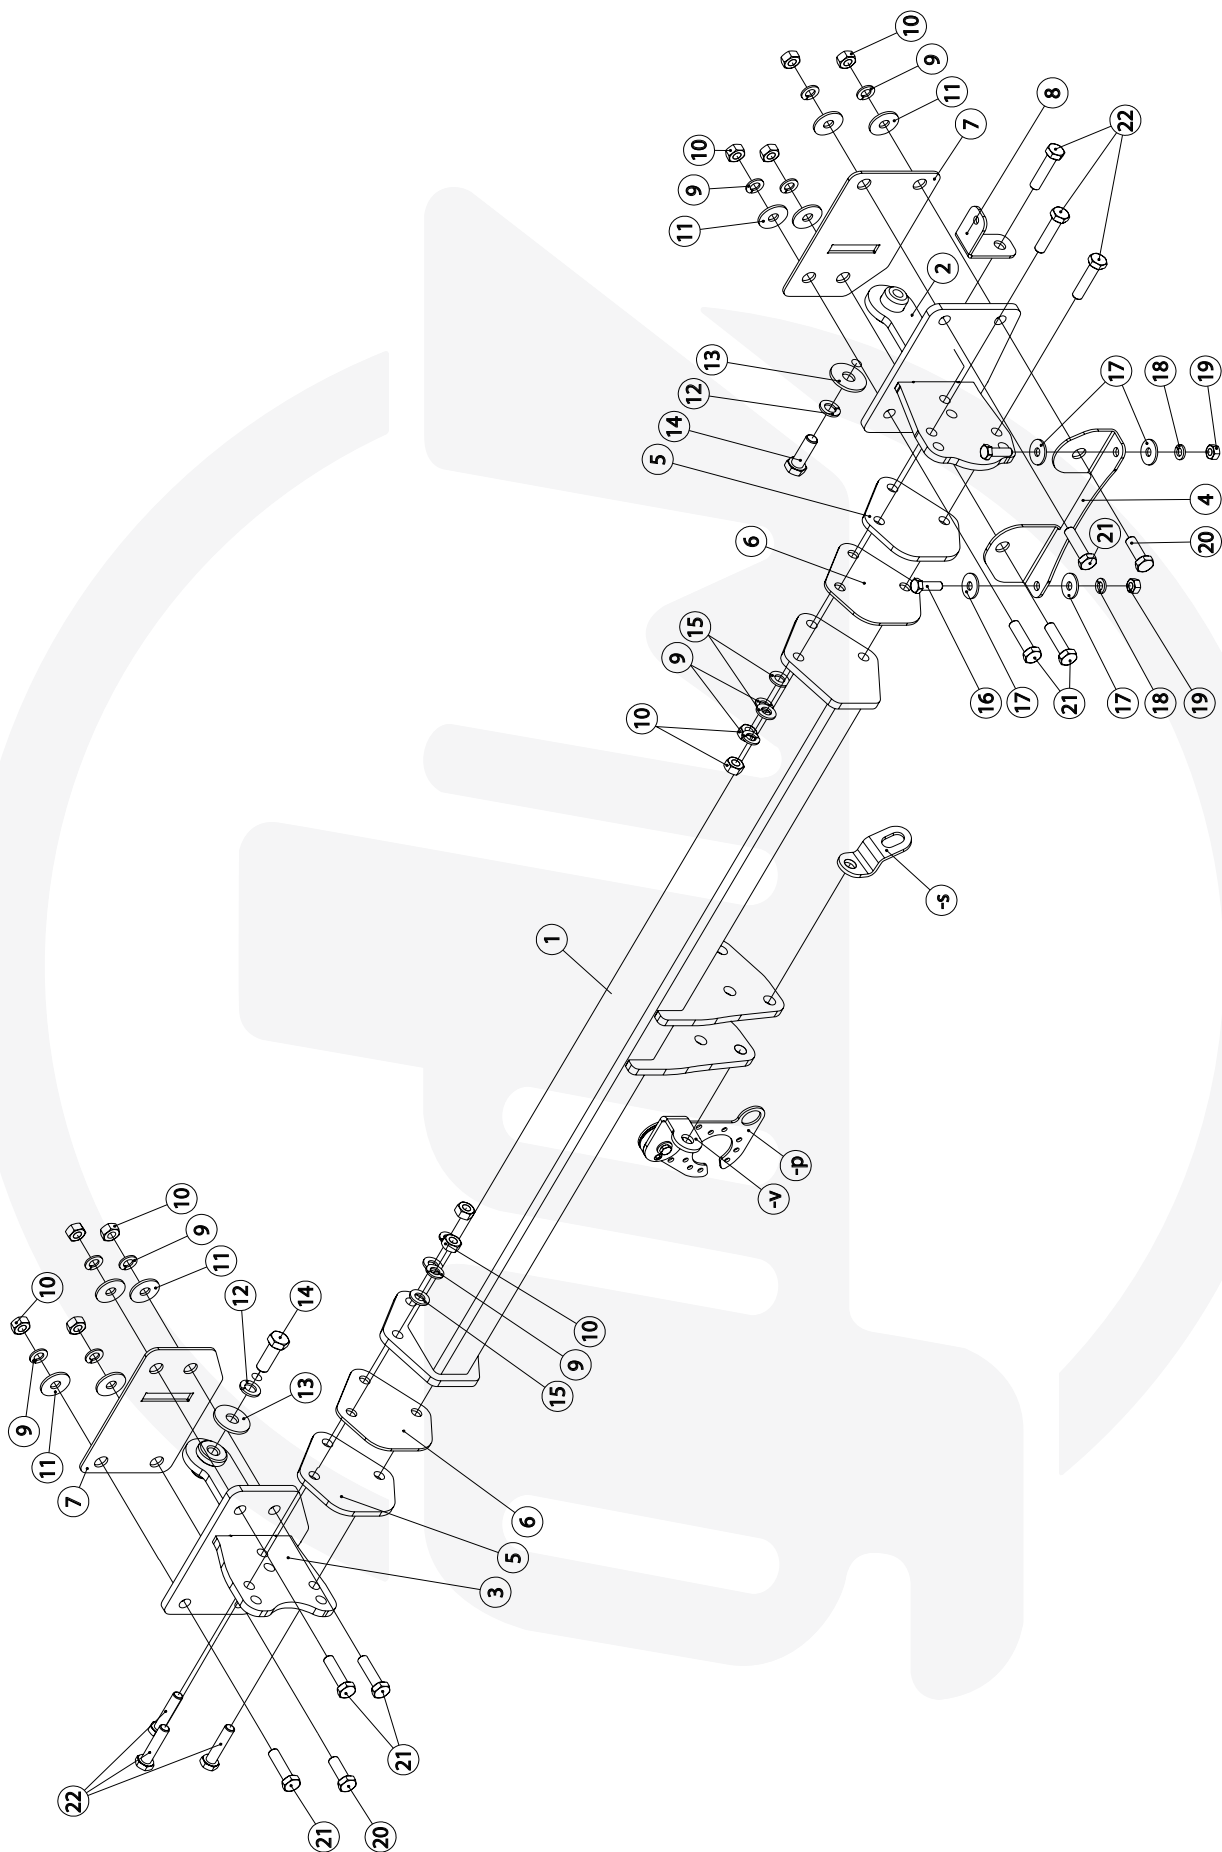

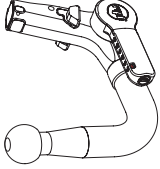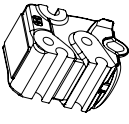
Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med		X1		GDW REF. 960.V0808
				GDW REF. 740.200
				GDW REF. 912.003
				GDW REF. 740.112
				GDW REF. 740.111
				GDW REF. 740.12X X= LAST NUM BER ON KEY
				GDW REF. 718.15.001
				GDW REF. SYST60-10
				DIN 931-M 12X110-8.8
				DIN 128A-M 12
				DIN 125A-M 12
				DIN 934-M 12

16		X2	DIN 933-M 8X25
17		X4	DIN 9021-M 8-ELVZ
18		X2	DIN 128A-M 8
19		X2	DIN 934-M 8
20		X2	DIN 933-M 10X30
21		X6	DIN 933-M 10X40
22		X6	DIN 933-M 10X45
-5		X1	GDW REF. 900.053

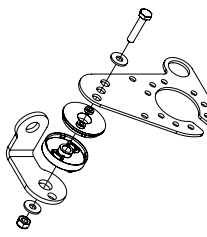
-P		X1	GDW REF. P 40
L		X1	DIN 985-M 6
L		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
L		X1	GDW REF. 718.16.002
L		X1	GDW REF. 718.16.003
L		X1	GDW REF. 908.094
L		X1	DIN 933-M 6 X 30
L		X1	GDW REF. 5

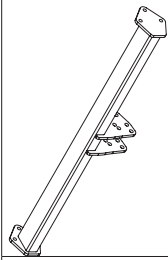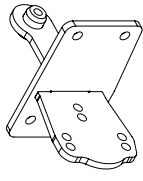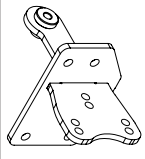
1		X1	GDW REF. 2187160
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X1	GDW REF. 4
5		X2	GDW REF. 5 (6 M M)
6		X2	GDW REF. 6 (3 M M)
7		X2	GDW REF. 7
8		X1	GDW REF. 2187160-100 (ONLY FOR PLUG-IN HYBRID)
9		X14	DIN 128A-M 10
10		X14	DIN 934-M 10
11		X8	DIN 9021-M 10-ELVZ
12		X2	DIN 128A-M 12
13		X2	DIN 9021-M 12-ELVZ
14		X2	DIN 961-M 12X35X1.5
15		X6	DIN 125-A10-140HIV-ELVZ

1

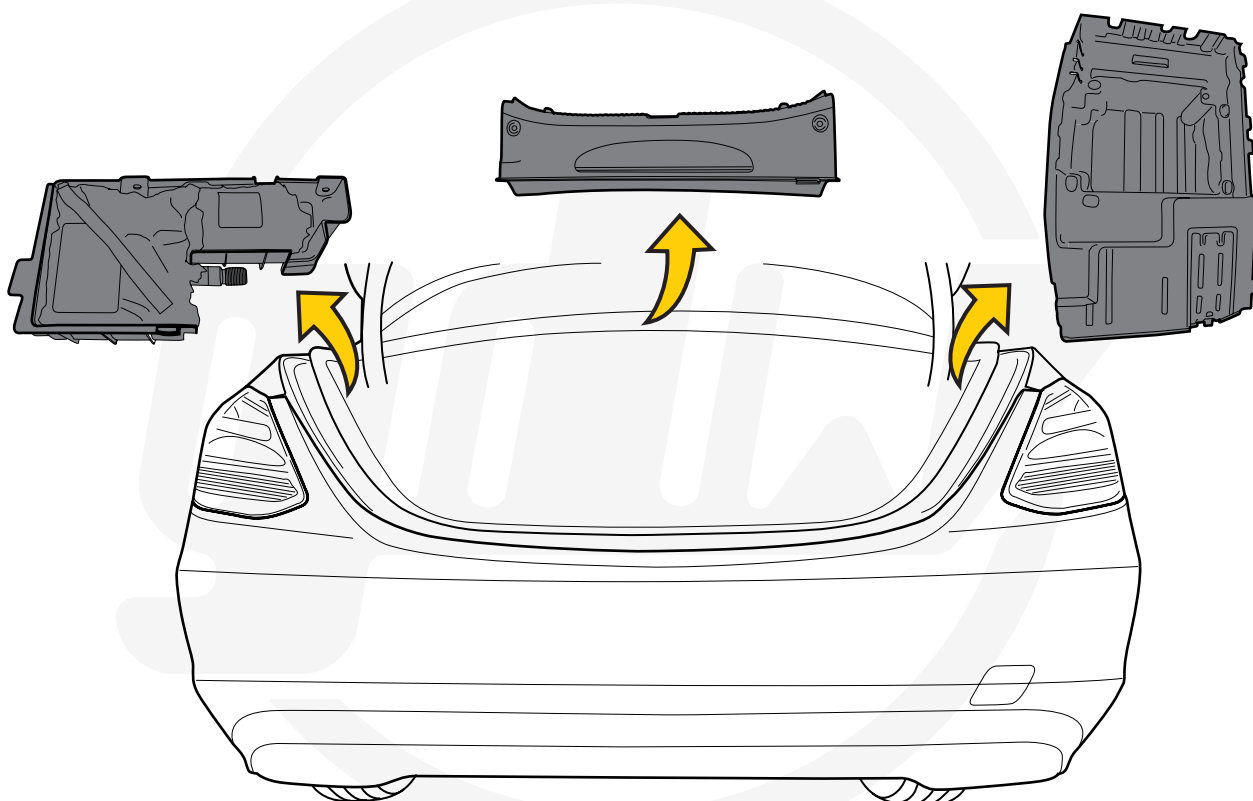


2 Only for S213 07/'20-

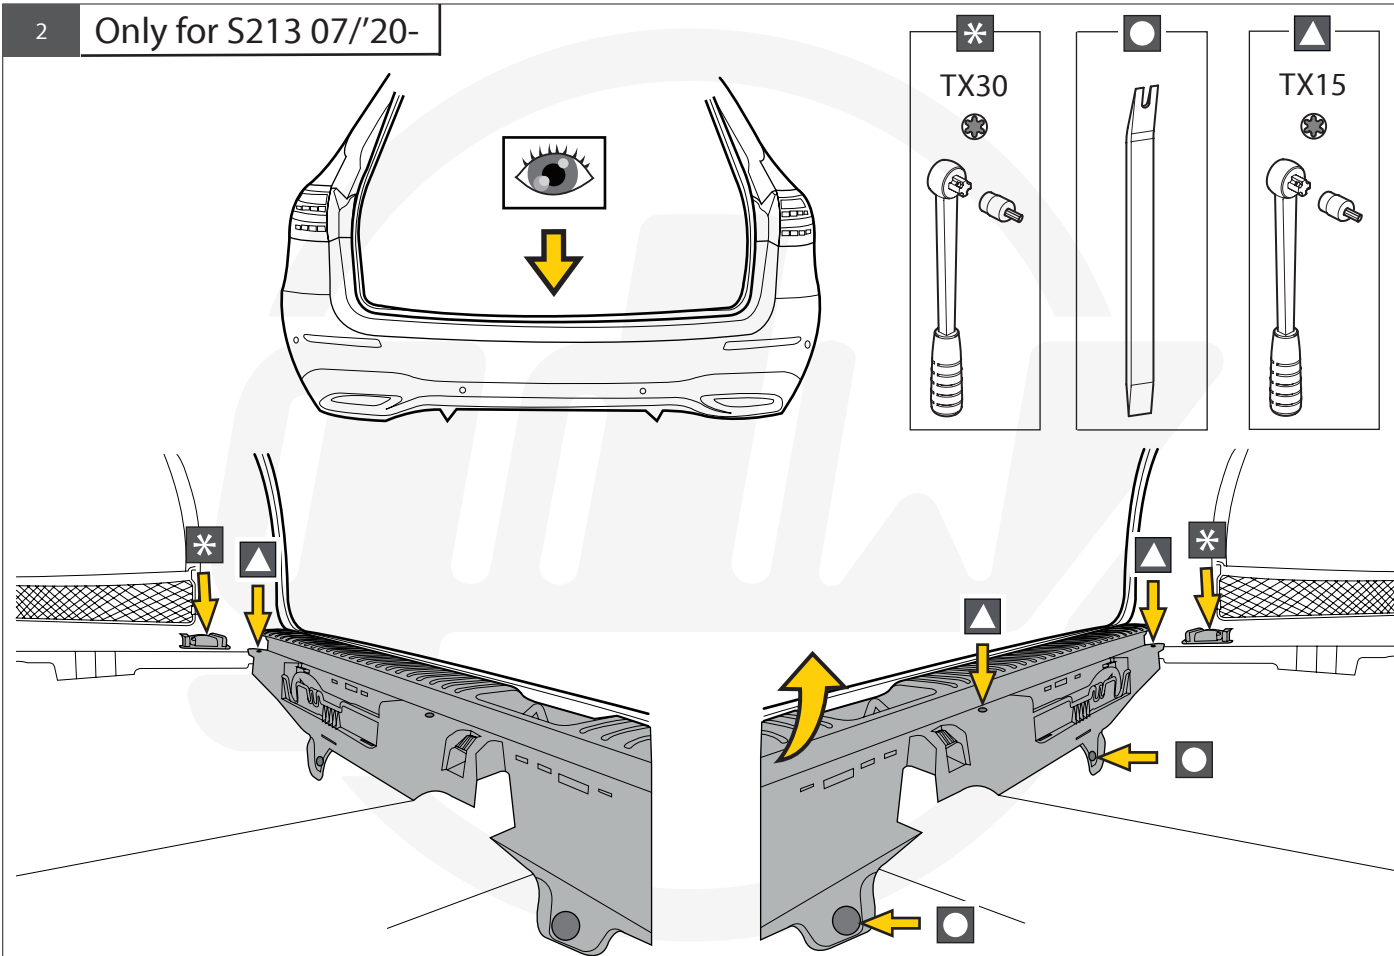


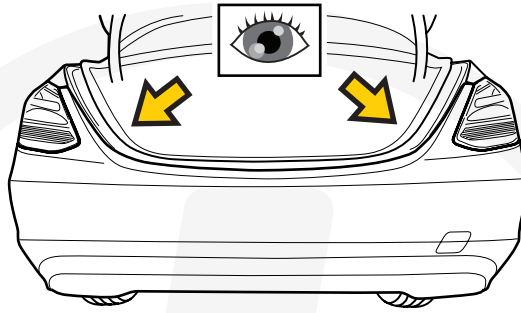

1



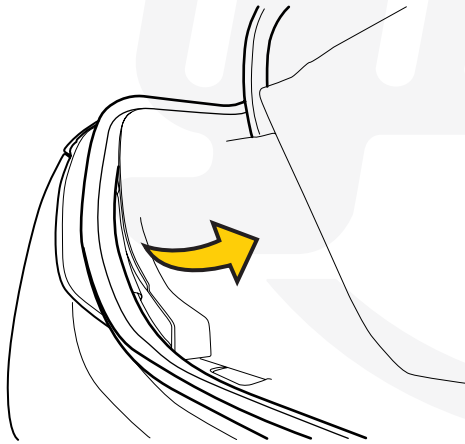



2

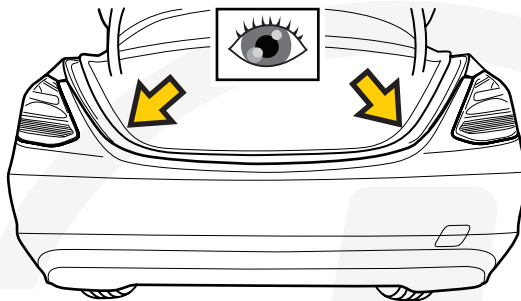



Only for W205/S205





1

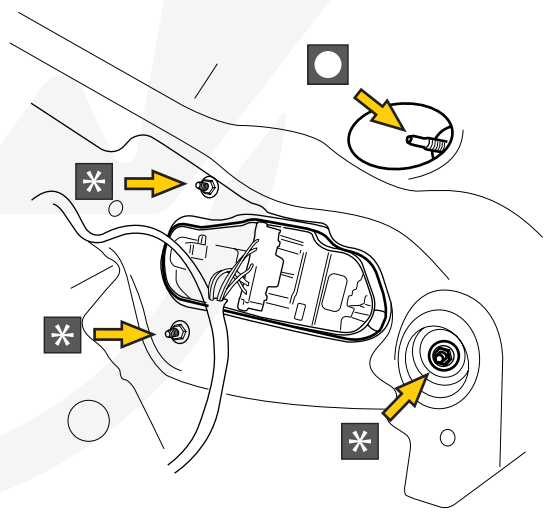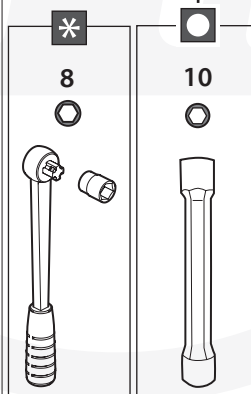
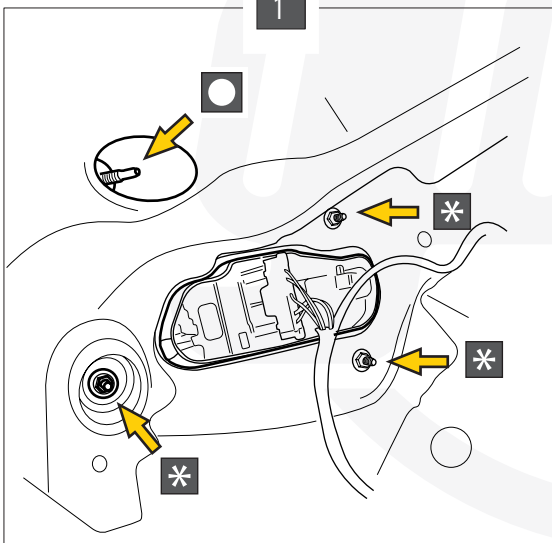


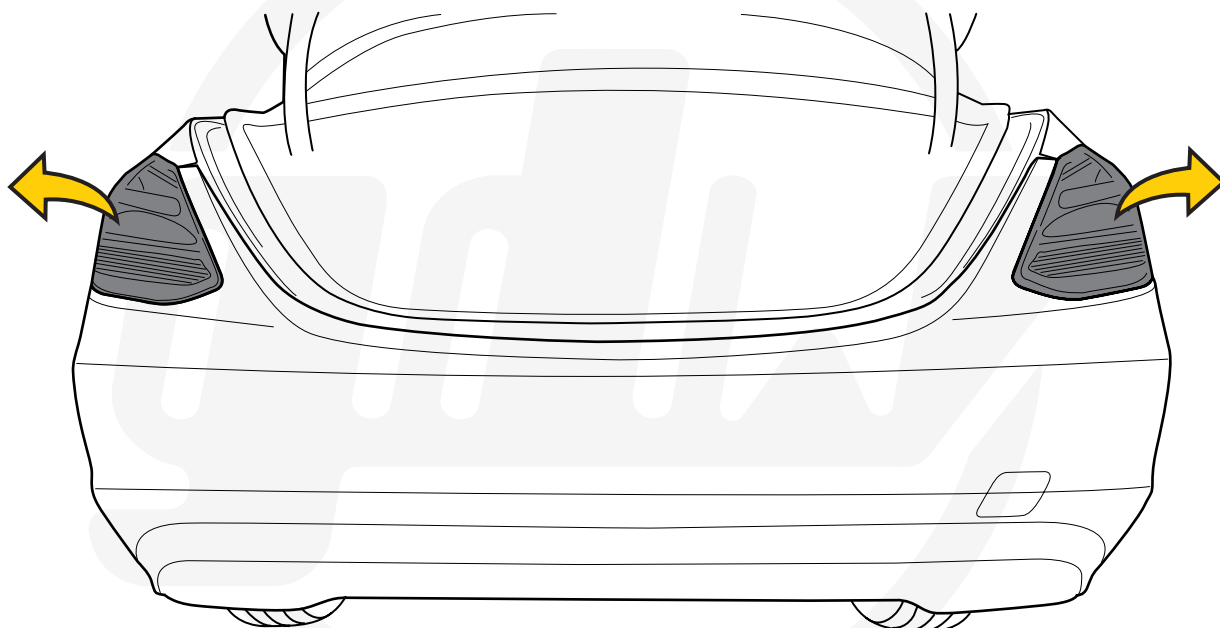


6 Only for S213 07/'20-

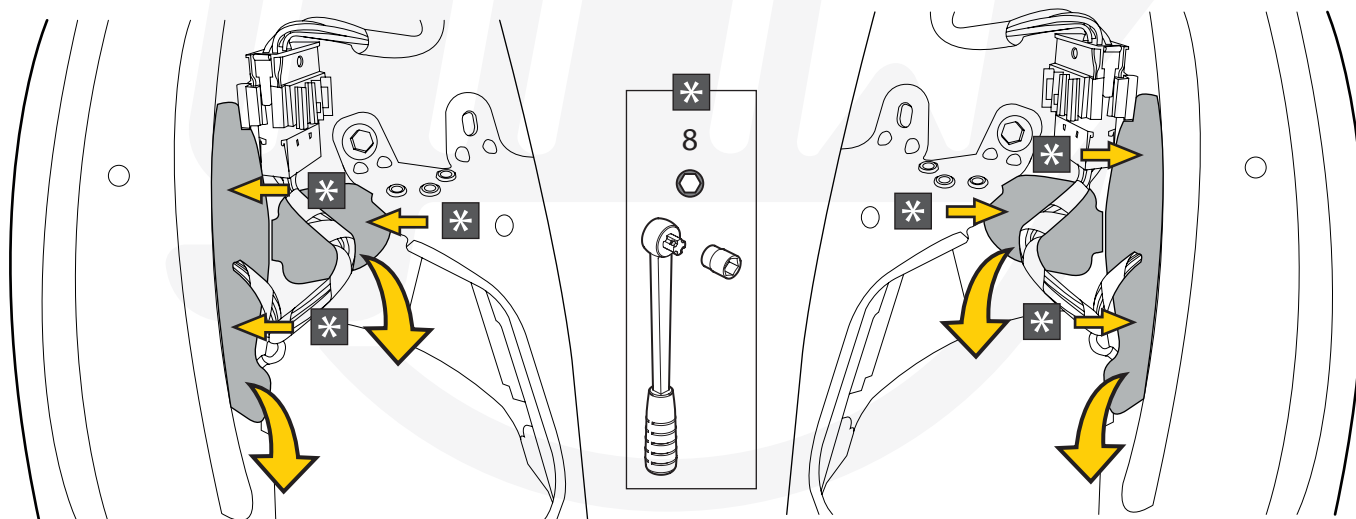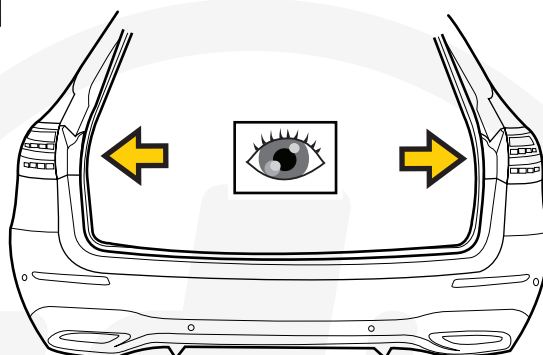

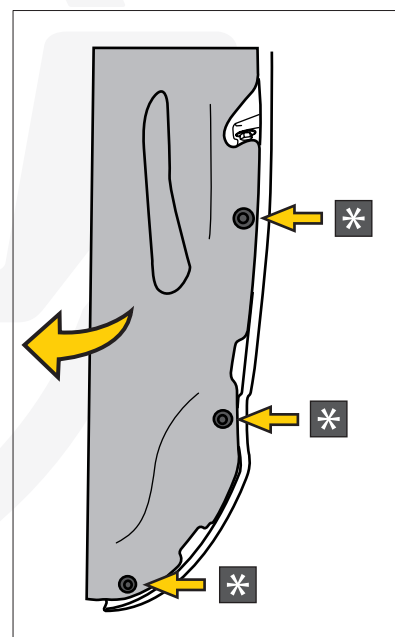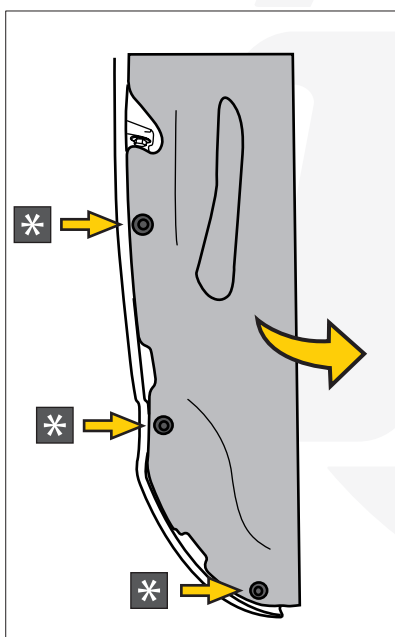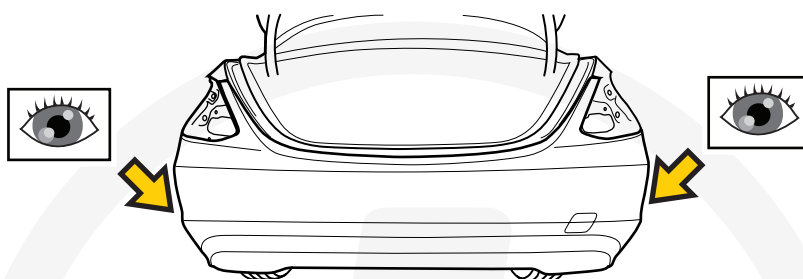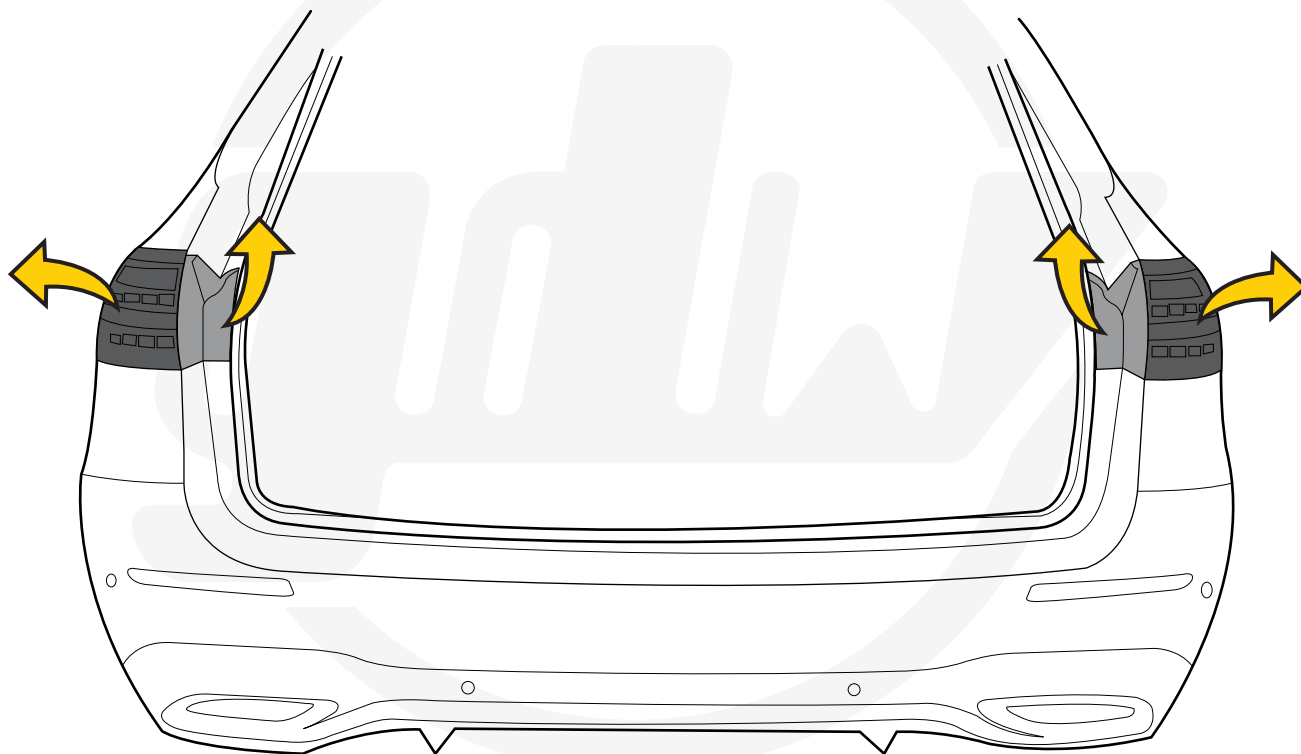


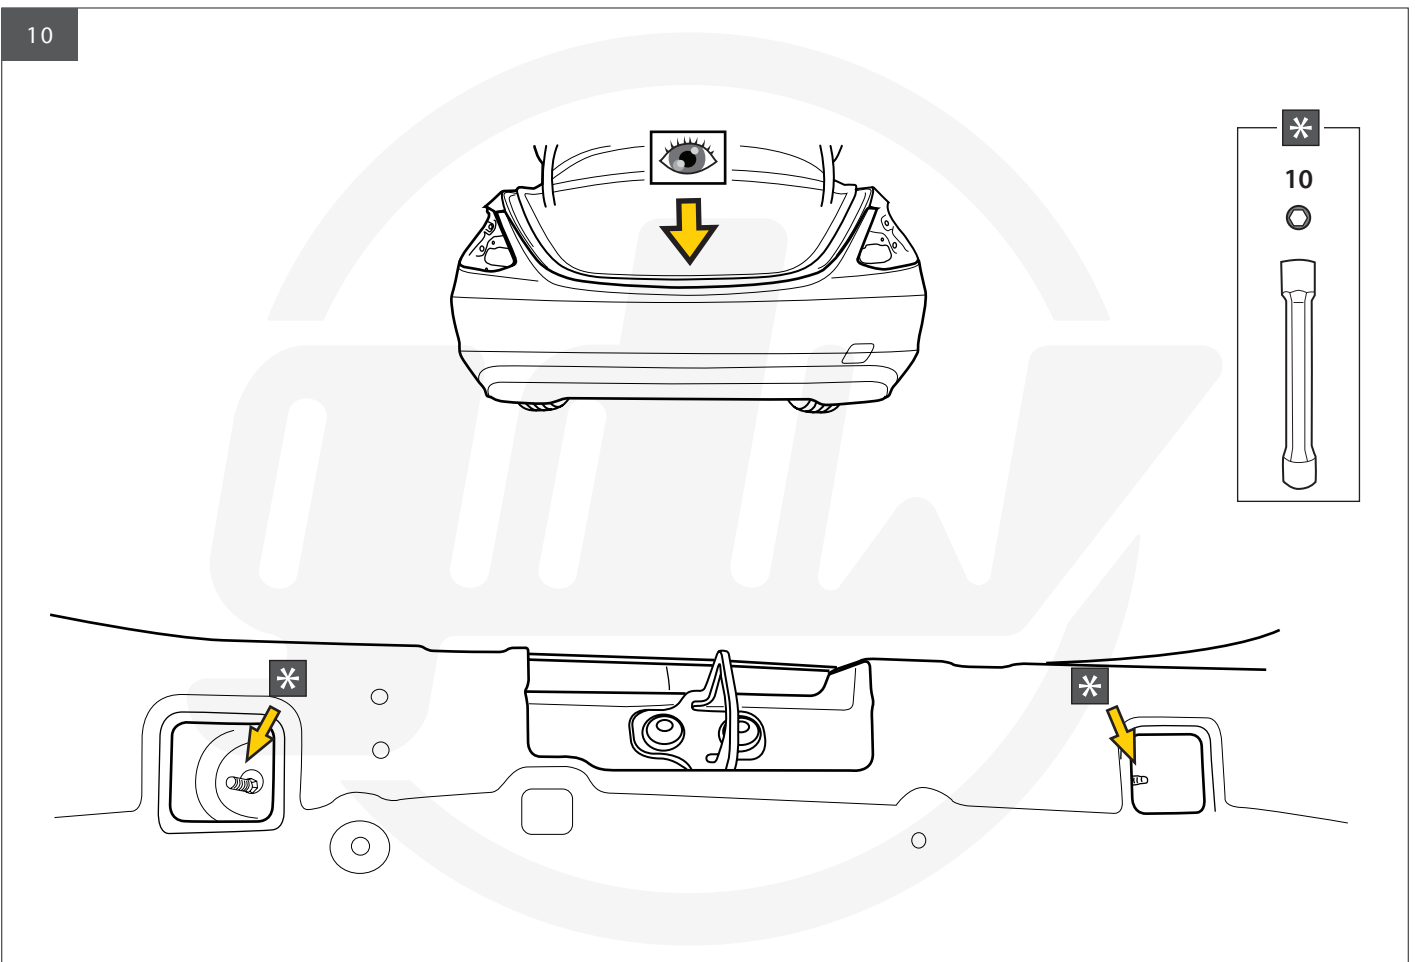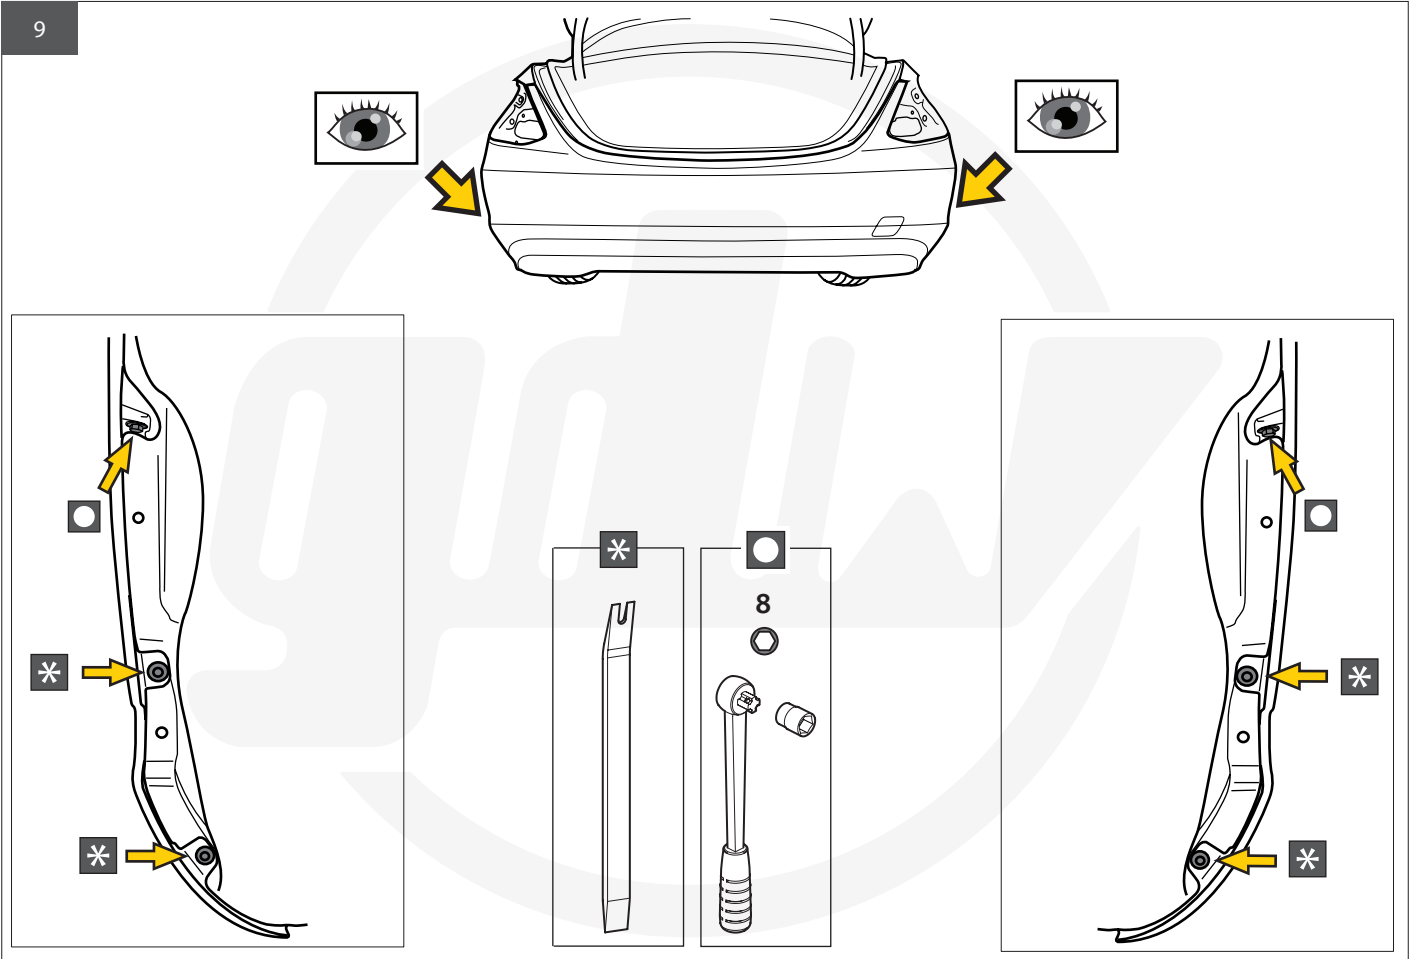


11 Only for W205/S205/C205/A205 + Cabrio

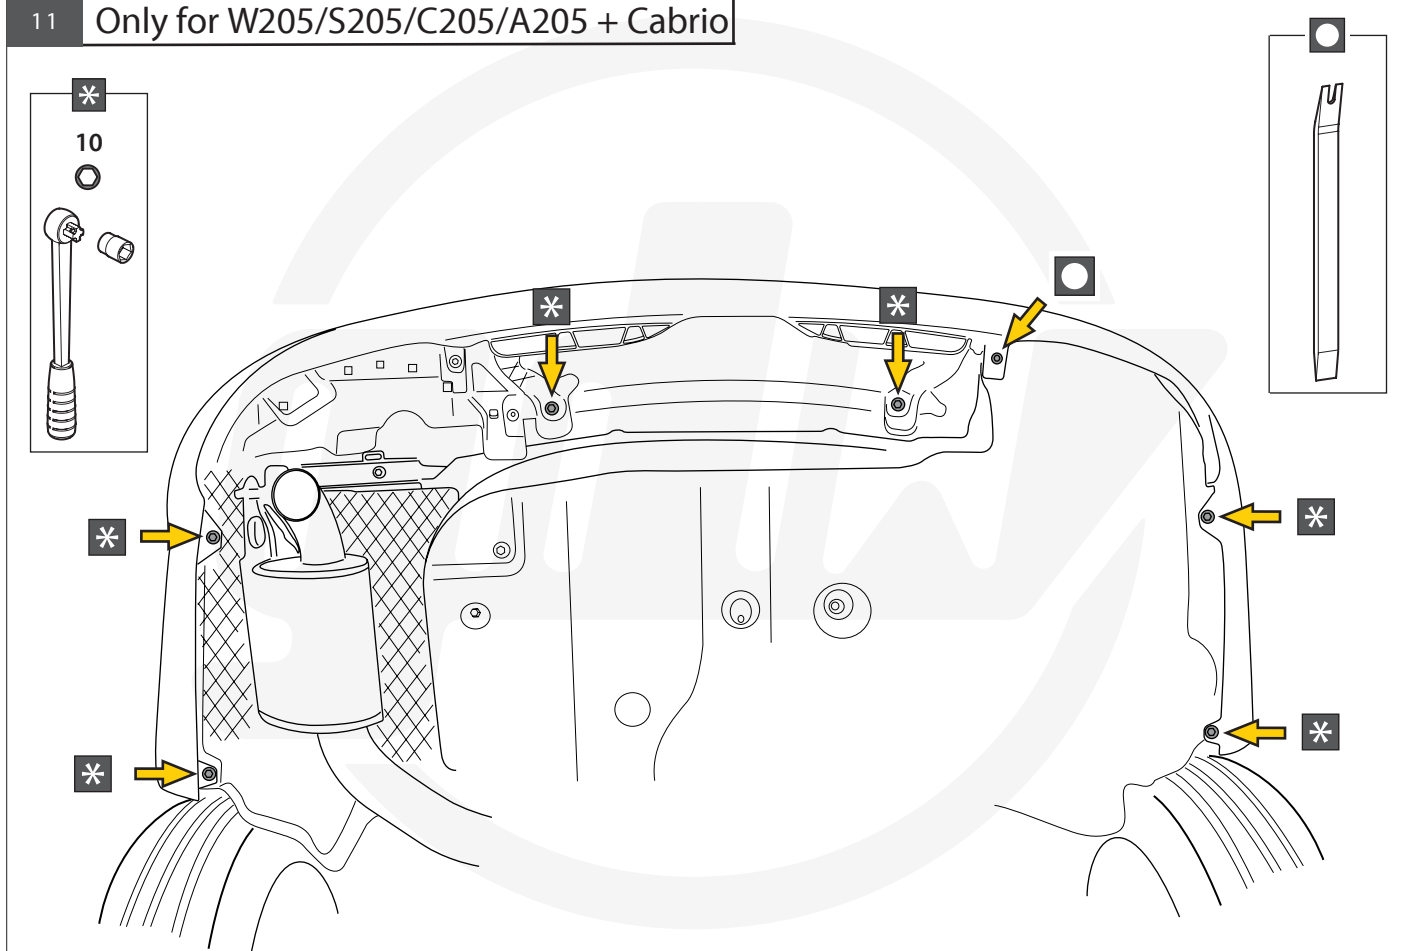


12 Only for W213 & S213

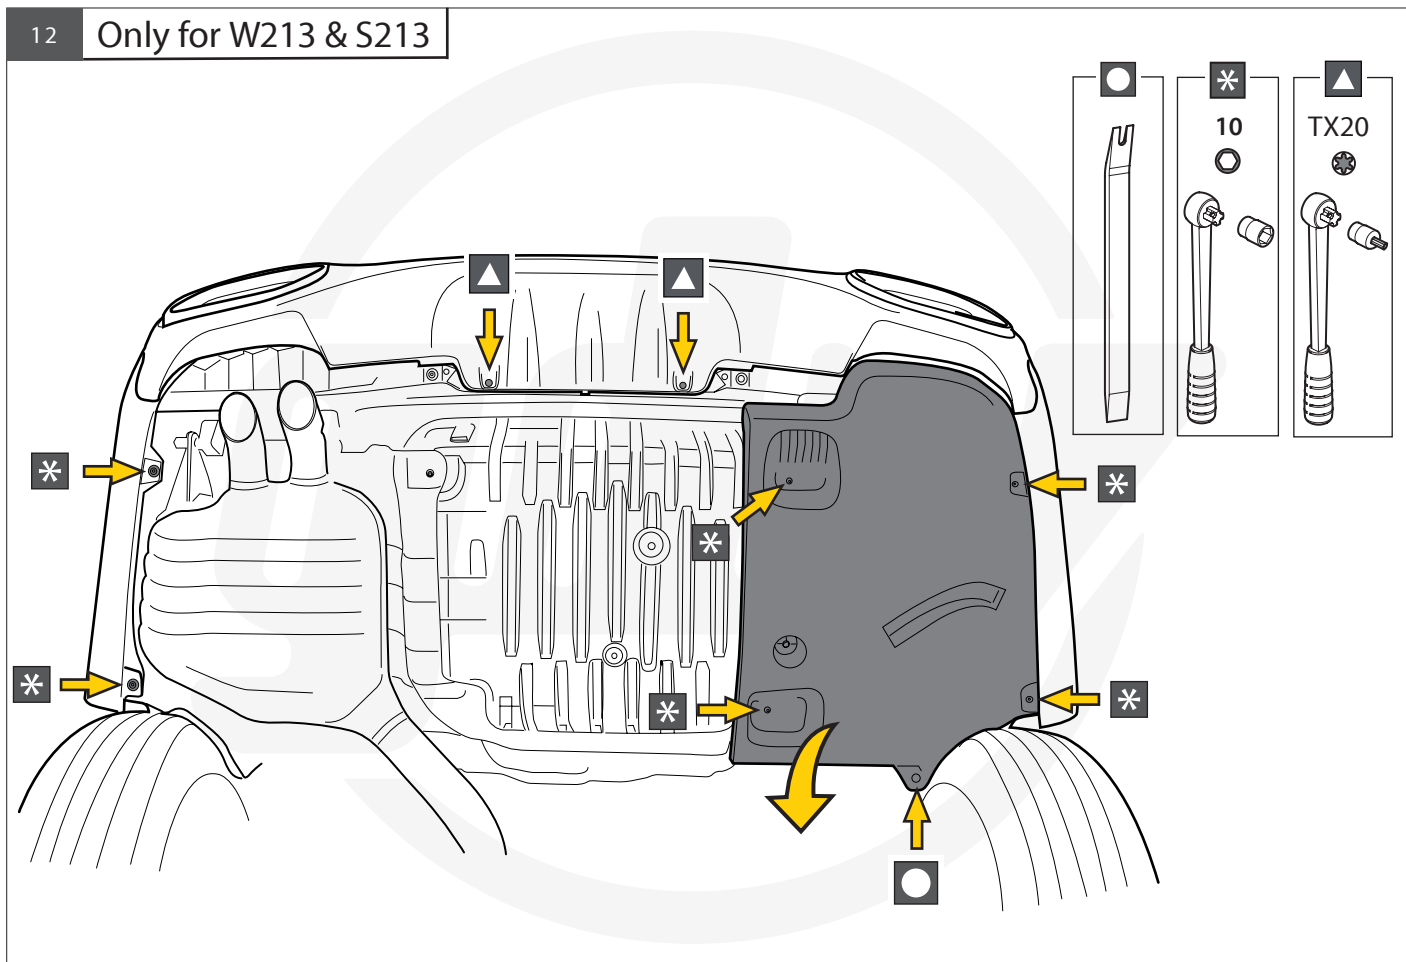




13 Only for W213 06/'20-


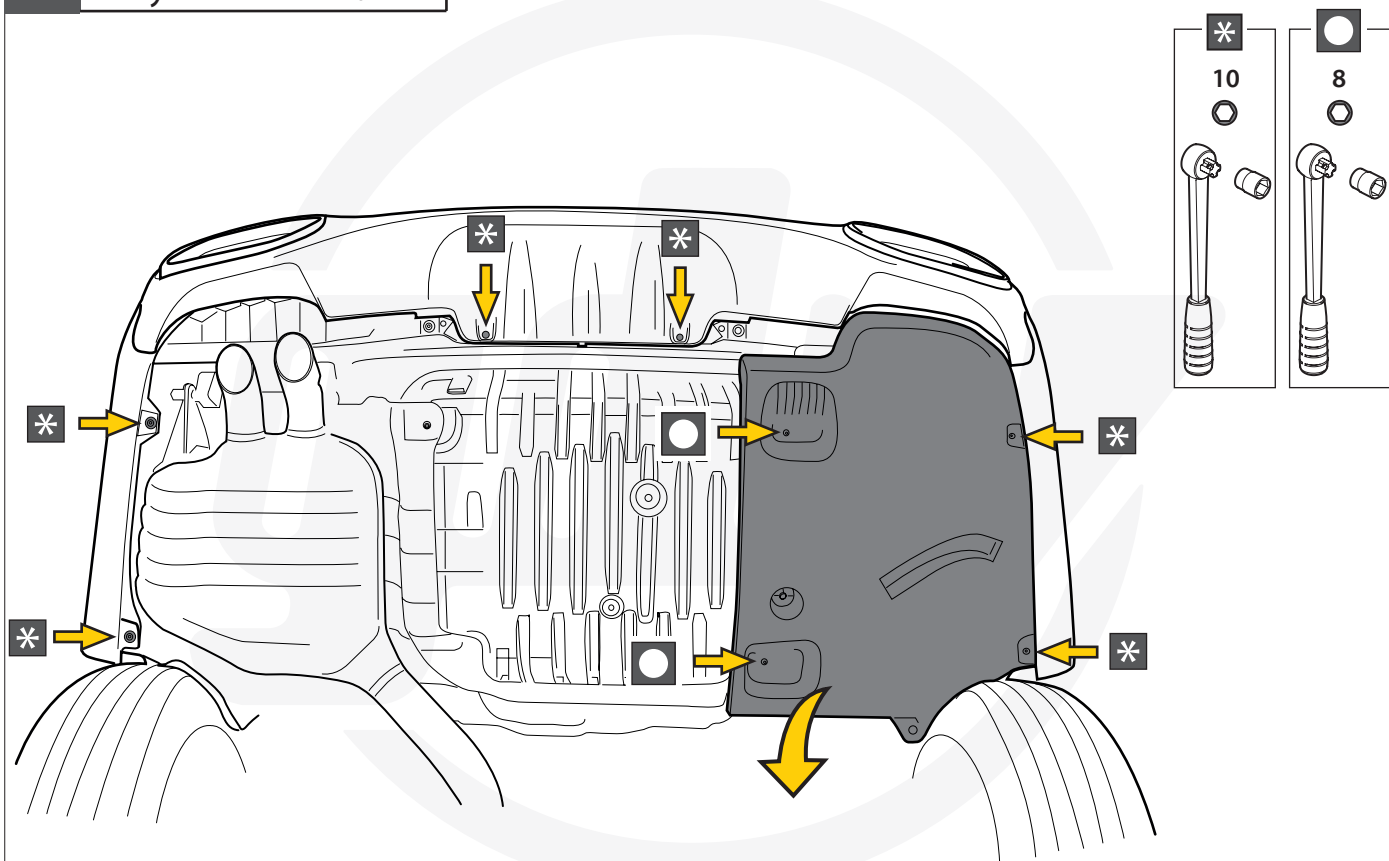







14 Only for S213 07/'20-

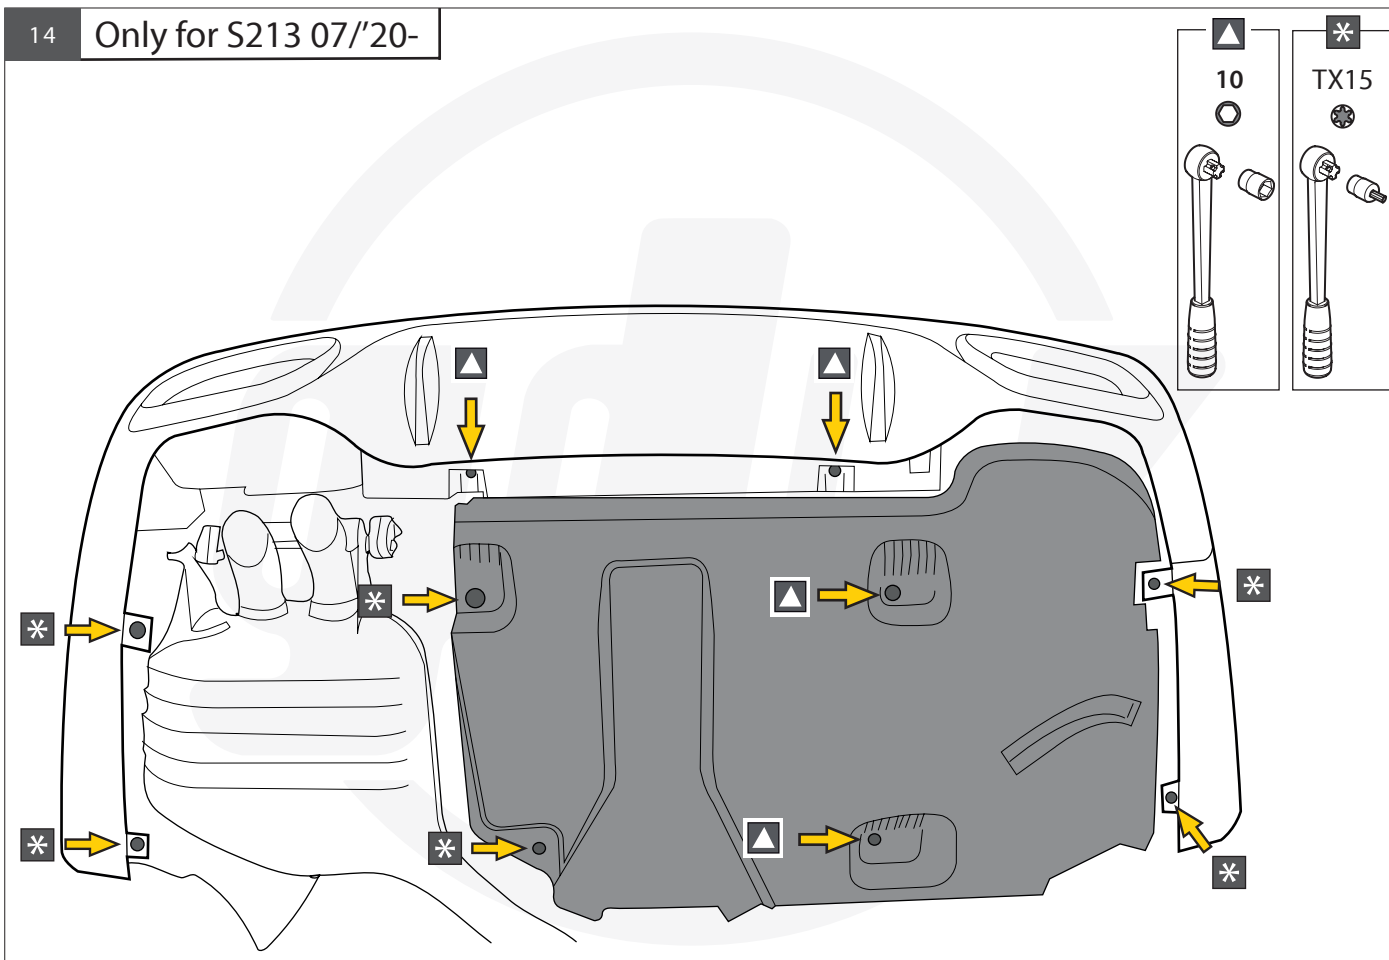


AD BLUE

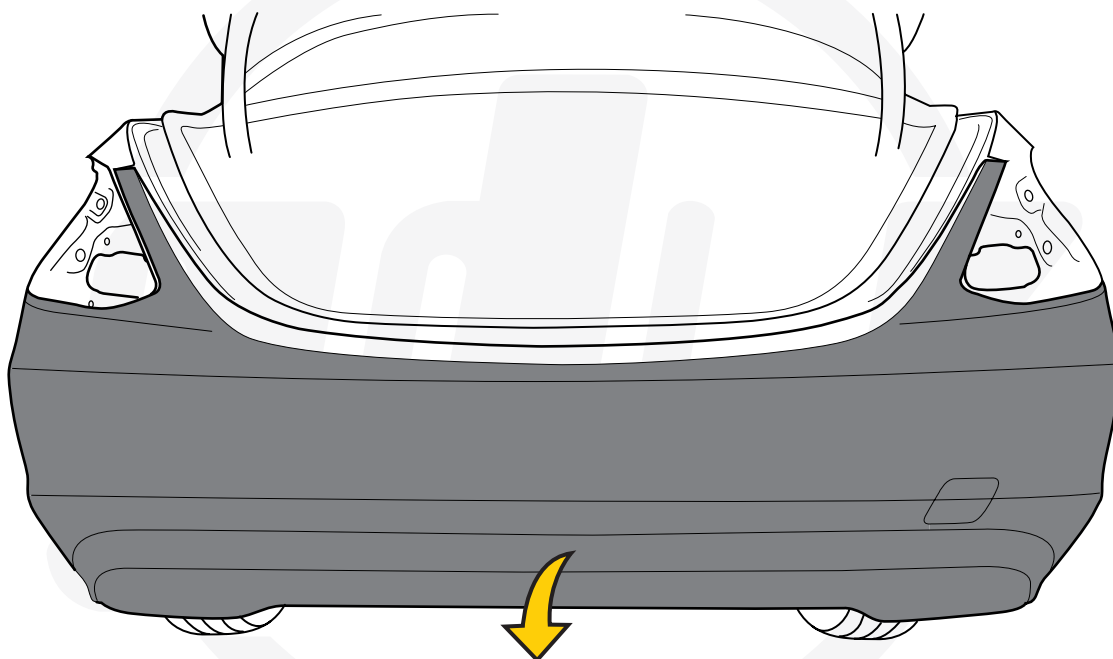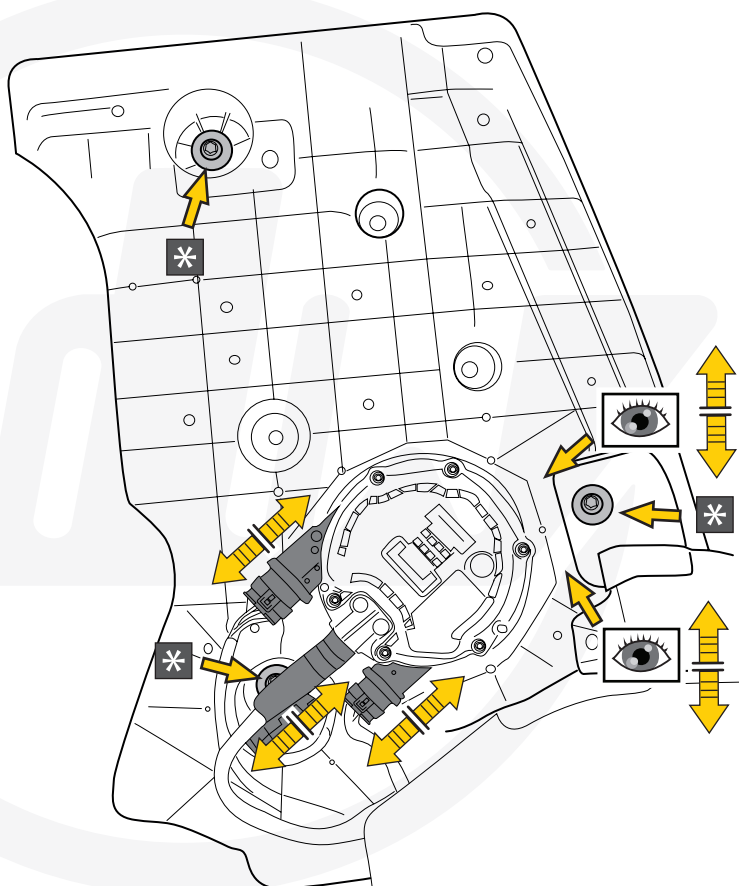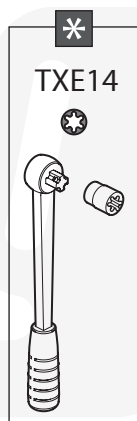

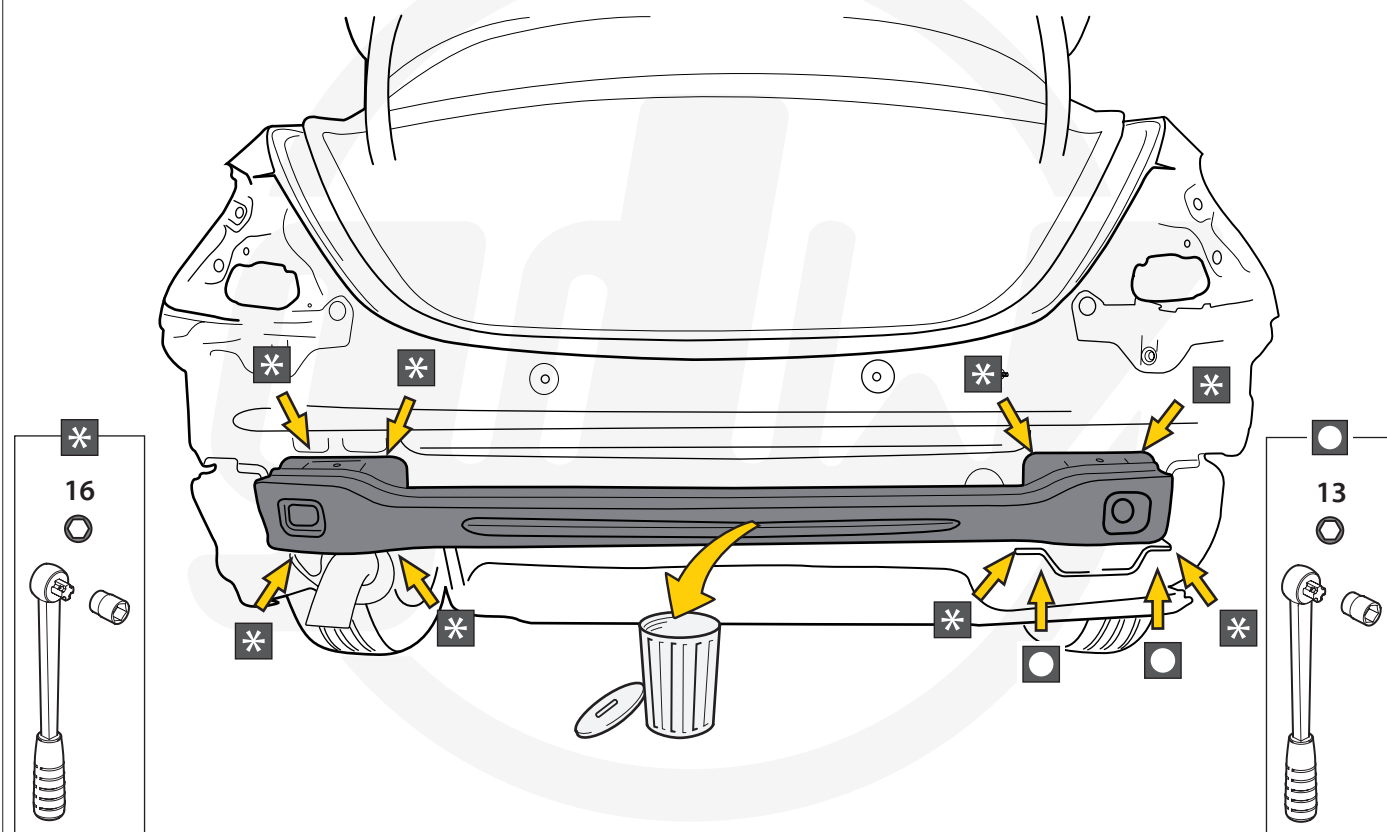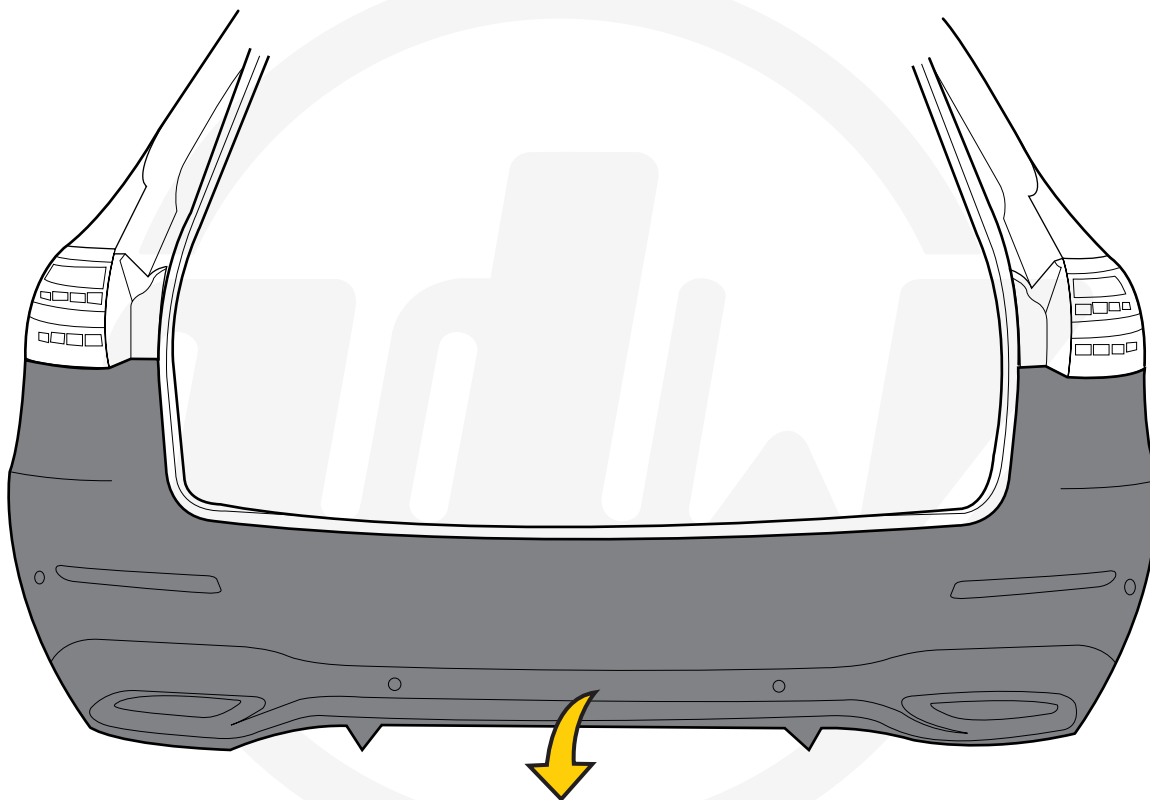


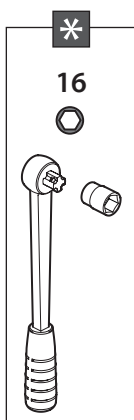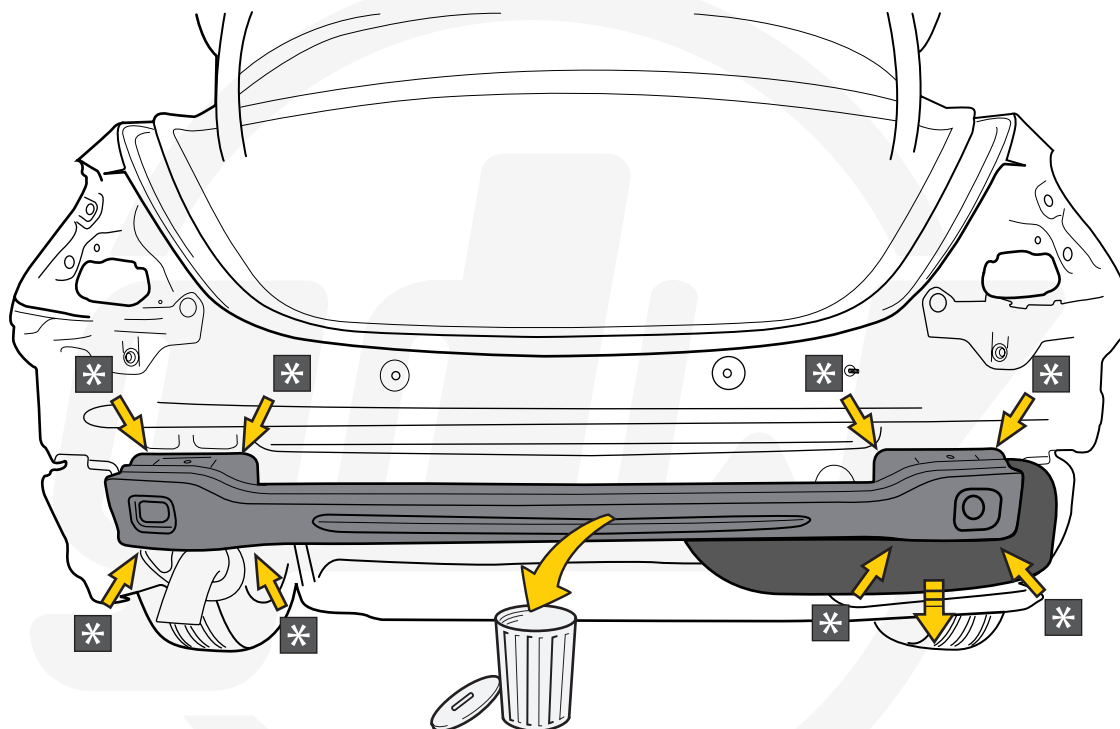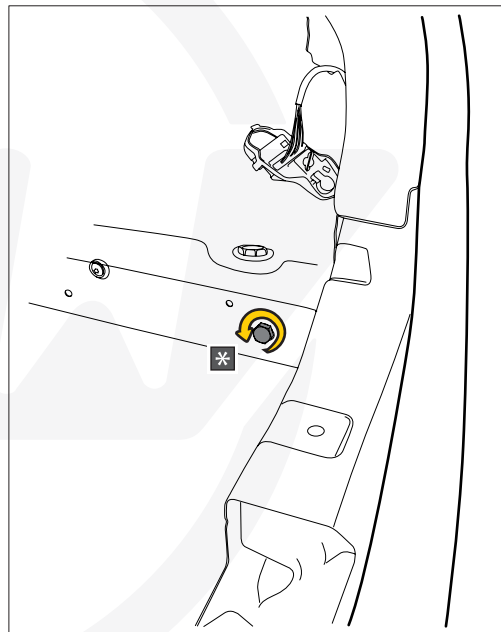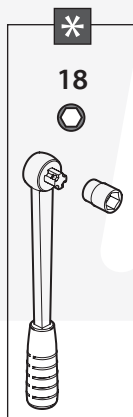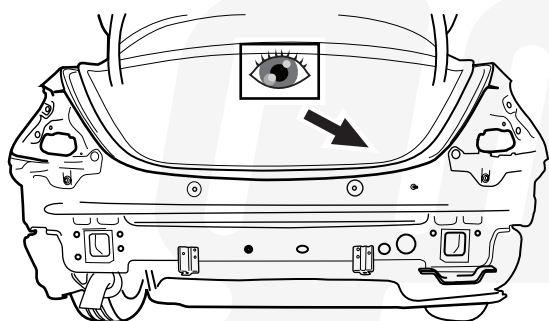

21 Only for W213 06/'20- + S213 07/'20-


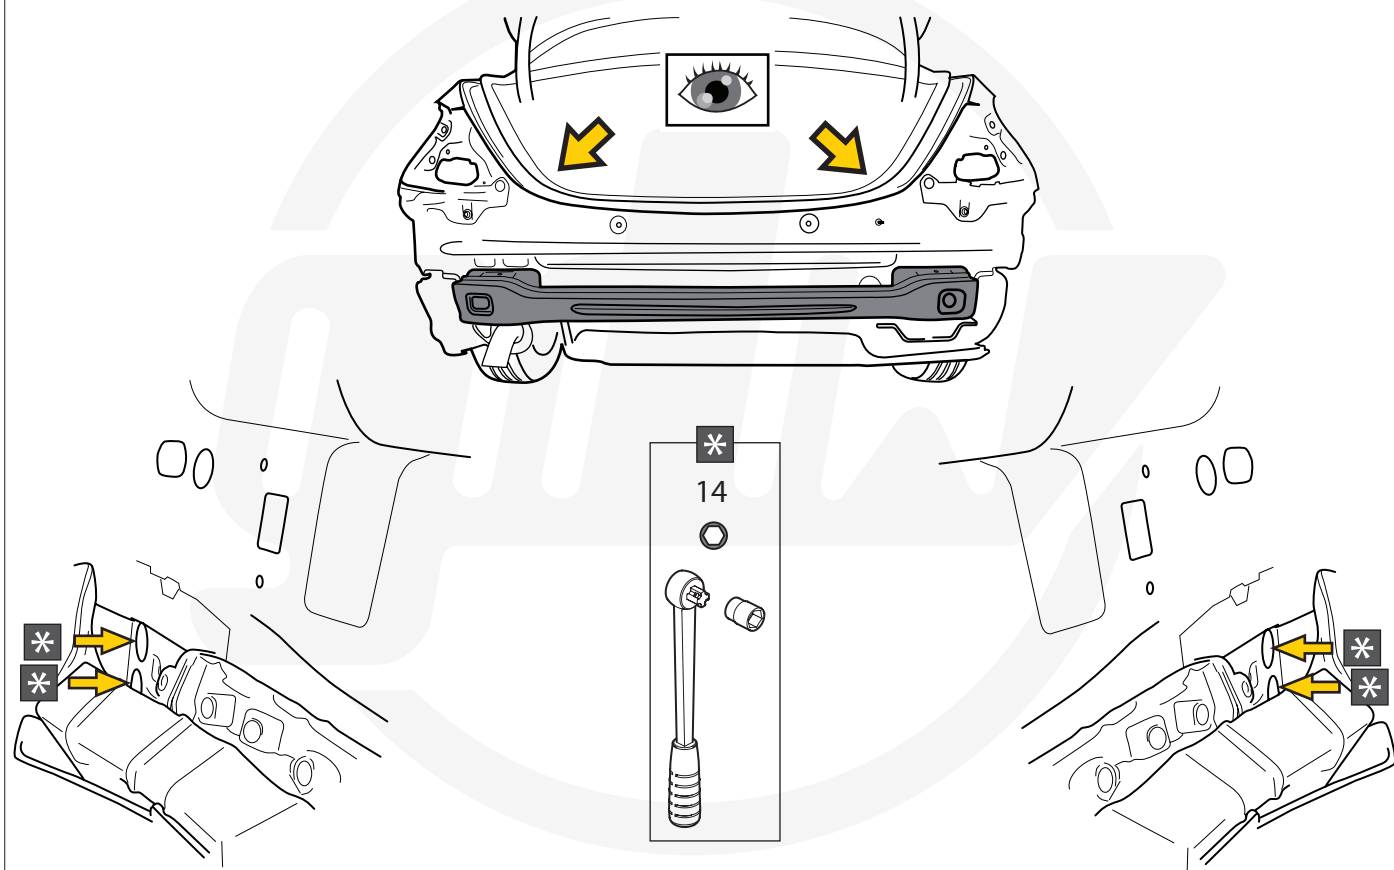


22 Only for W213 06/'20- + S213 07/'20-

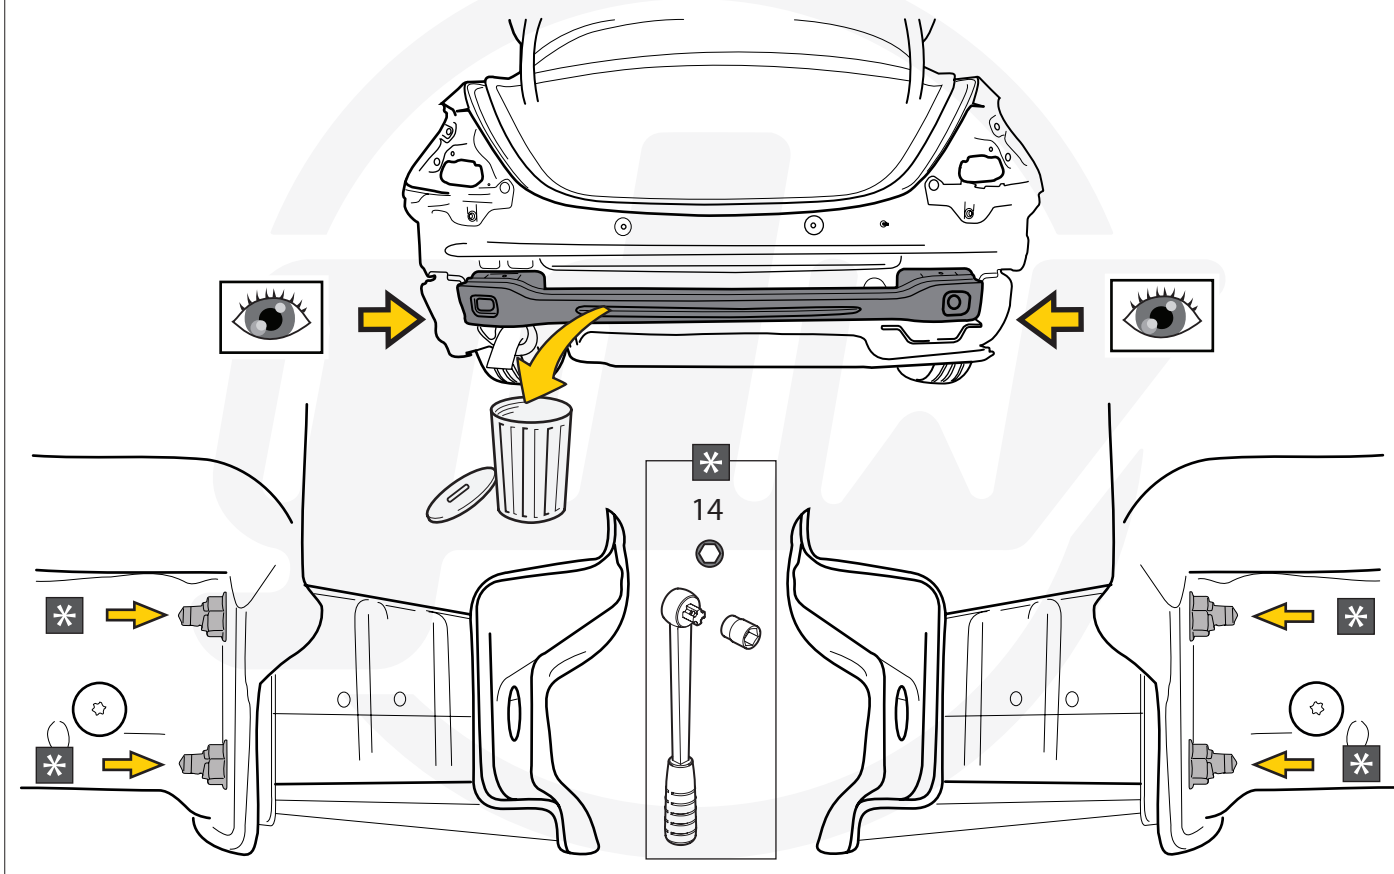



23



Only for W205/S205/C205/C238/A238

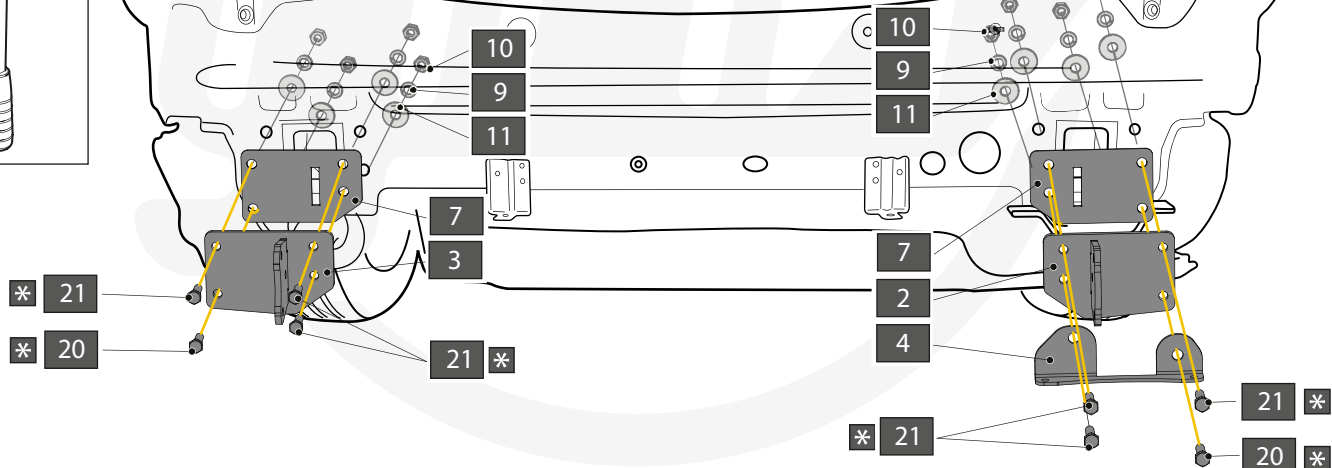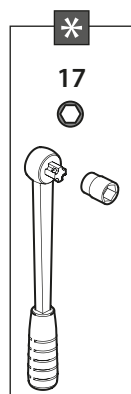


24

Only for W213 & S213

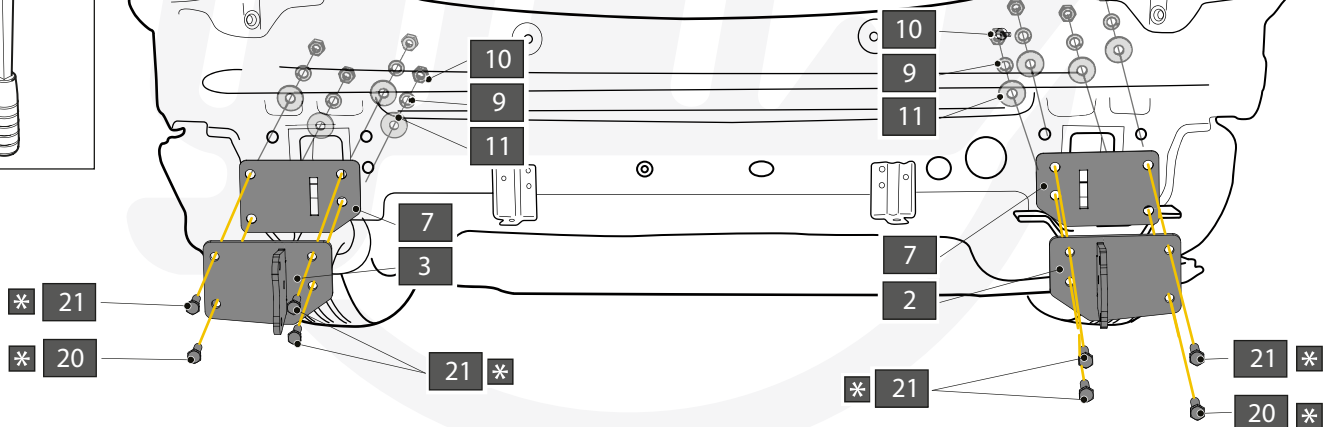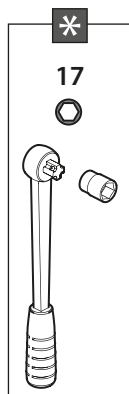


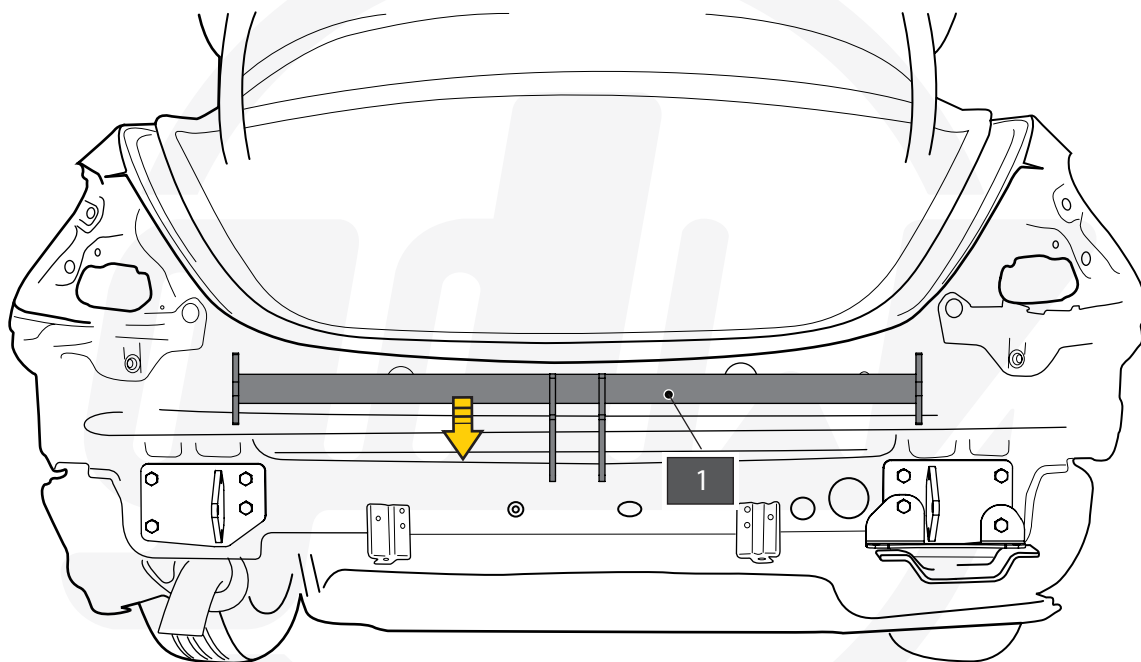
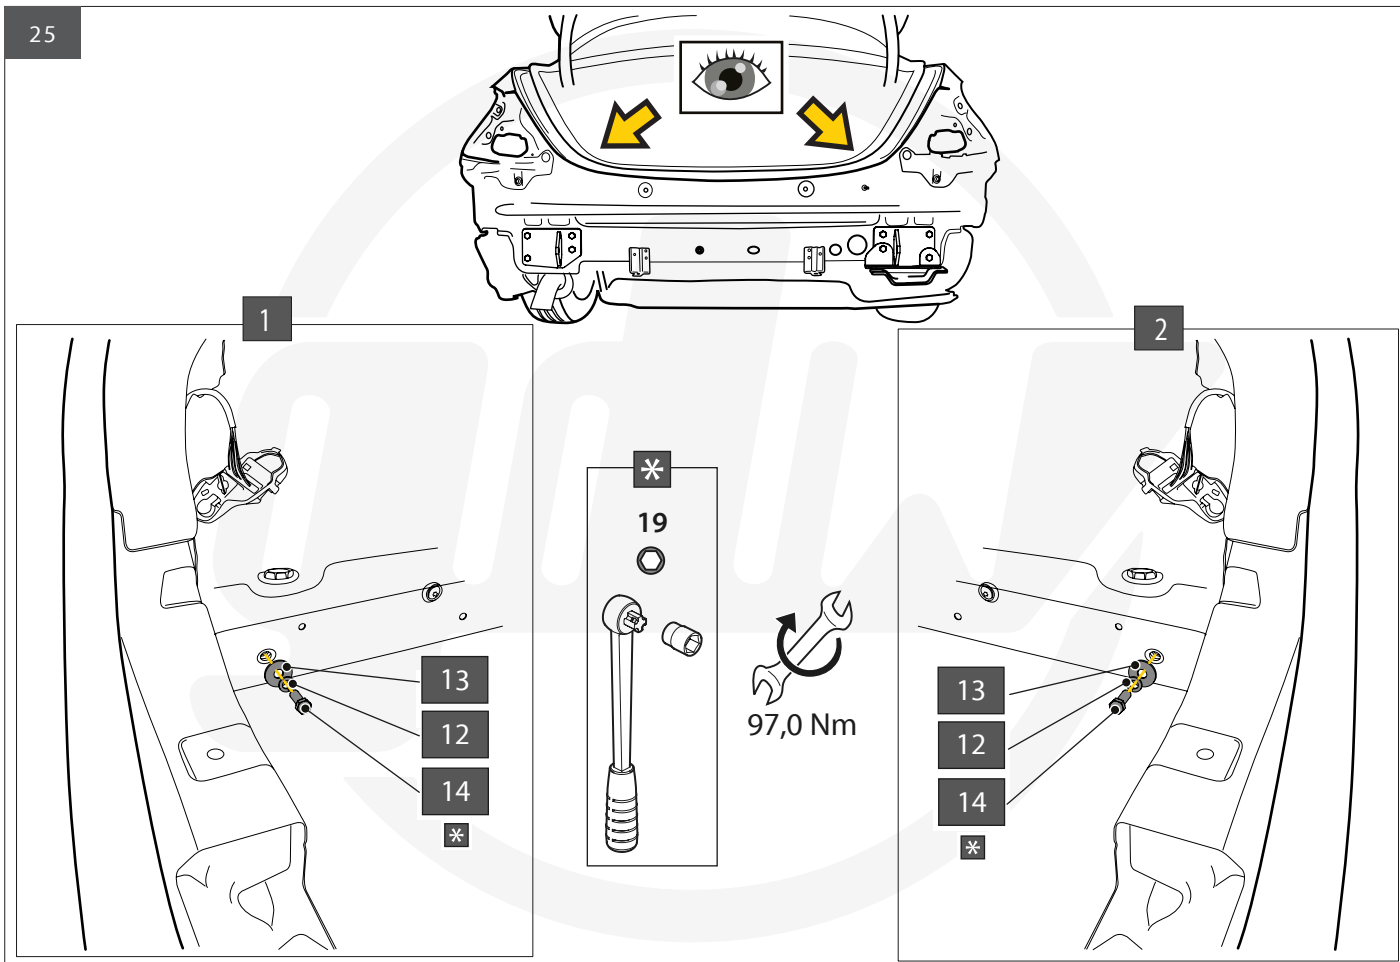


27 Only for W205/S205/A205/C205 Phase I/C238/A238

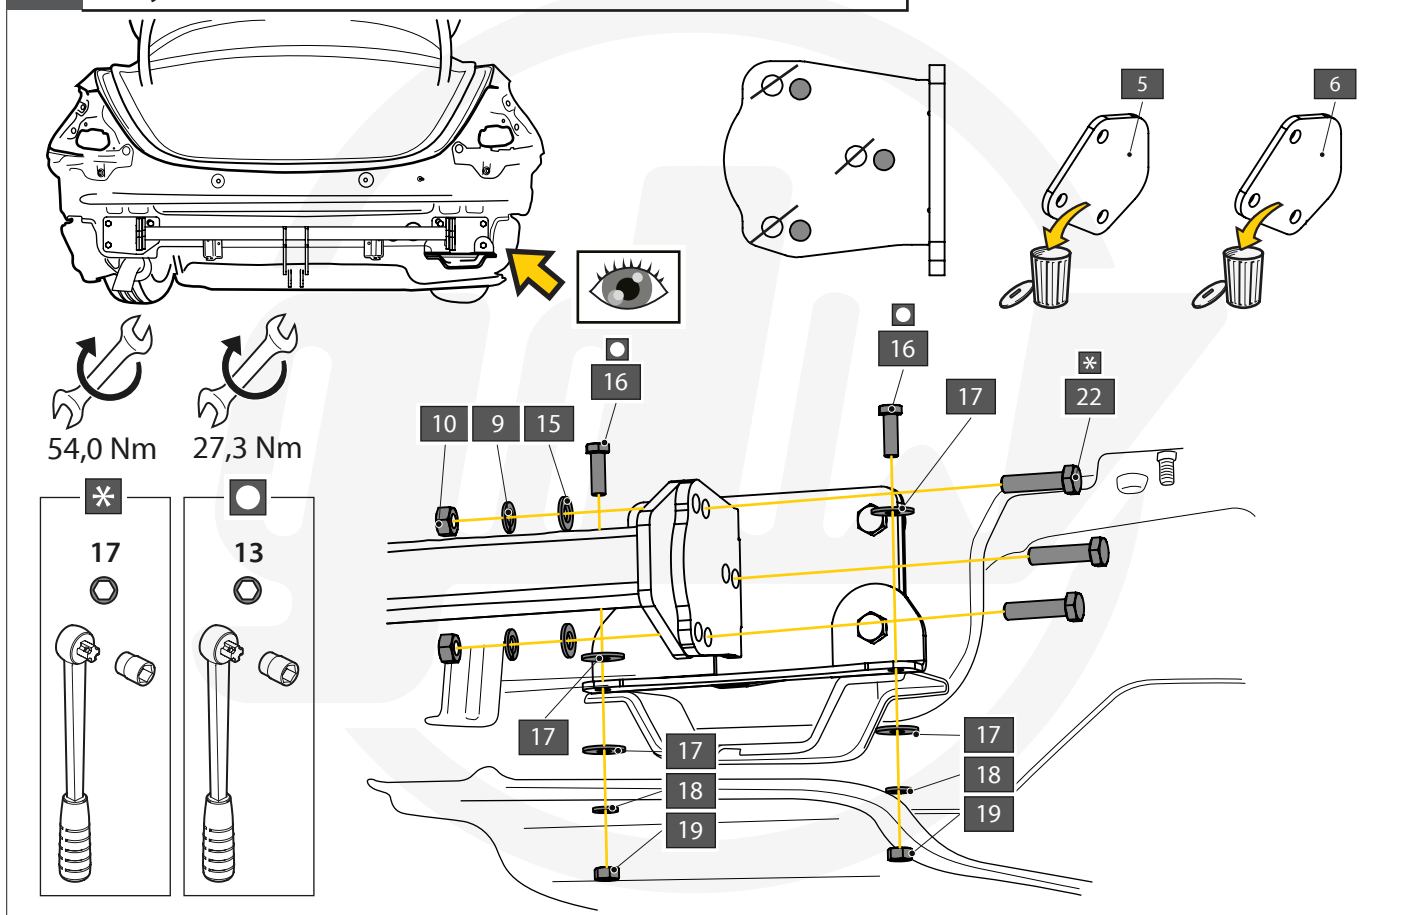


28 Only for W205/S205/A205/C205 Phase I/C238/A238

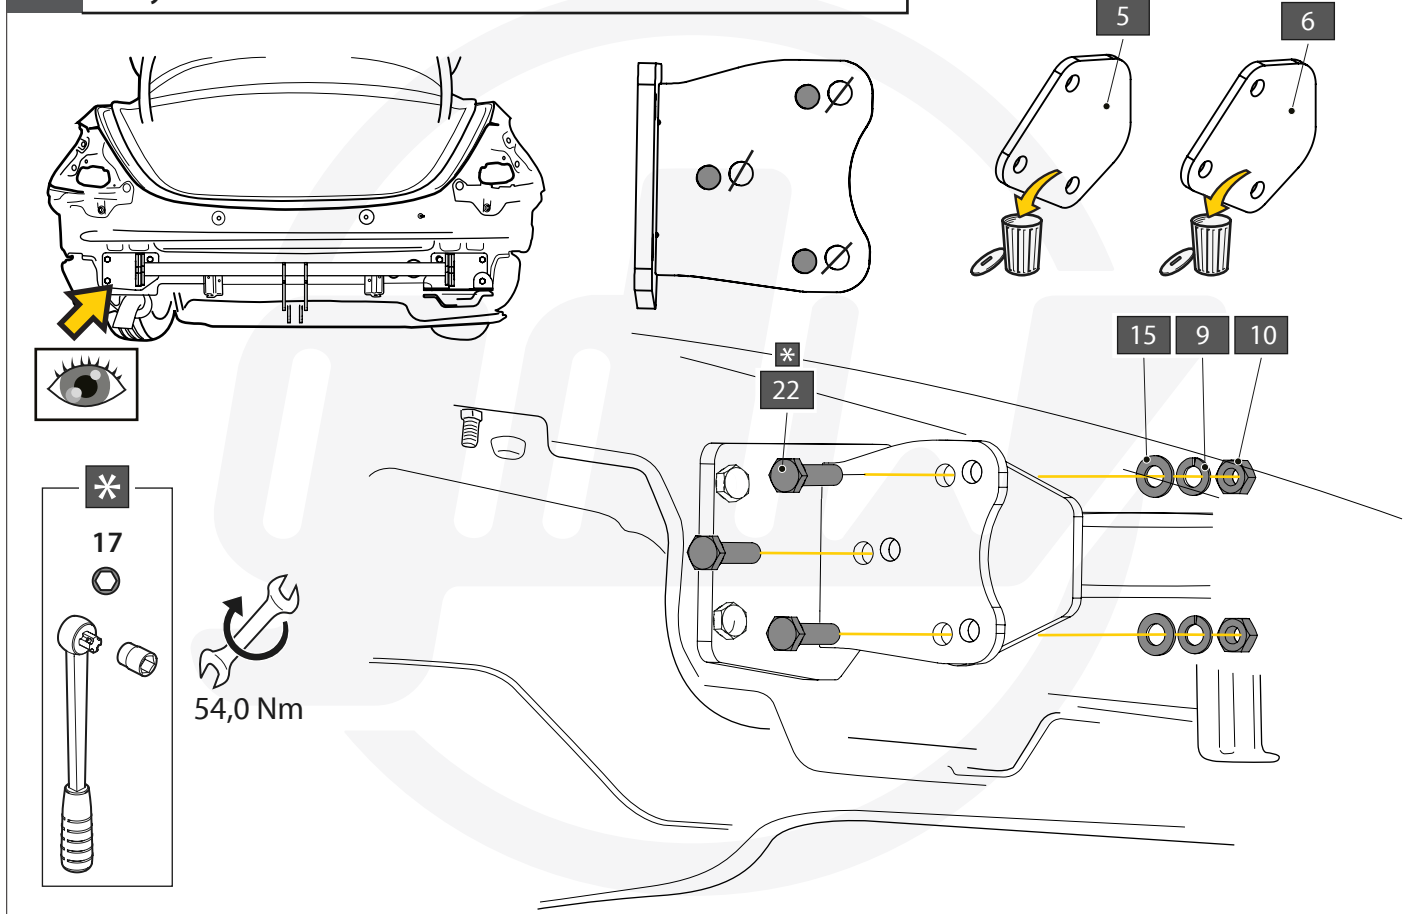

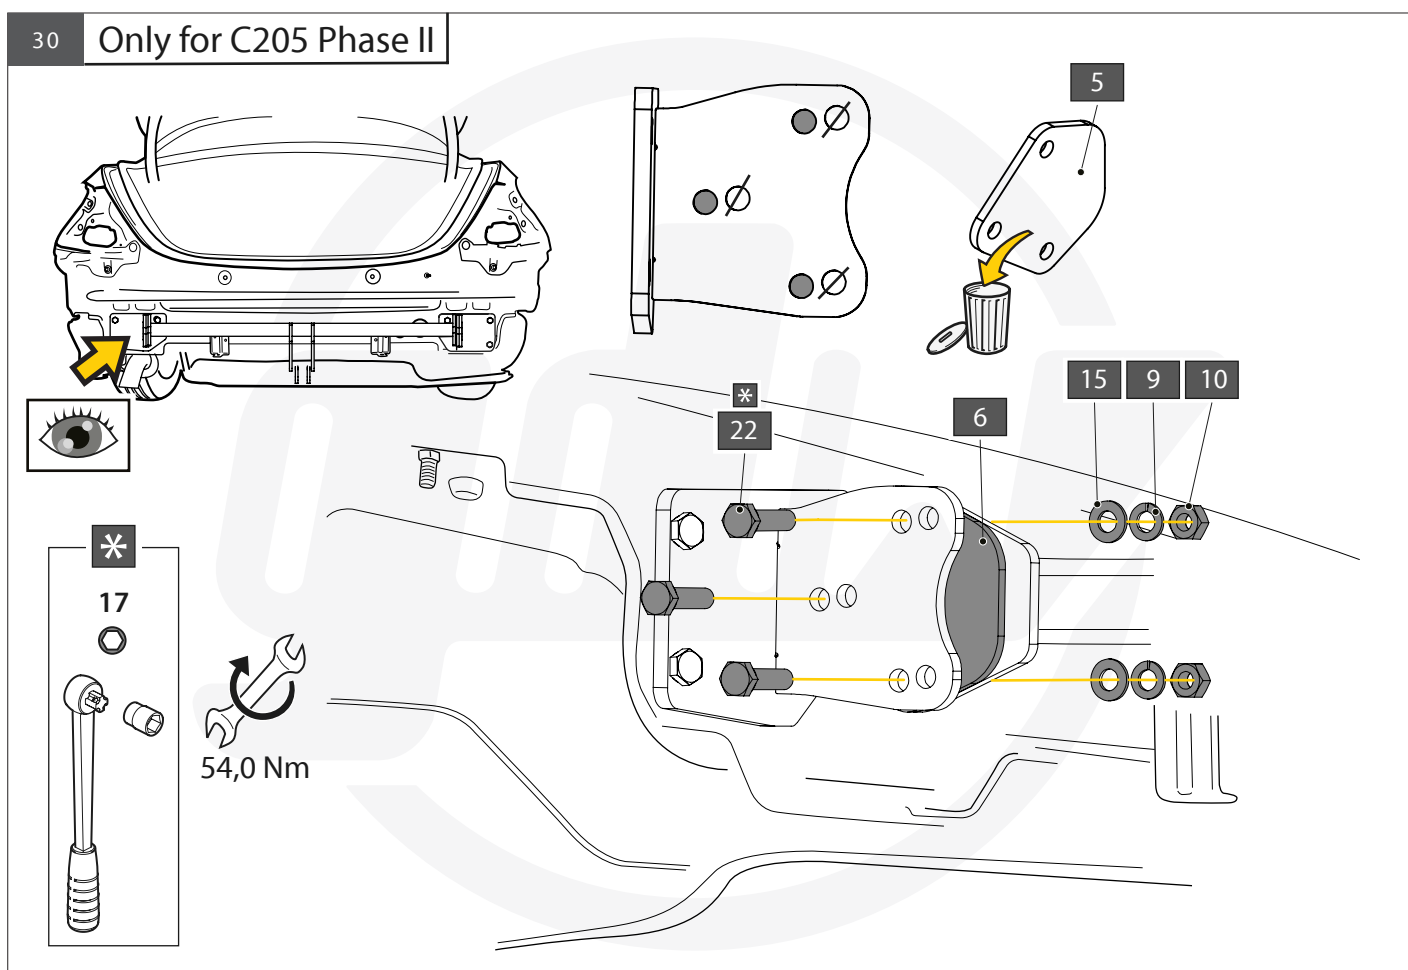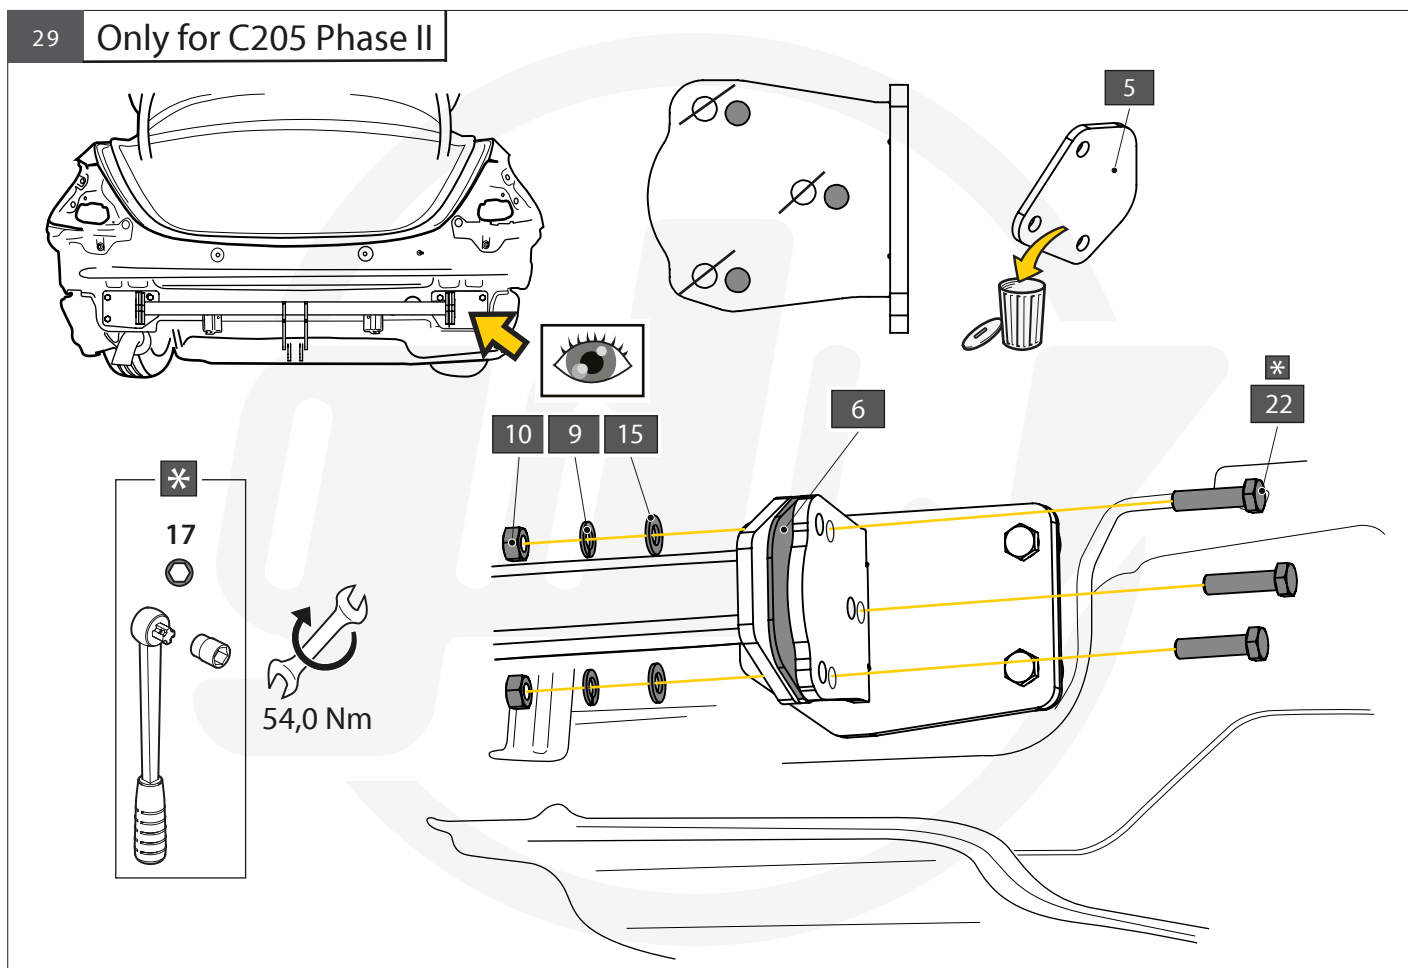


31 Only for S213

1 Standard & AMG-line

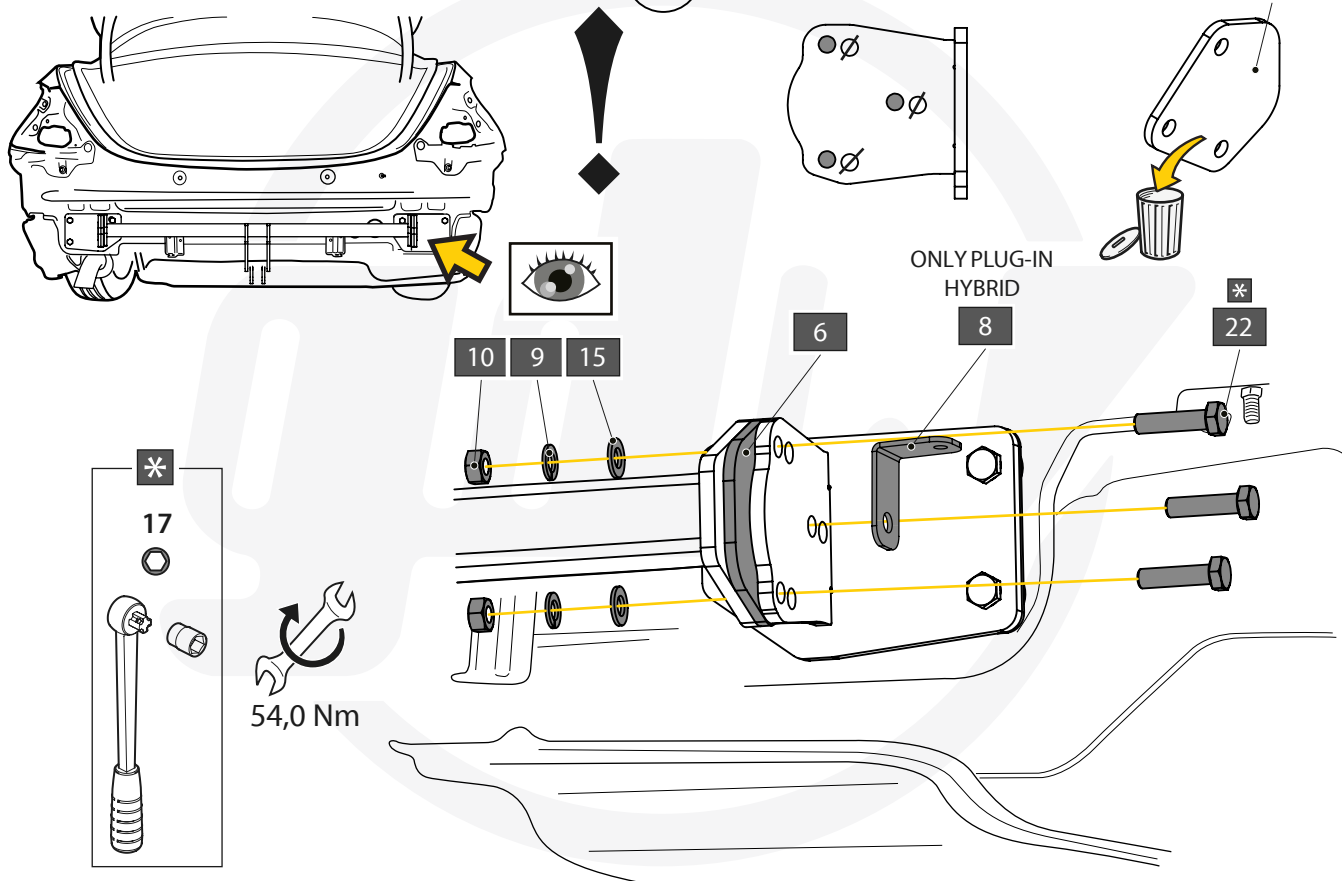

32 Only for S213


1 Standard & AMG-line

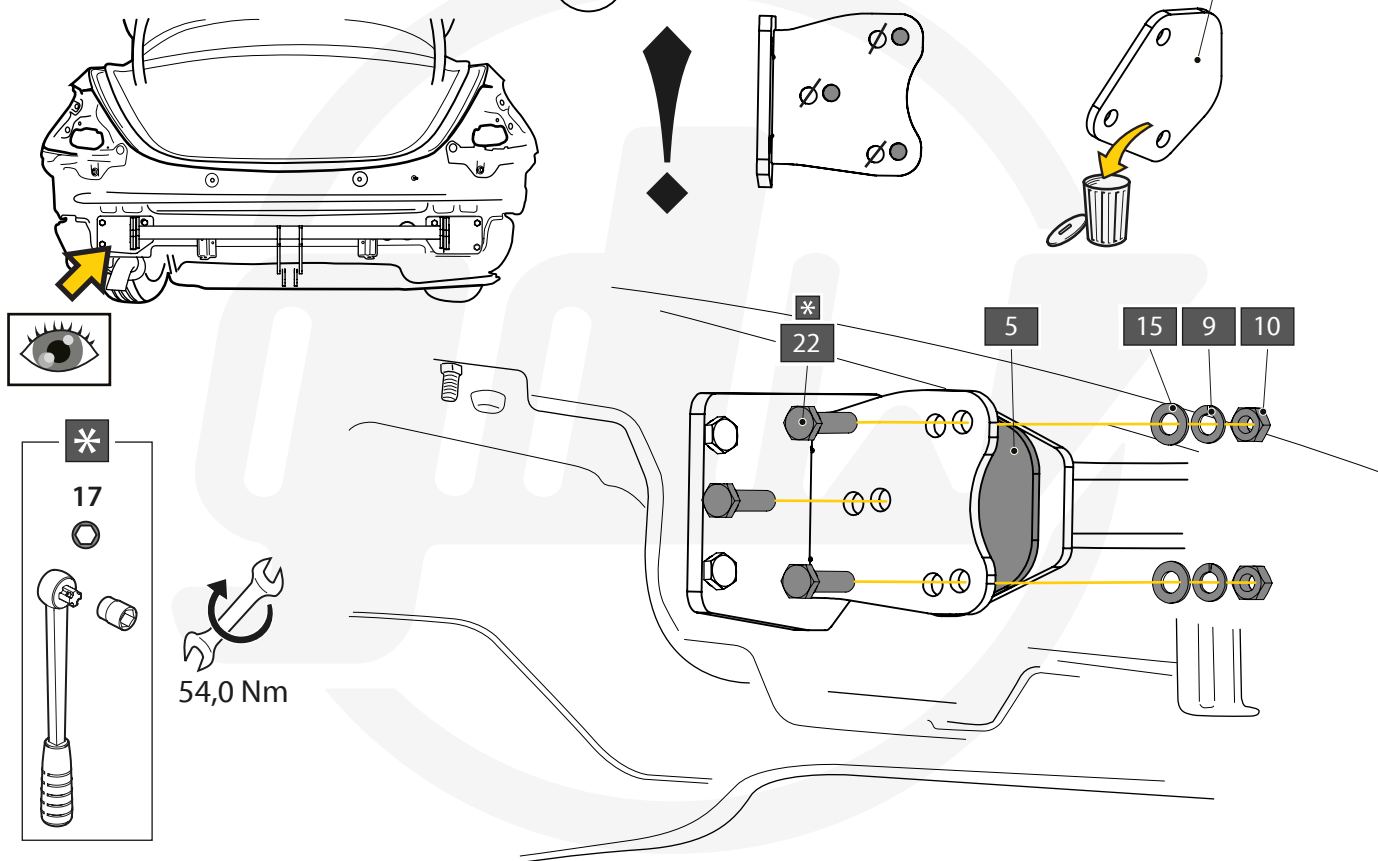

33 Only for W213

1 W213
STANDARD


2 W213 AMG-line

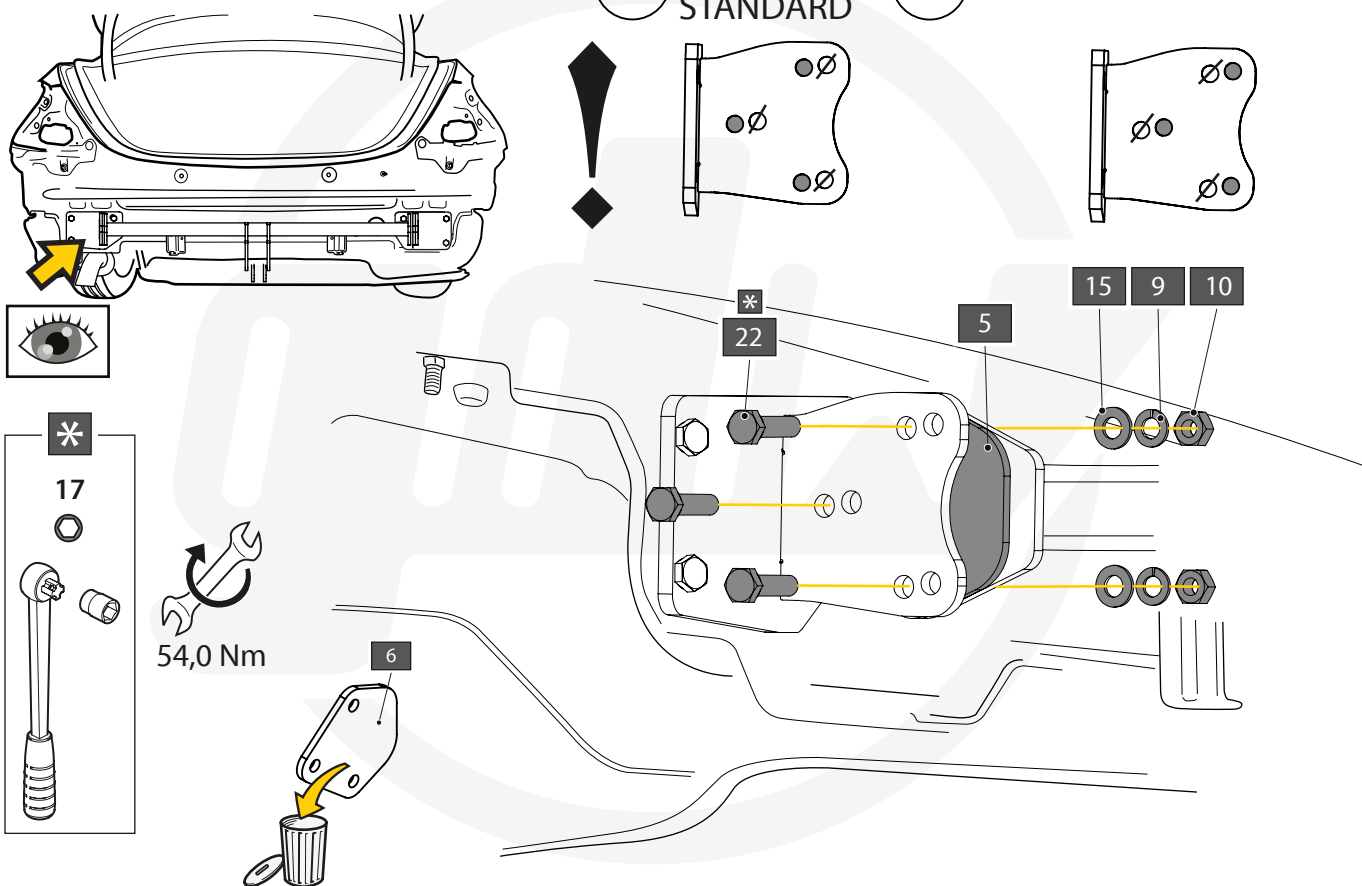

34 Only for W213


1 W213
STANDARD

2 W213 AMG-line

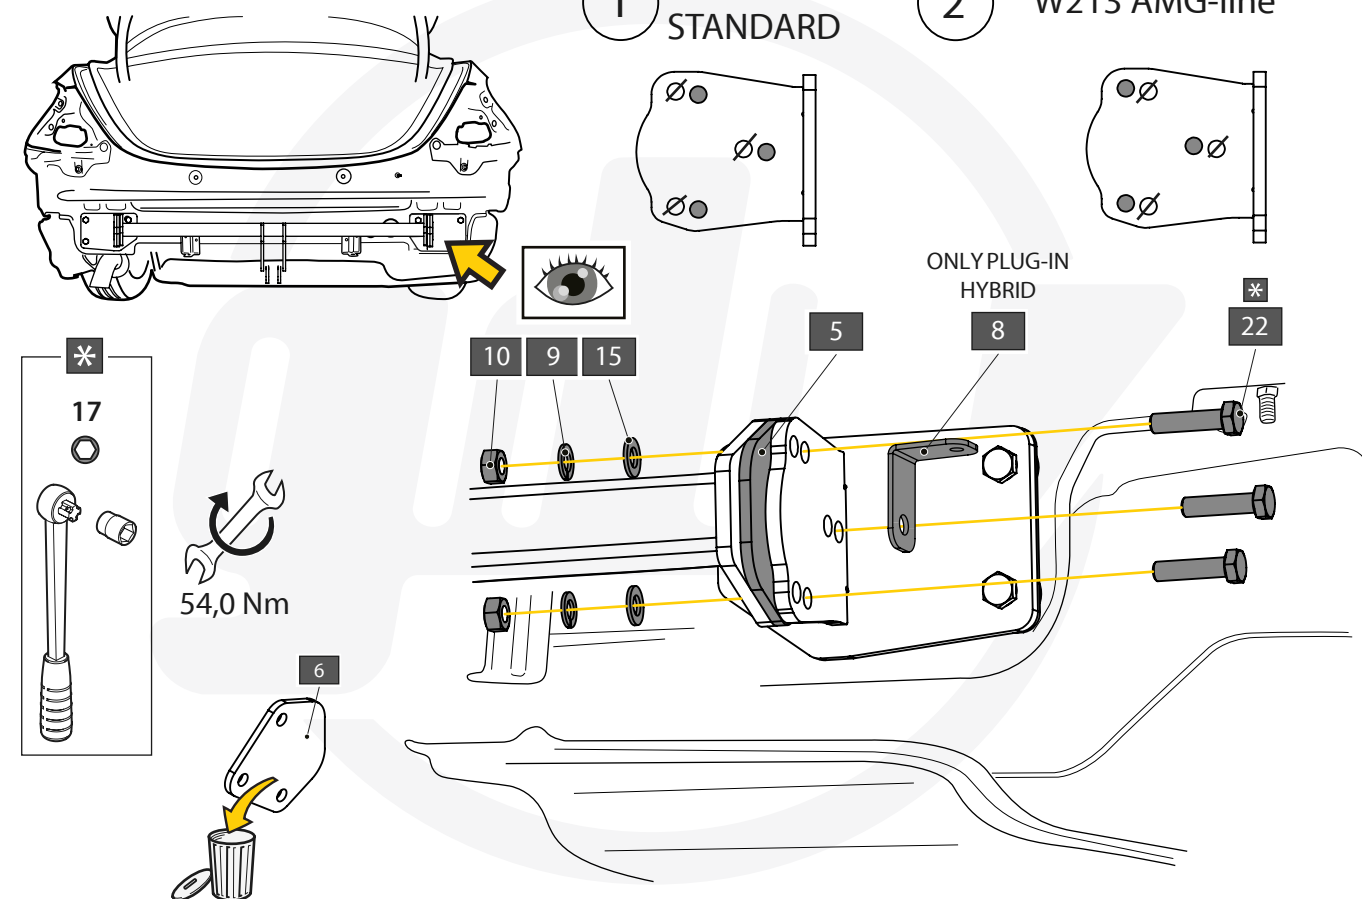


35 Only for W213 06/'20- + S213 07/'20-



Standard & AMG-line


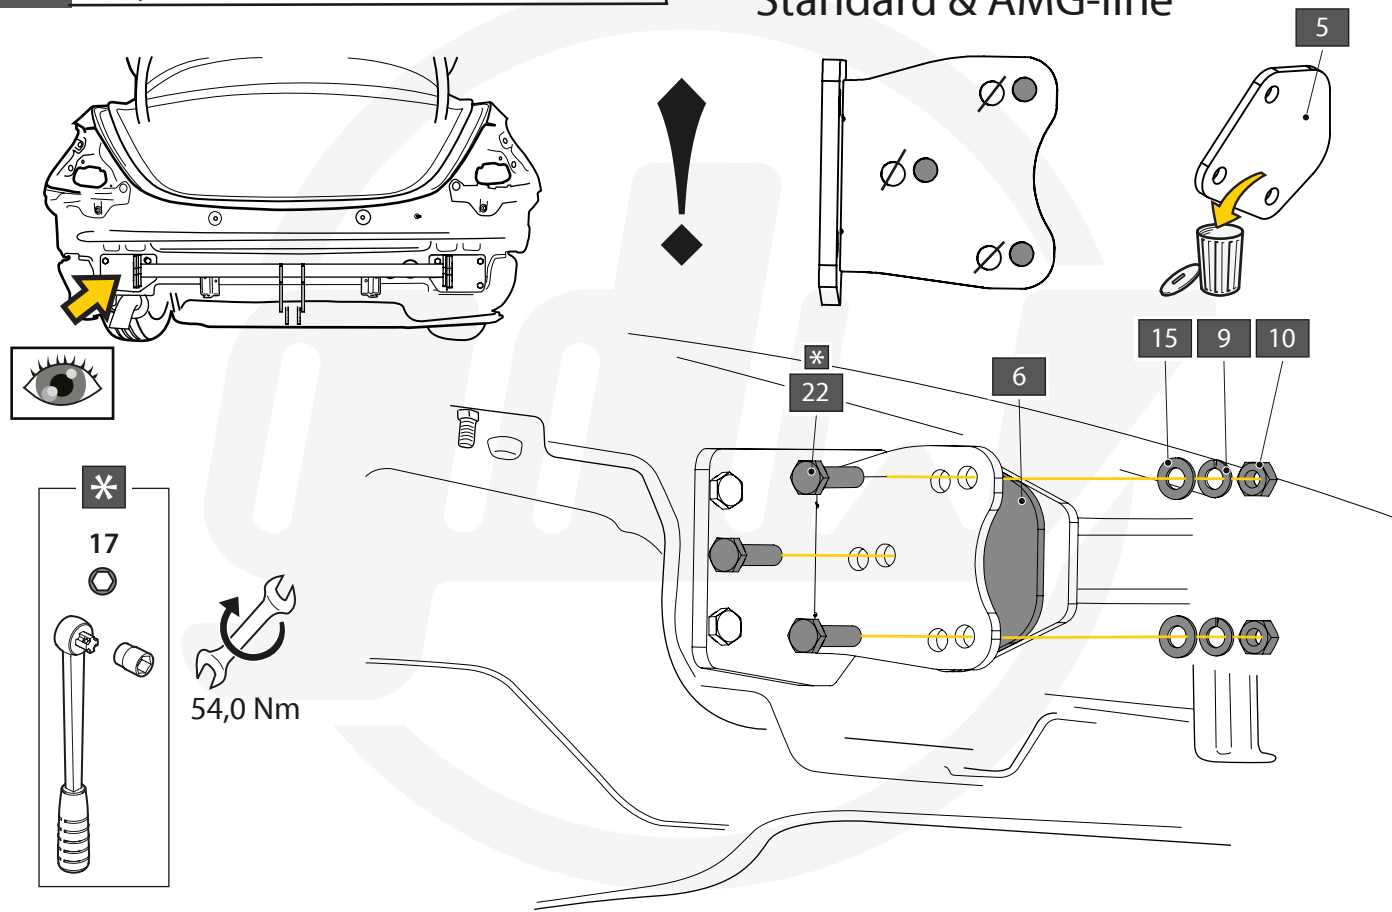



36 Only for W213 06/'20- + S213 07/'20-


Standard & AMG-line

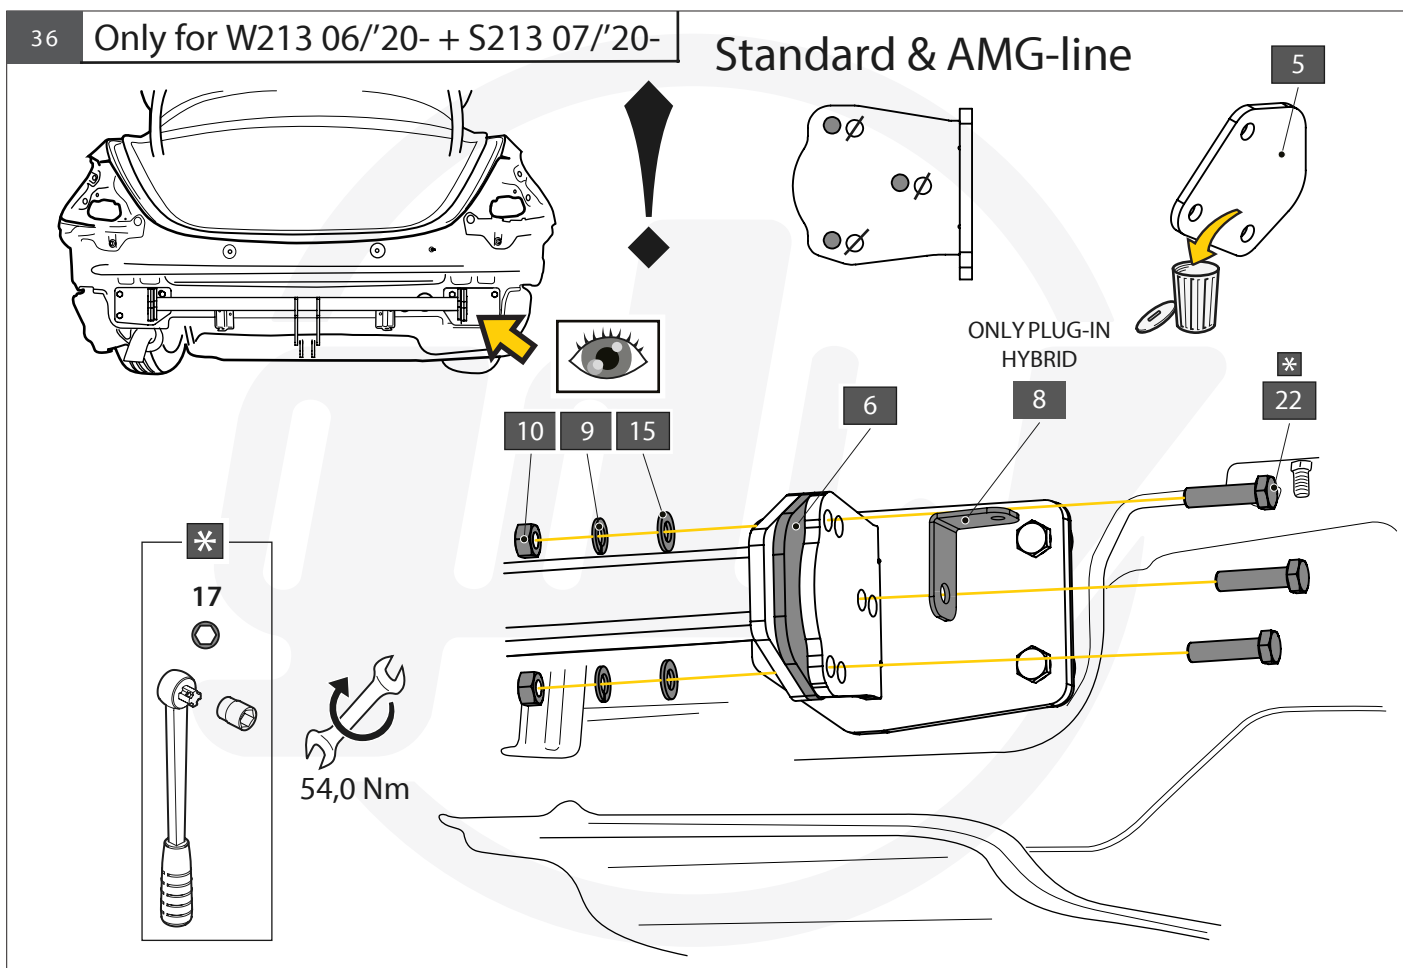



A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M 6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M 6 X 30

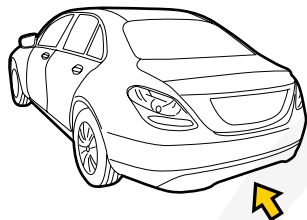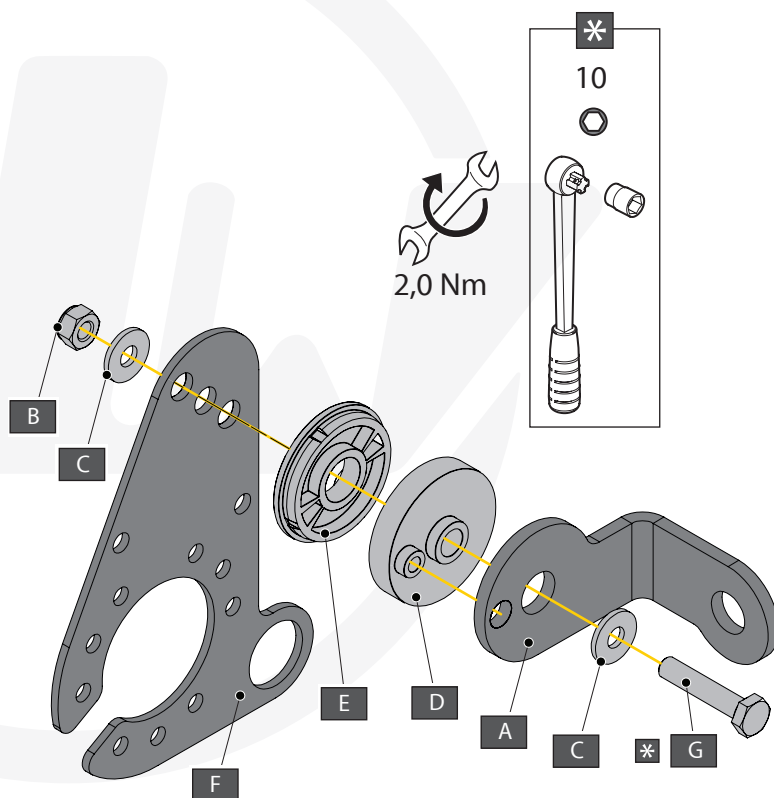


A		X1	912.003
B		X3	DIN931-M 12X110
C		X6	DIN125A-M 12
D		X3	DIN128A-M 12
E		X3	DIN934-M 12

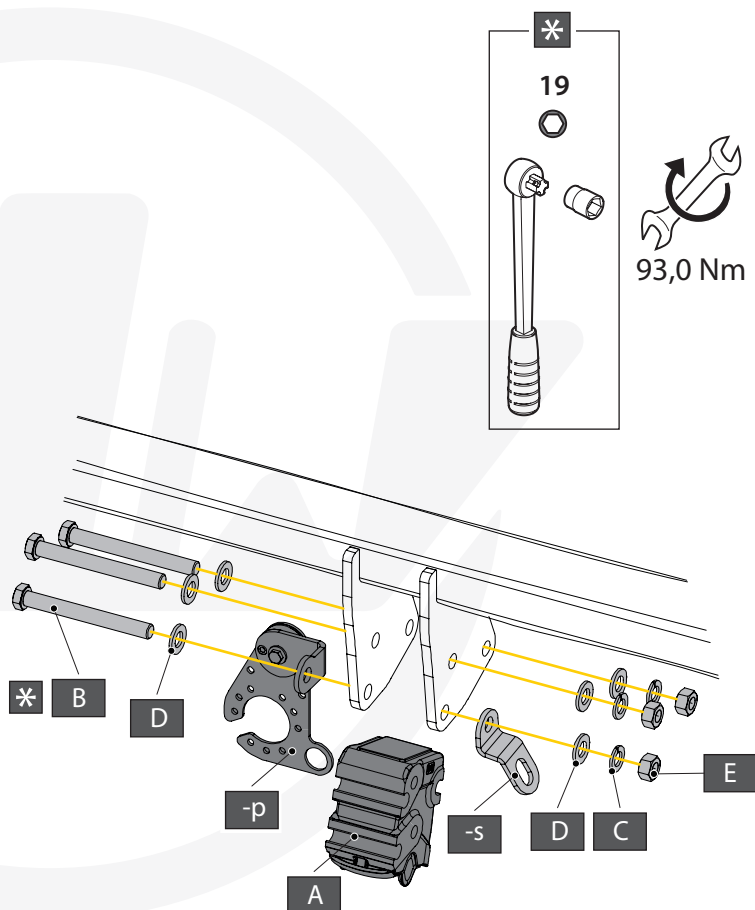



39 Only for S213 07/'20-

A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN 985-M 6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN 933-M 6 X 30

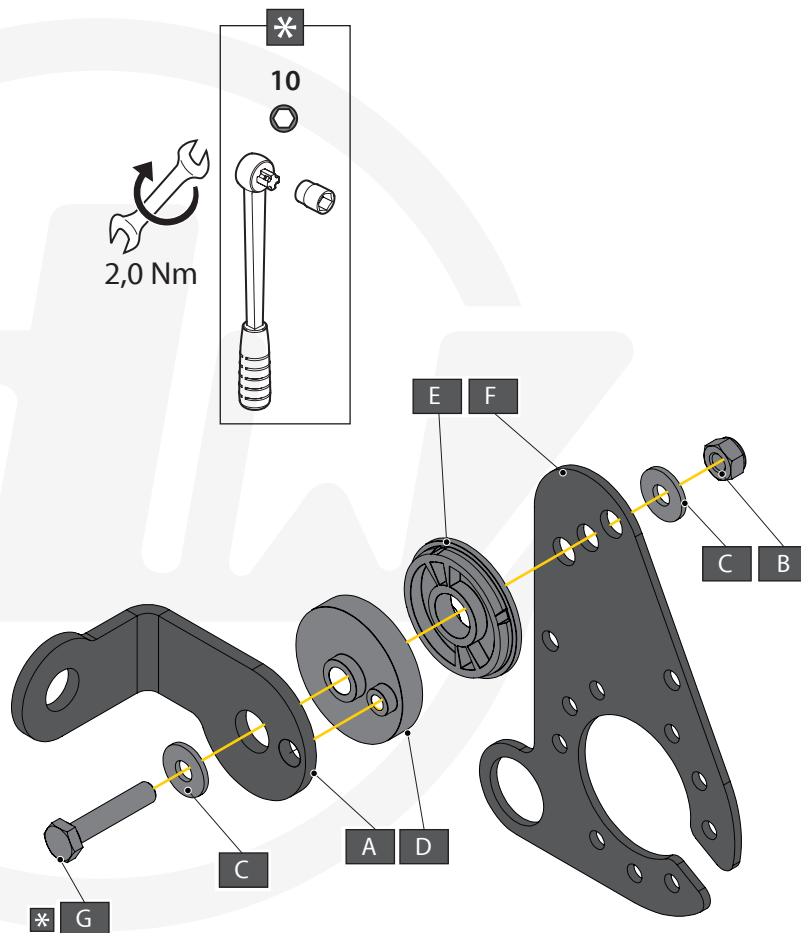


40 Only for S213 07/'20-


A		X1	912.003
B		X3	DIN 931-M 12X110
C		X6	DIN 125A-M 12
D		X3	DIN 128A-M 12
E		X3	DIN 934-M 12

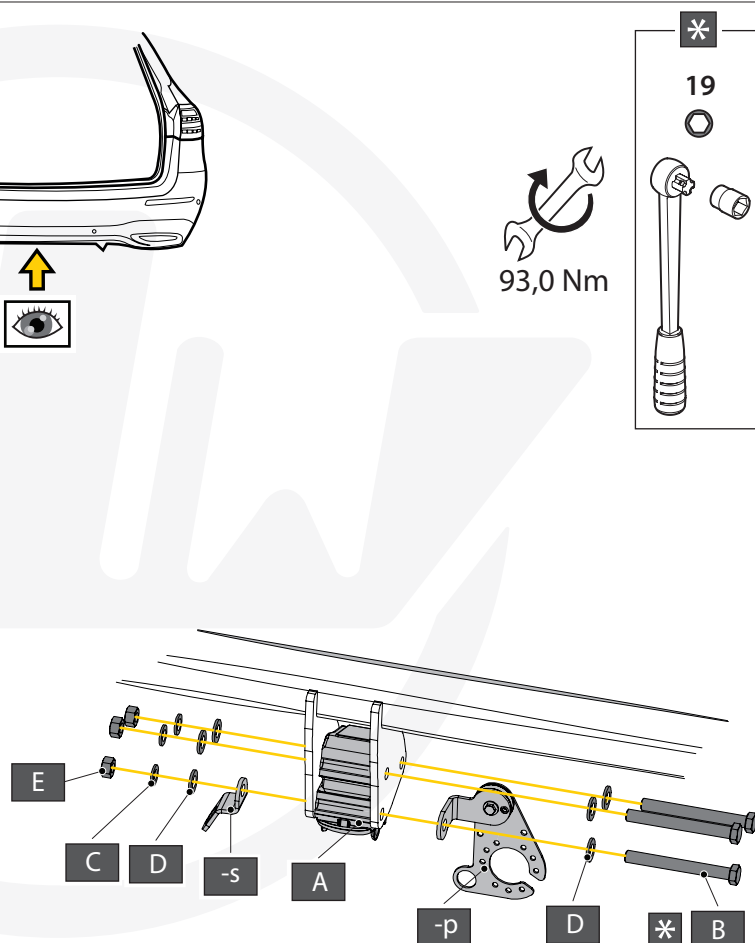


41 Only for W205, S205, A205 & C205 AMG-Line

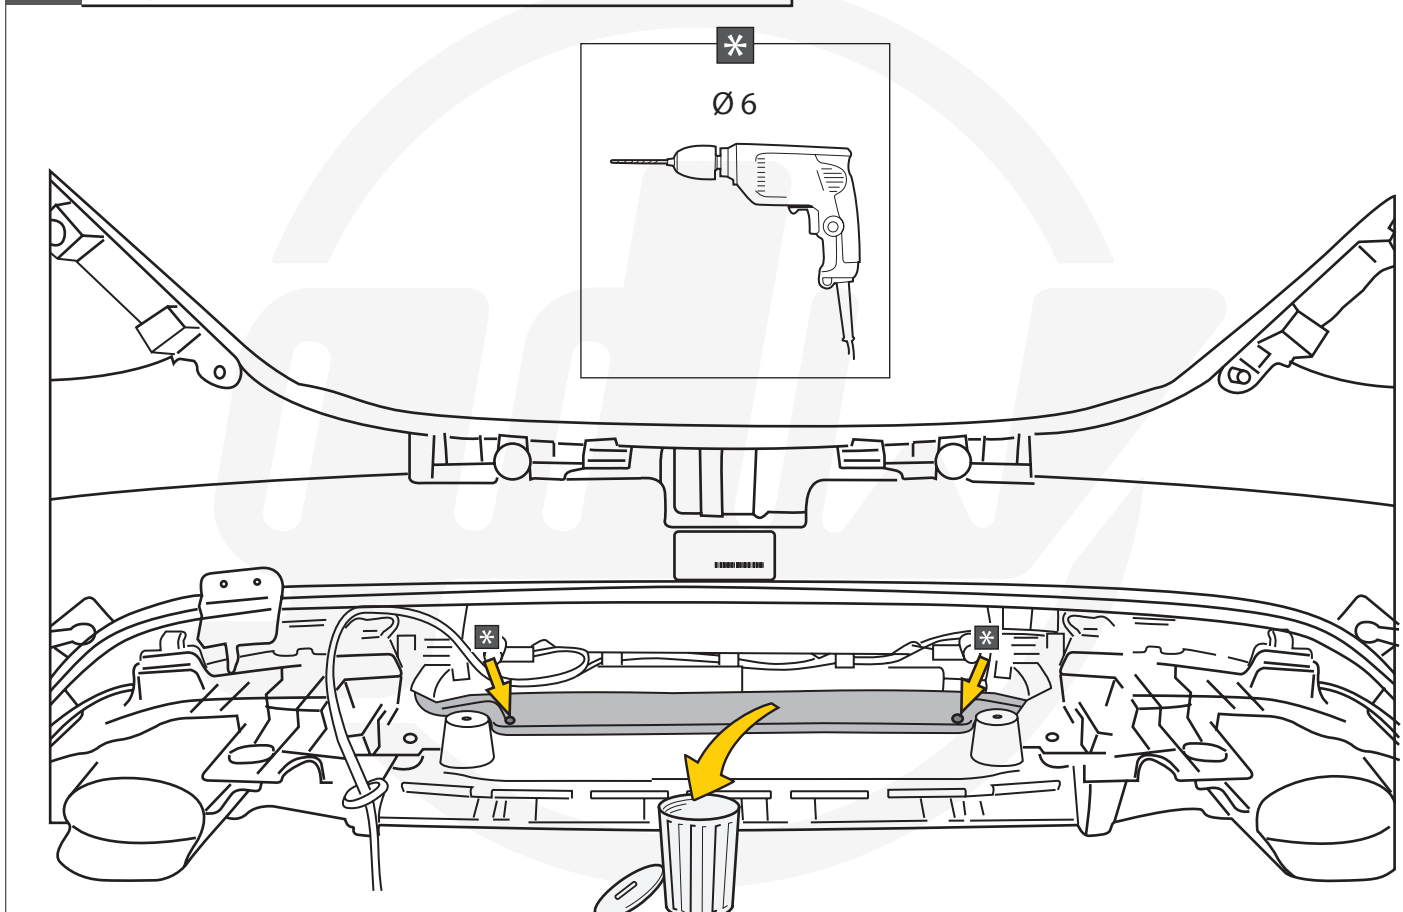


42 Only for W213 without AMG-line

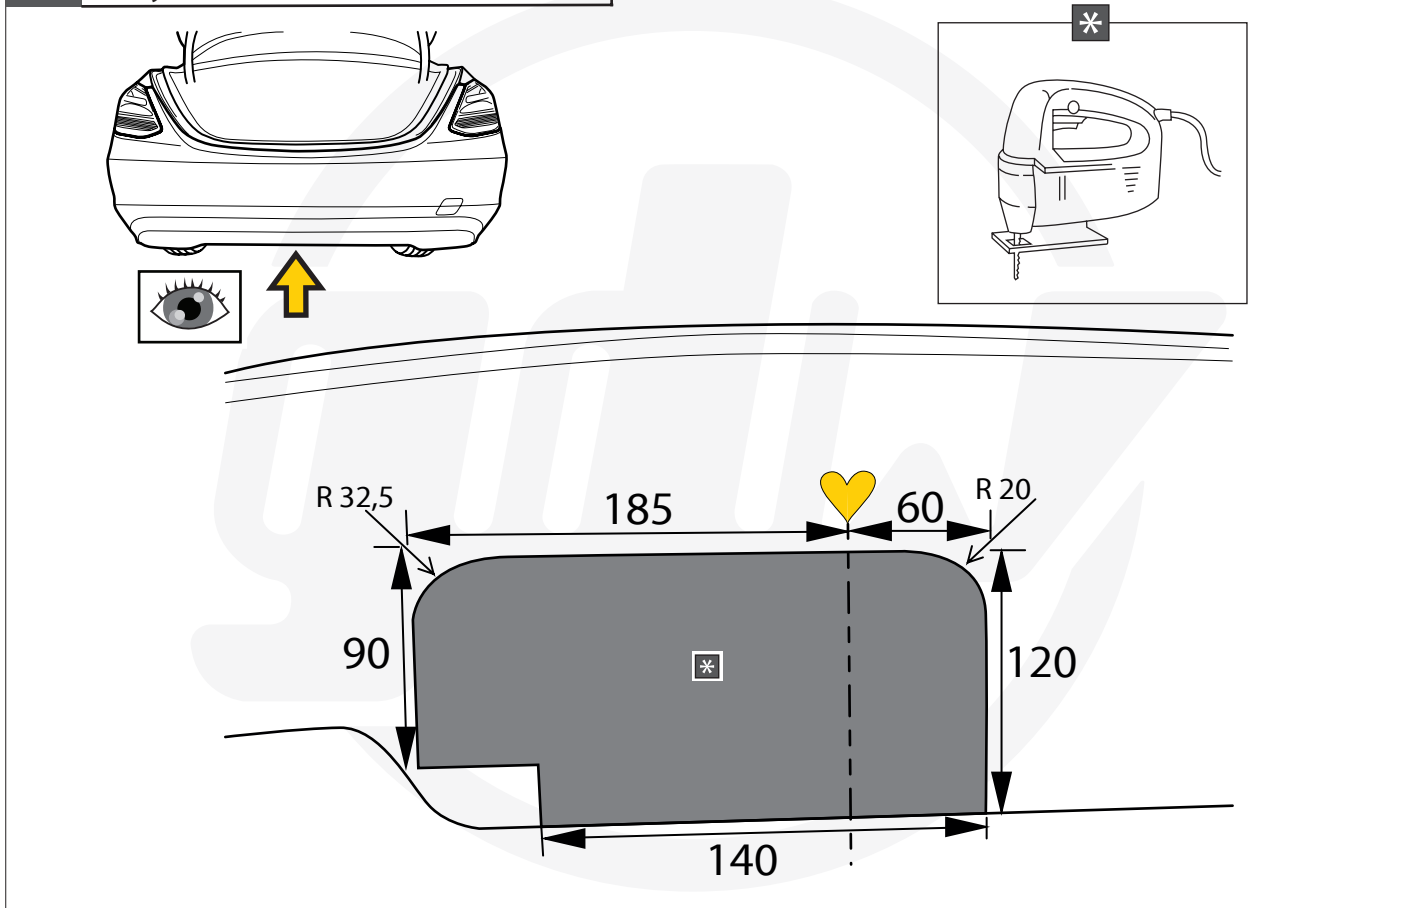


43 Only for W213 without AMG-line

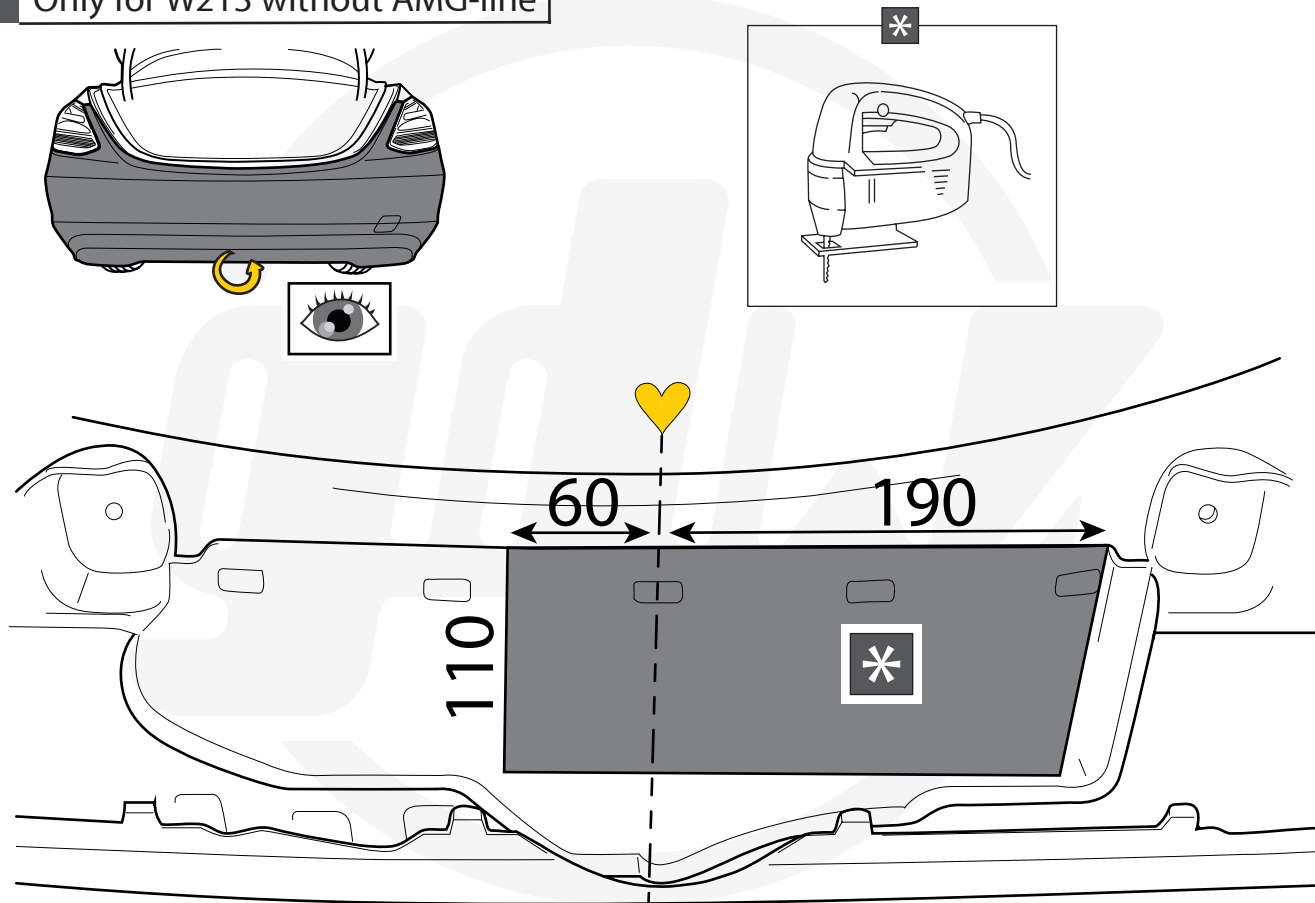


44 Only for W213 with AMG-line + S213 + S213 with AMG-line


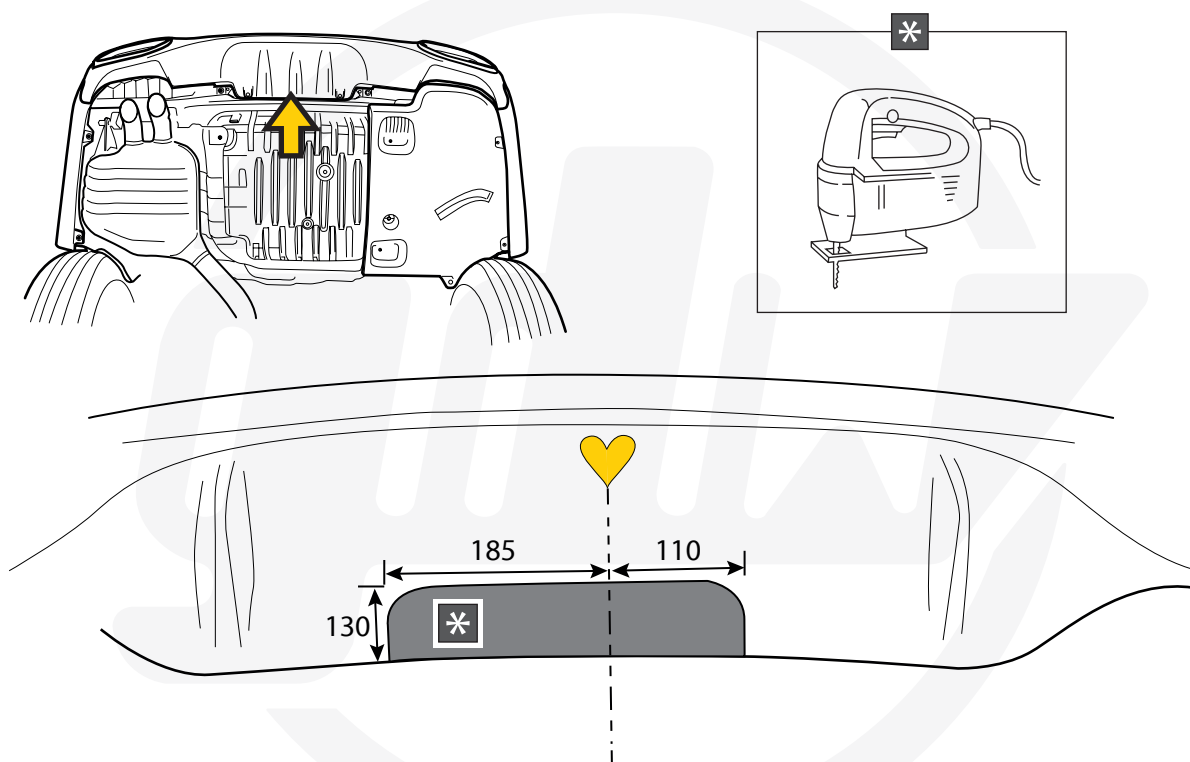



45 Only for W213 06/'20-

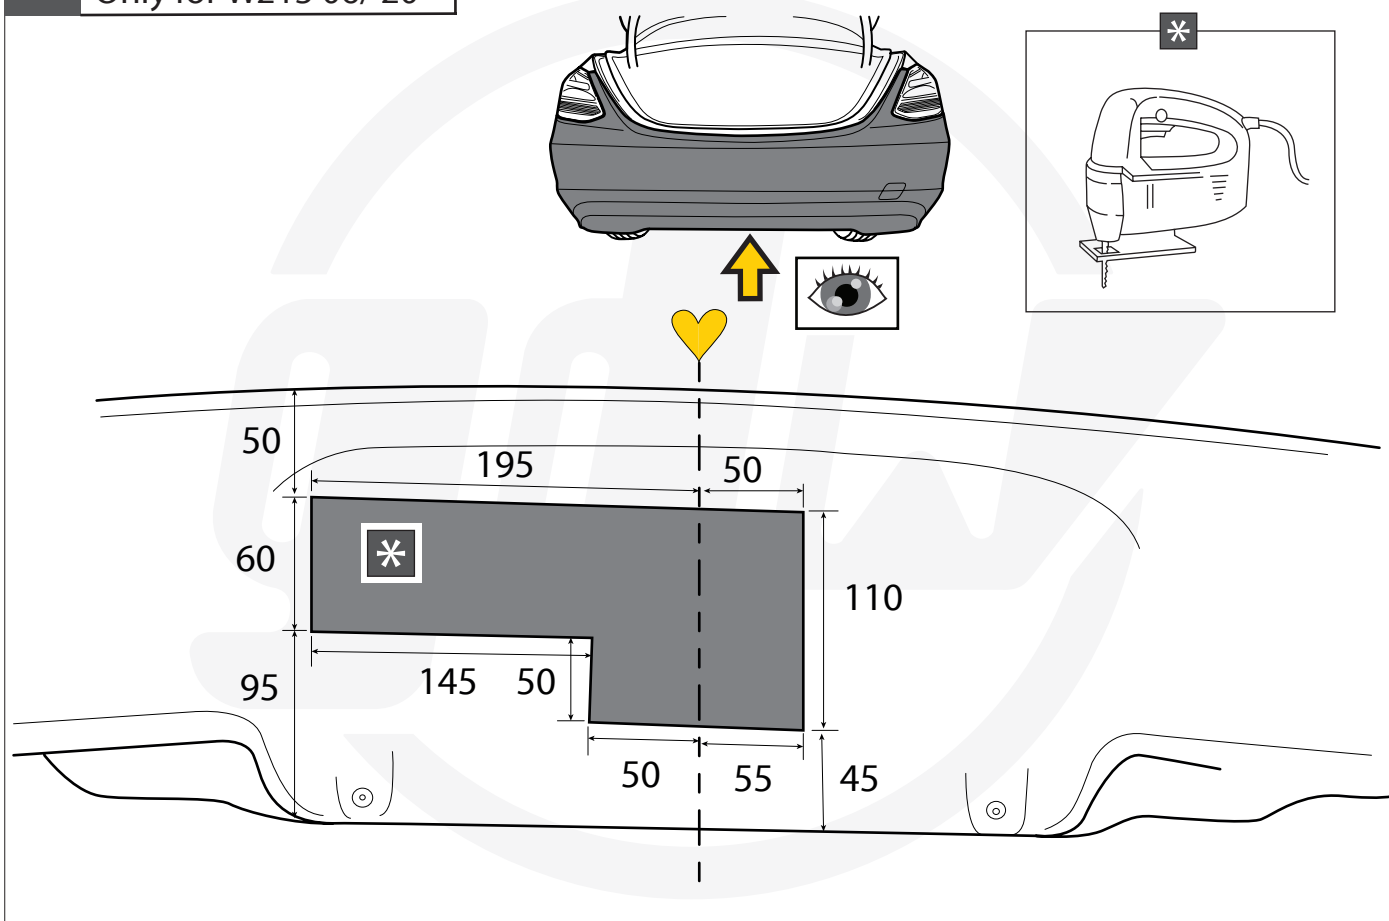

46 Only for S213 07/'20-

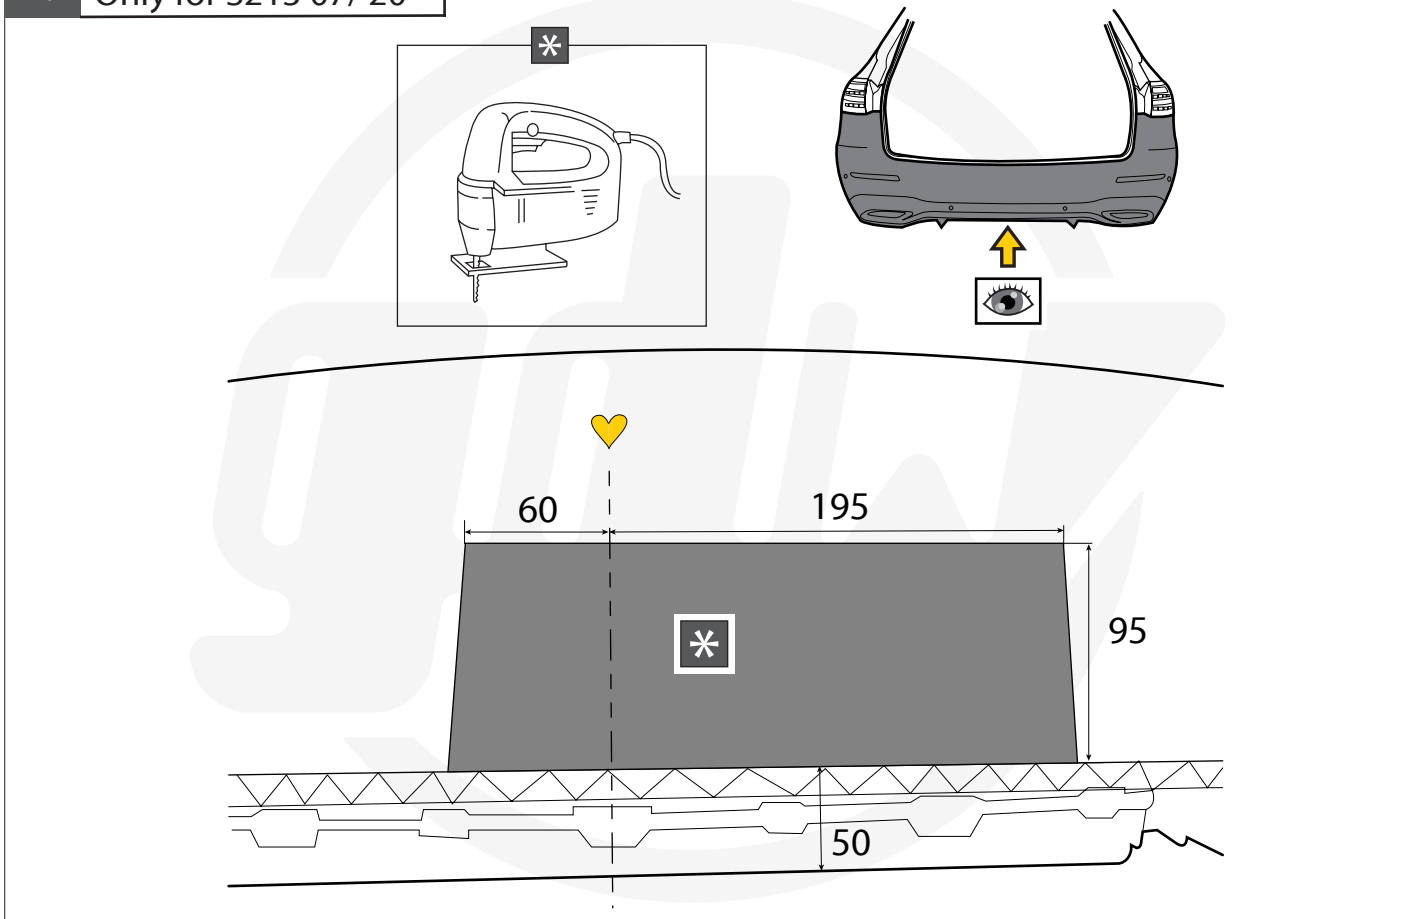

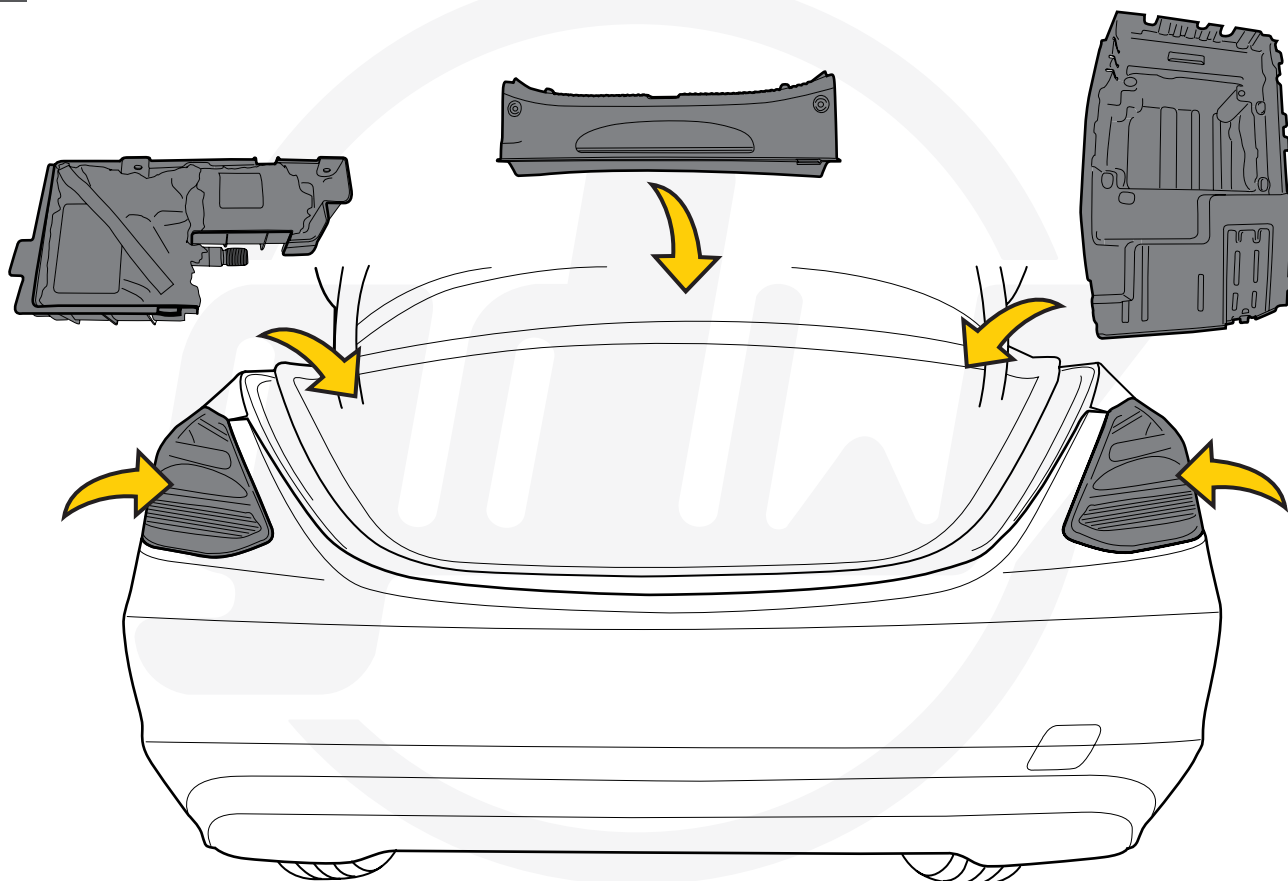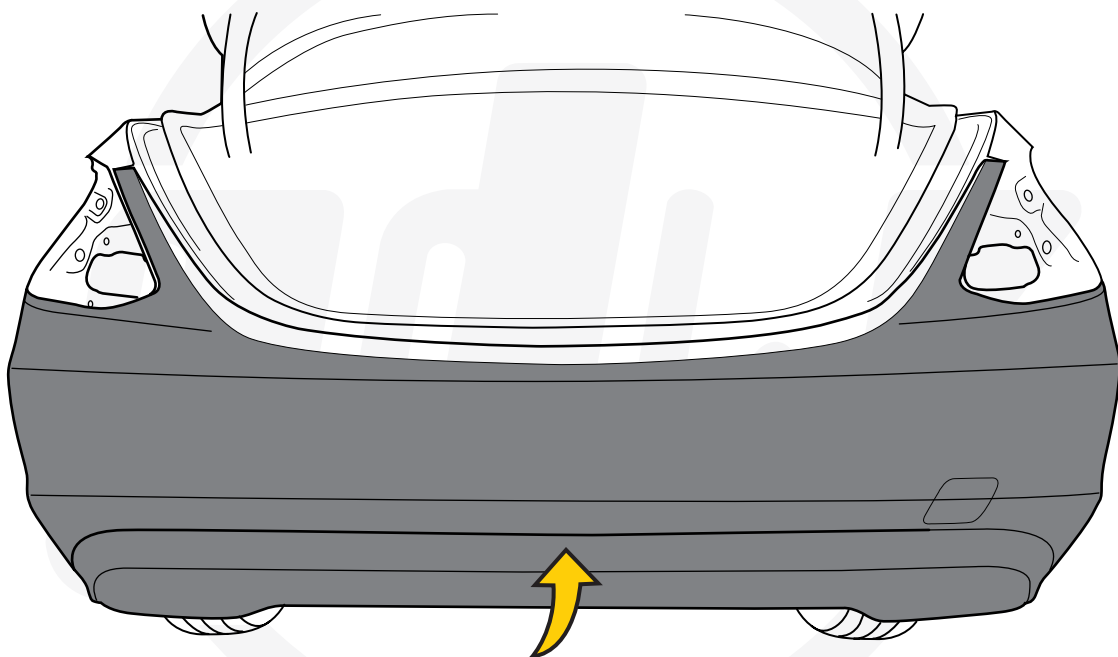

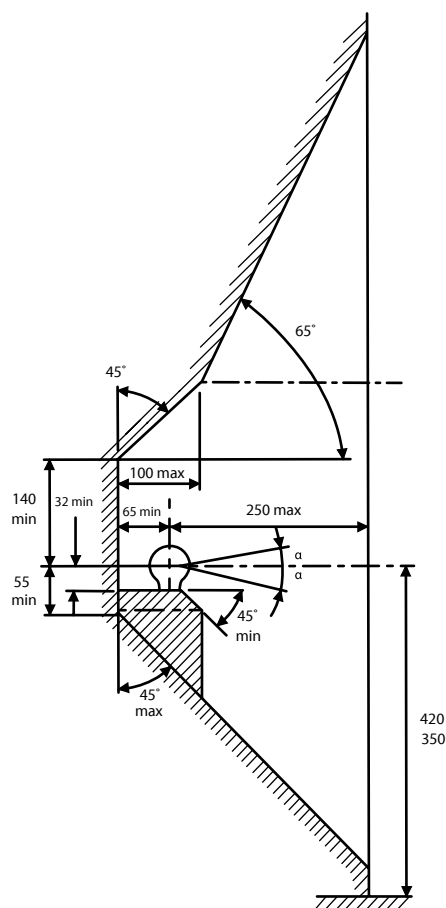


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement nr. 55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle n° 55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation nr. 55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung nr. 55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeugen Klasse G.

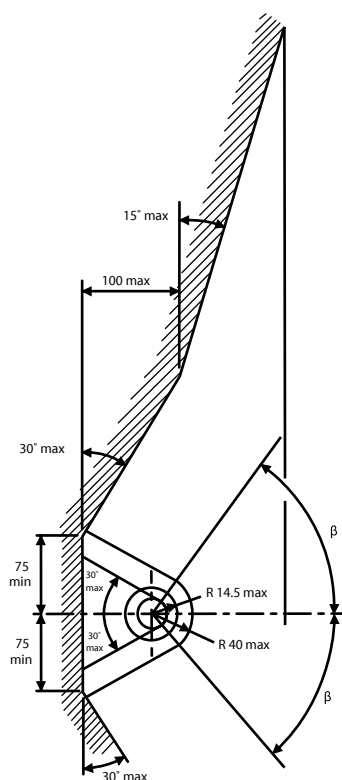

Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

Peso totale ammissibile del veicolo