
TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning

Mazda CX-30

07/'19 -

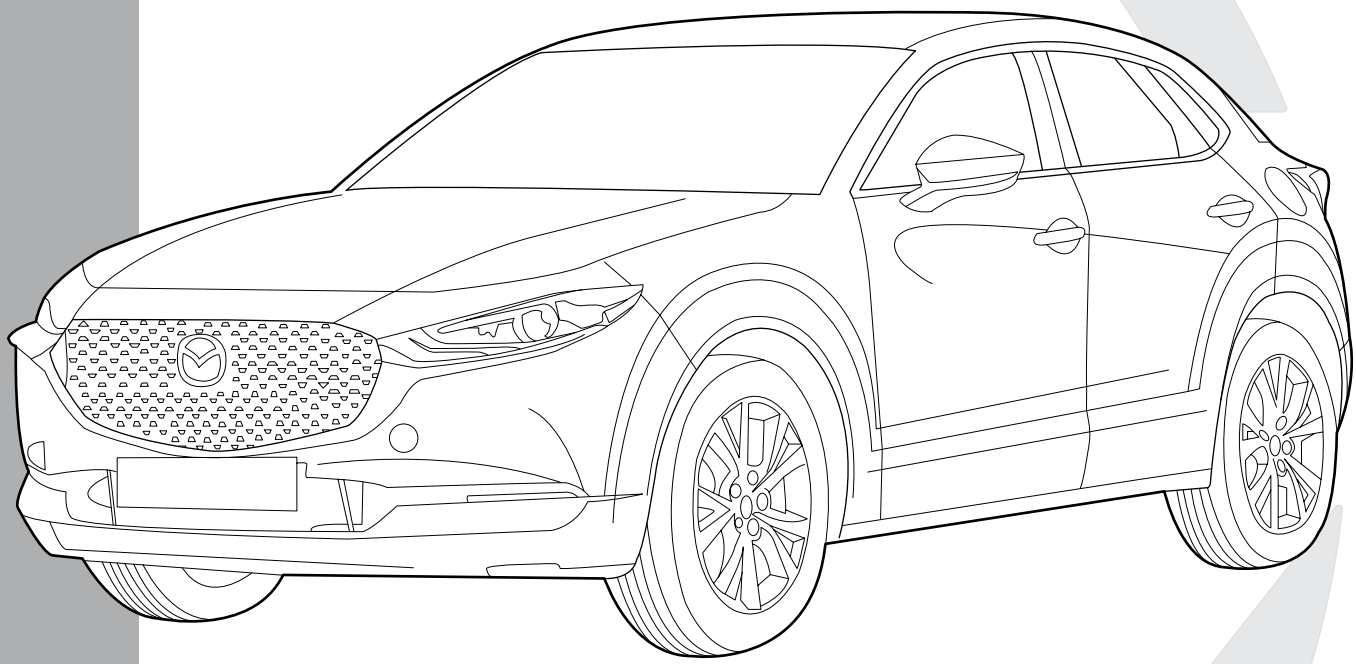

Gdw nv. Hoogmolenwegel 23 | B | 8790 Waregem | T +32 (0)56 60 42 12 | F +32 (0)56 60 01 93 | gdw@gdwtowbars.com | www.gdwtowbars.com

REVISIENUMMER 000 | N° REVISION 000 01•09•2020 **2489T60**

NL Belangrijke raadgevingen

Montage

• Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard.
Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

• Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse.
Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

GB General instructions

Fitting

• Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both.
For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

D Wichtige ratschläge

Montage

• Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

E Instrucciones generales

Montaje

• Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

• Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.


Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren


IT Consigli importanti

Montaggio


• In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.


La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.
Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

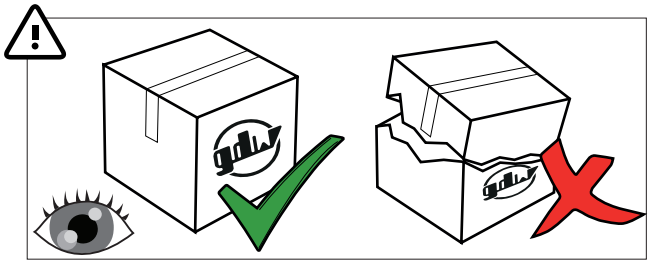


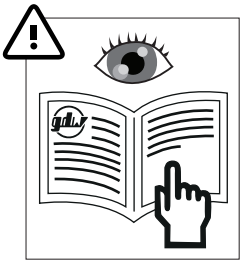




ANTI-
RUST

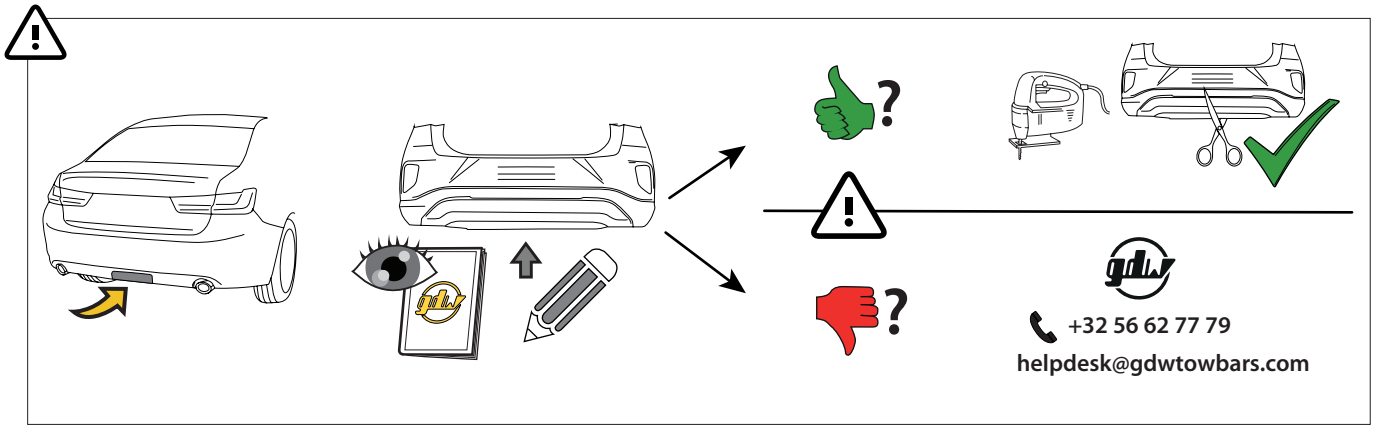

+32 56 62 77 79
helpdesk@gdwtowbars.com

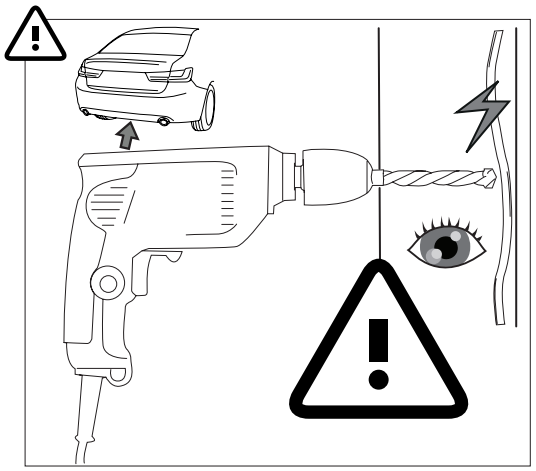

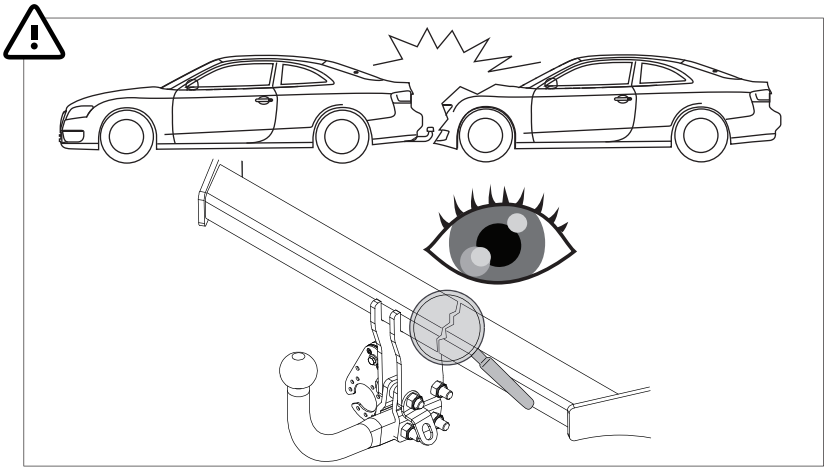

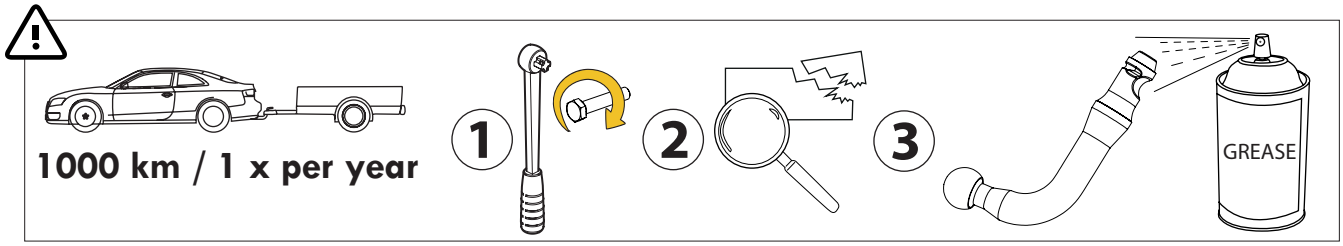
1000 km / 1 x per year
1
2
3
GREASE

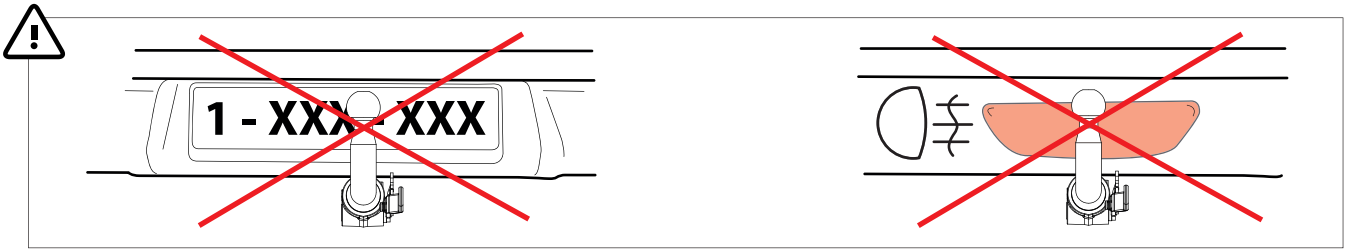
1 - XXX - XXX

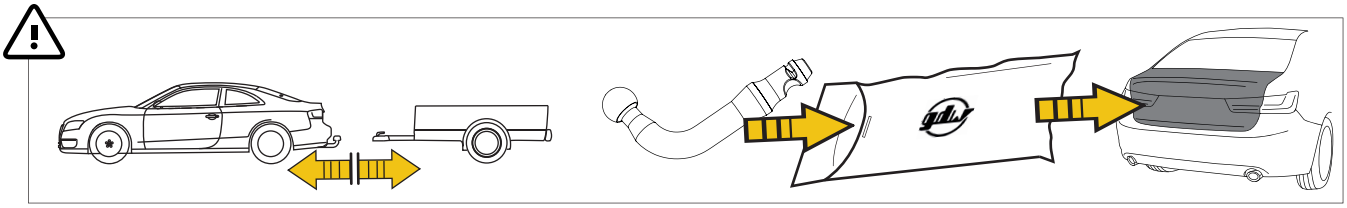


MADE BY
BELGIUM

D 8,85	A50-X	E6
S 85	EC-N° 55R-011622	


REF N° 2489T60


SERIAL N° xxxx


DESCRIPTION
Mazda CX-30 07/'19-

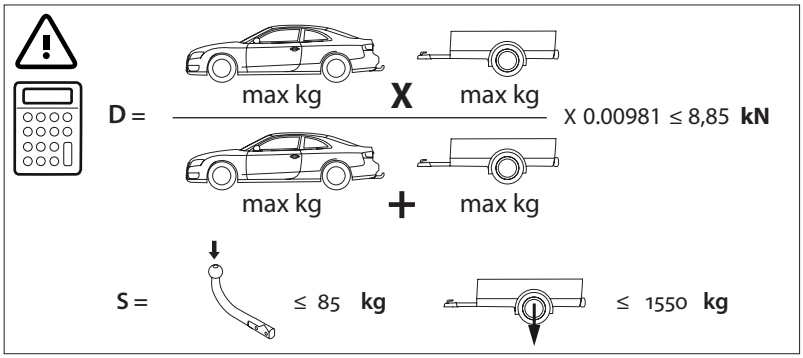


See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

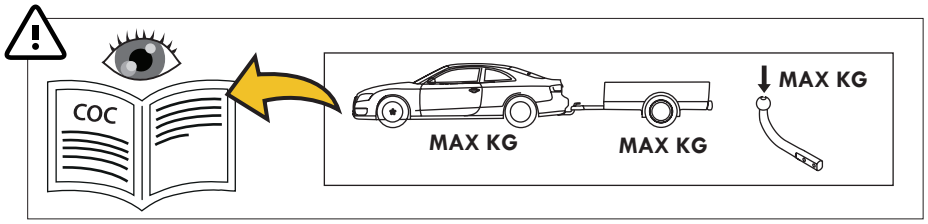

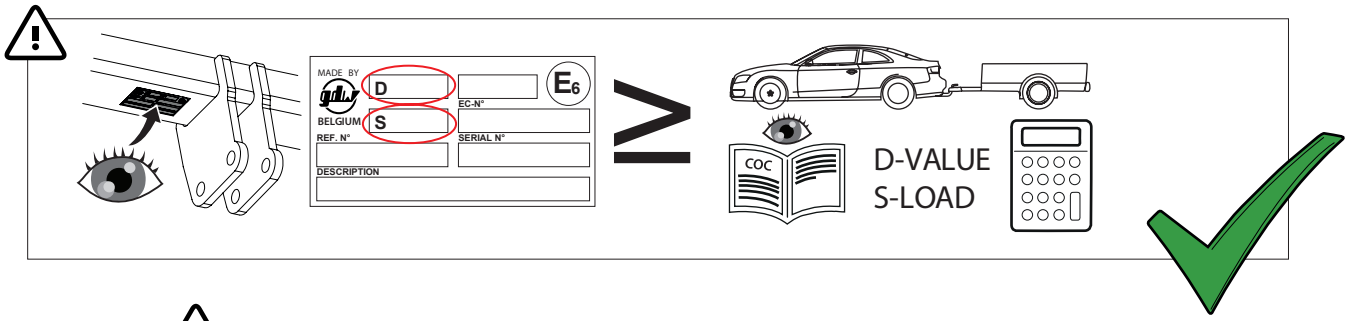

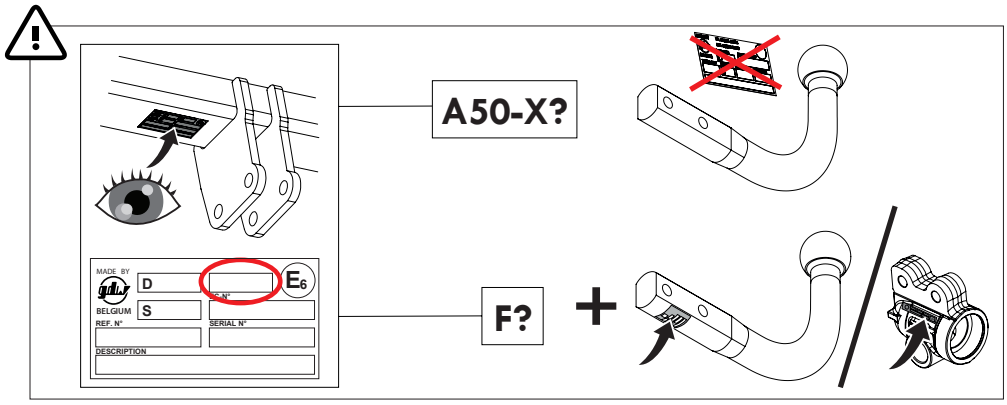

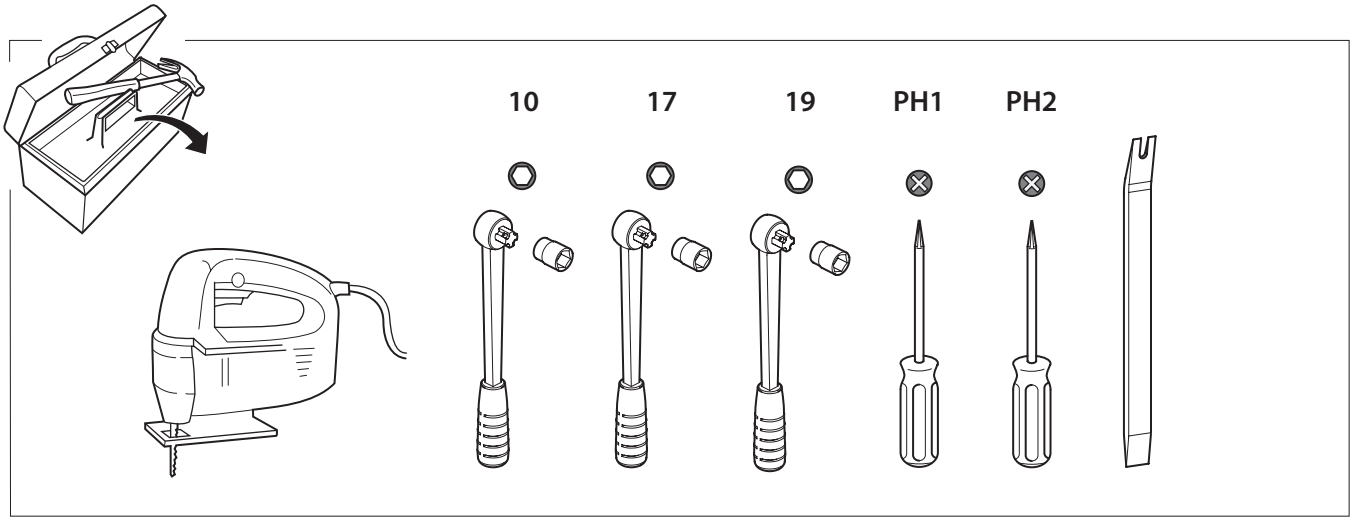

HELP




helpdesk@gdwtowbars.com






+32 56 62 77 79



Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30




!

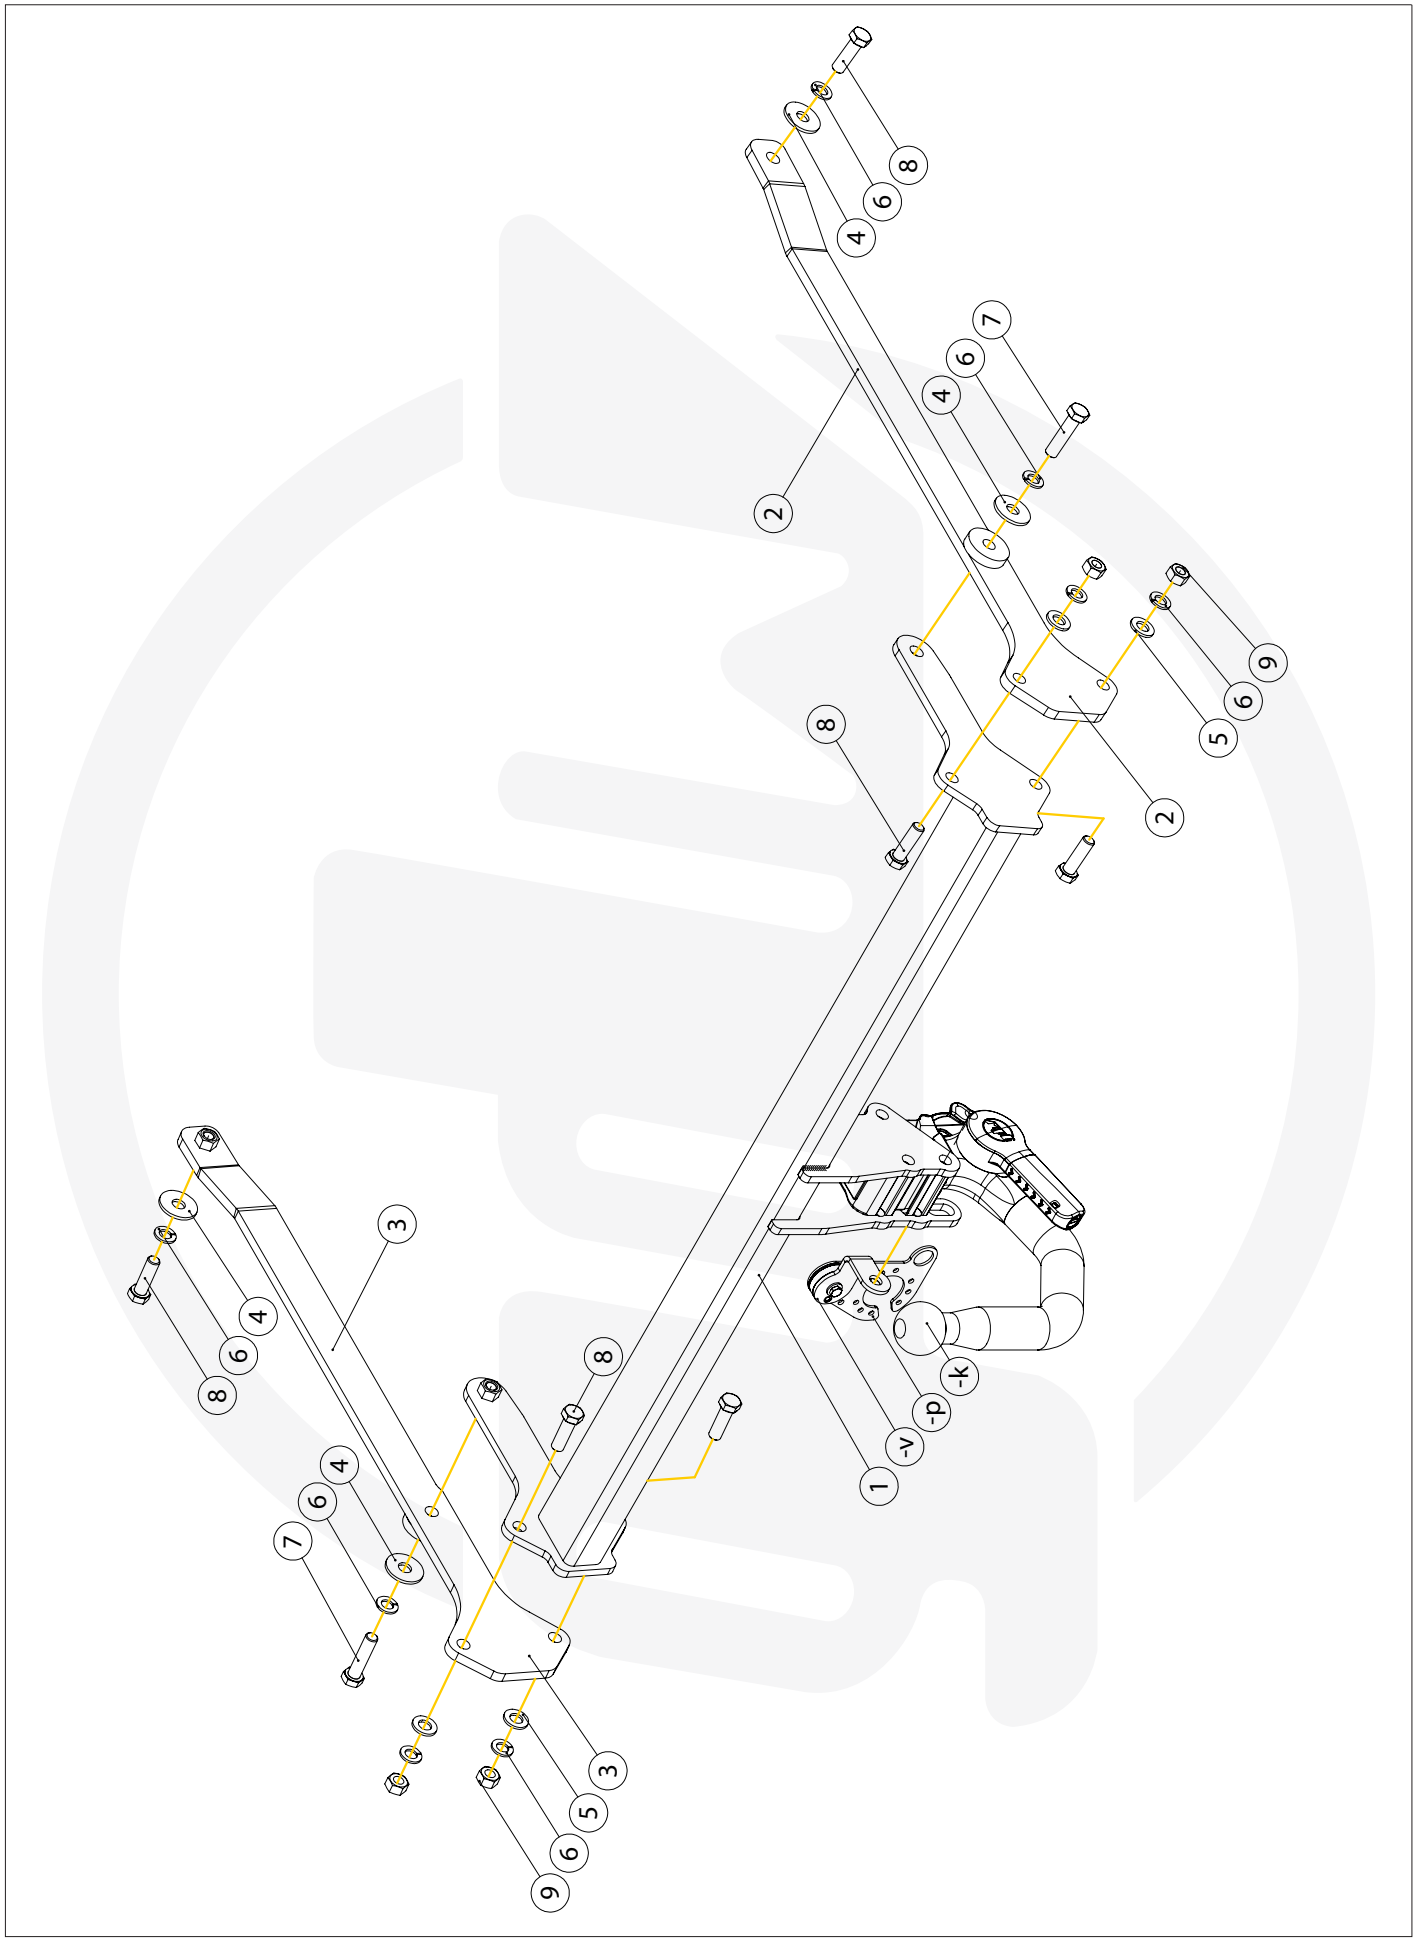



8
6
4
7
6
4
2
9
6
5
2
8
3
4
6
8
8
4
6
7
3
5
6
9
1
-v
-p
-k

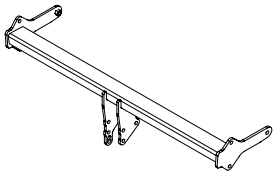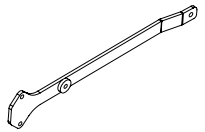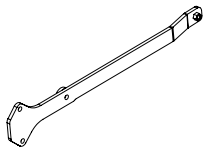1		X1	GDW REF. 2489T60
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X4	DIN9021-M12-ELVZ
5		X4	DIN125-A12-140HV-ELVZ
6		X8	DIN128A-M12
7		X2	DIN931-M12 X 50
8		X6	DIN933-M12 X 40
9		X4	DIN934-M12
-V		X1	GDW REF. 908.095

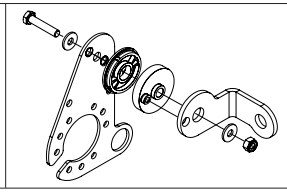
-P		X1	GDW REF. P39
↳		X1	DIN985-M6
↳		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
↳		X1	GDW REF. 718.16.002
↳		X1	GDW REF. 718.16.003
↳		X1	GDW REF. 908.094
↳		X1	DIN933-M6 X 30
↳		X1	GDW REF. 908.095

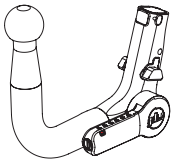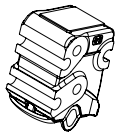Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med			
		X1	GDW REF. 960.W0418
↳		X1	GDW REF. 740.200
		X1	GDW REF. 912.003
↳		X1	GDW REF. 740.112
↳		X1	GDW REF. 740.111
		X1	GDW REF. 740.114
		X1	GDW REF. 718.15.001
		X1	GDW REF. SYST60-10
↳		X3	DIN931-M12 X 110
↳		X3	DIN128A-M12
↳		X6	DIN125A-M12
↳		X3	DIN934-M12


1

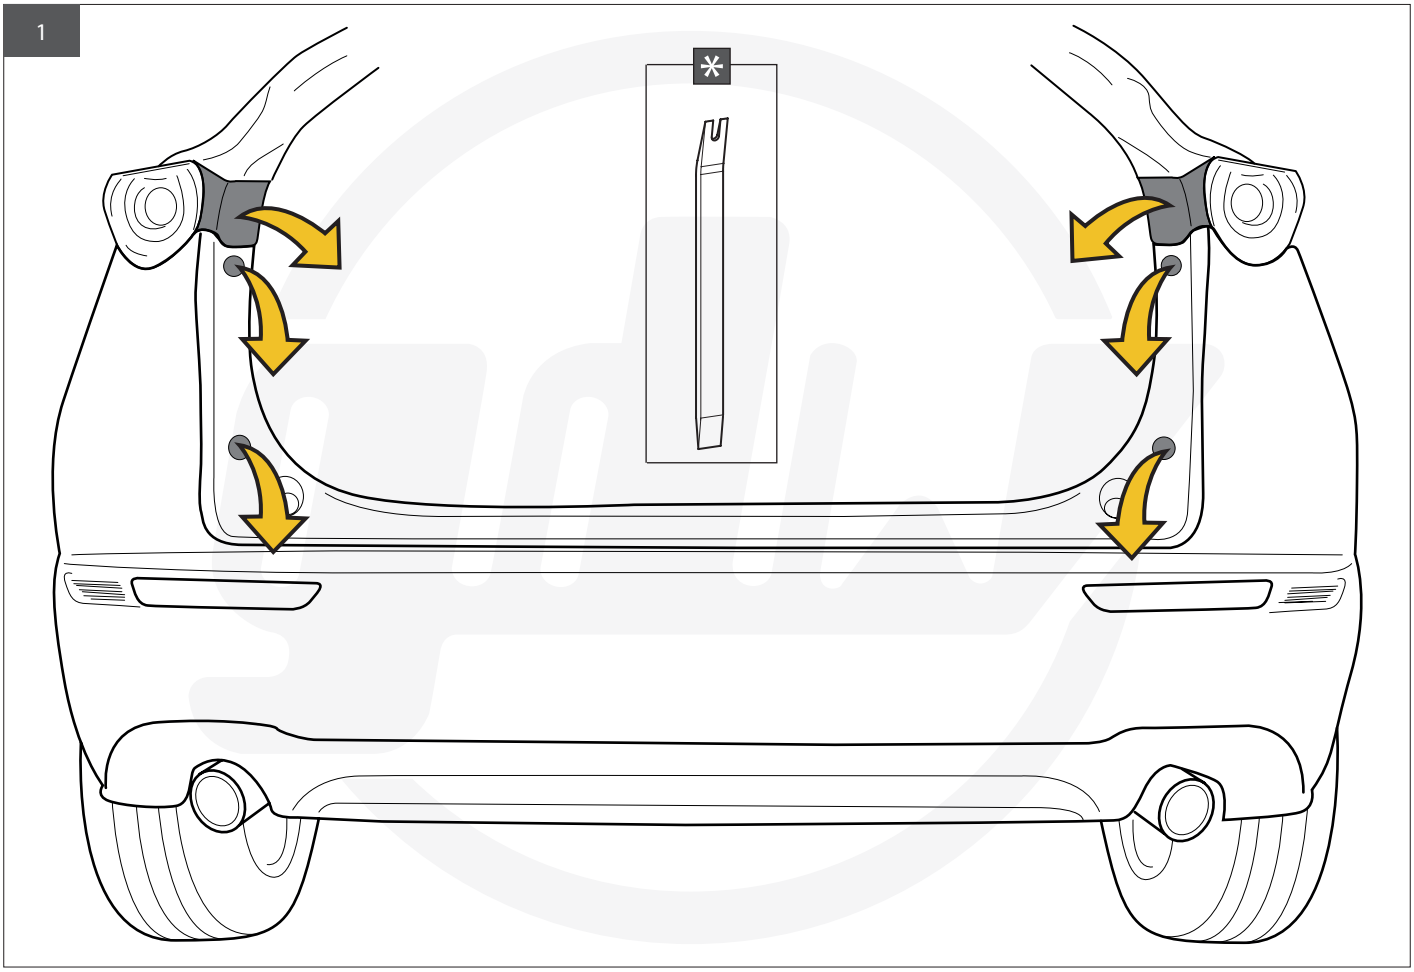


2

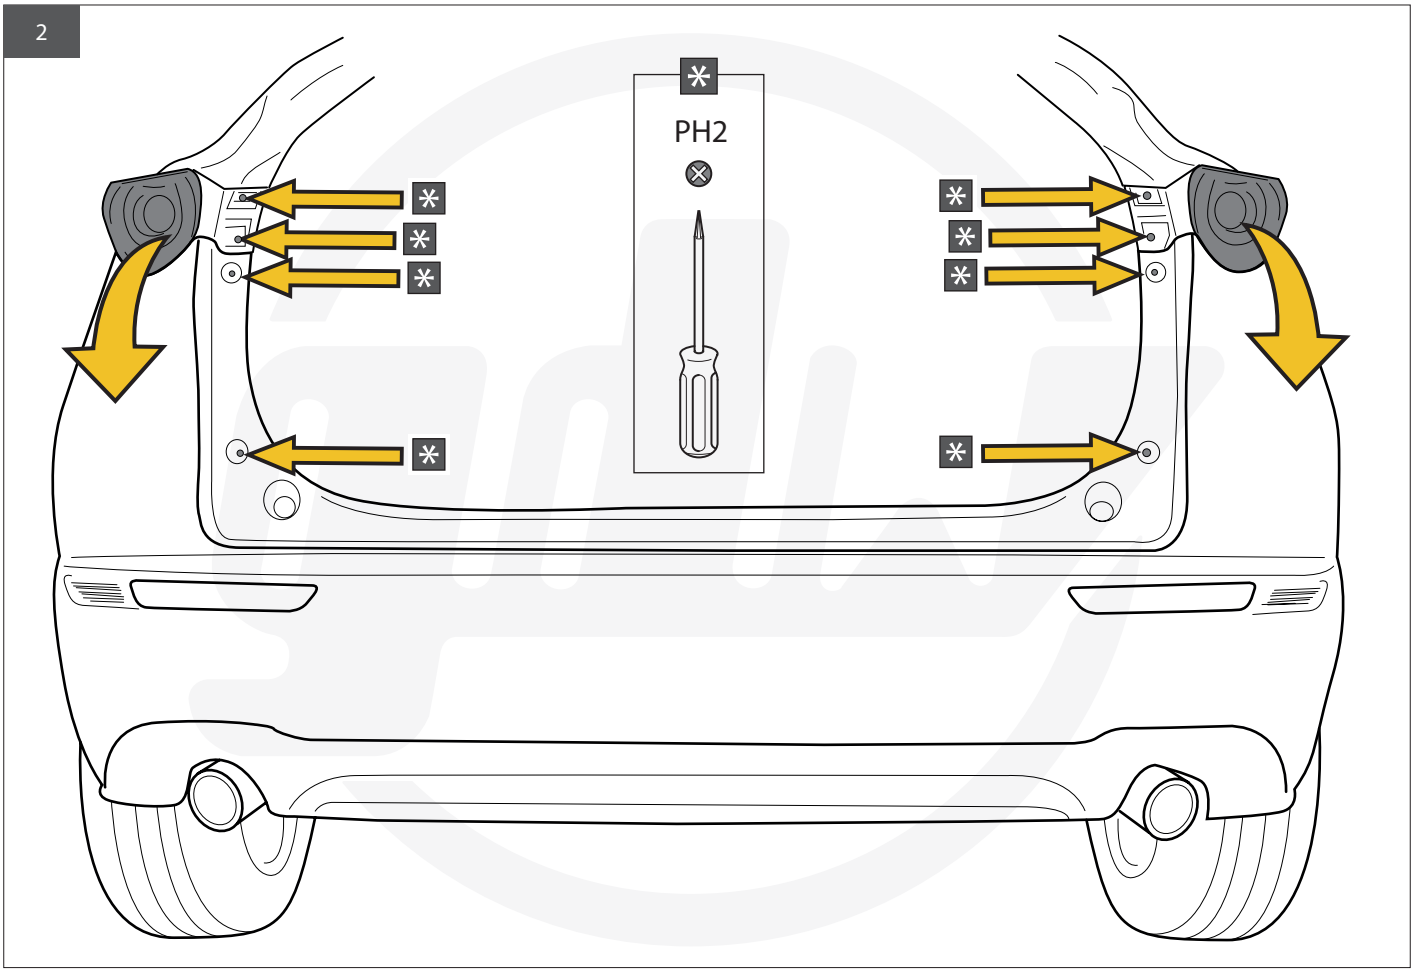


3

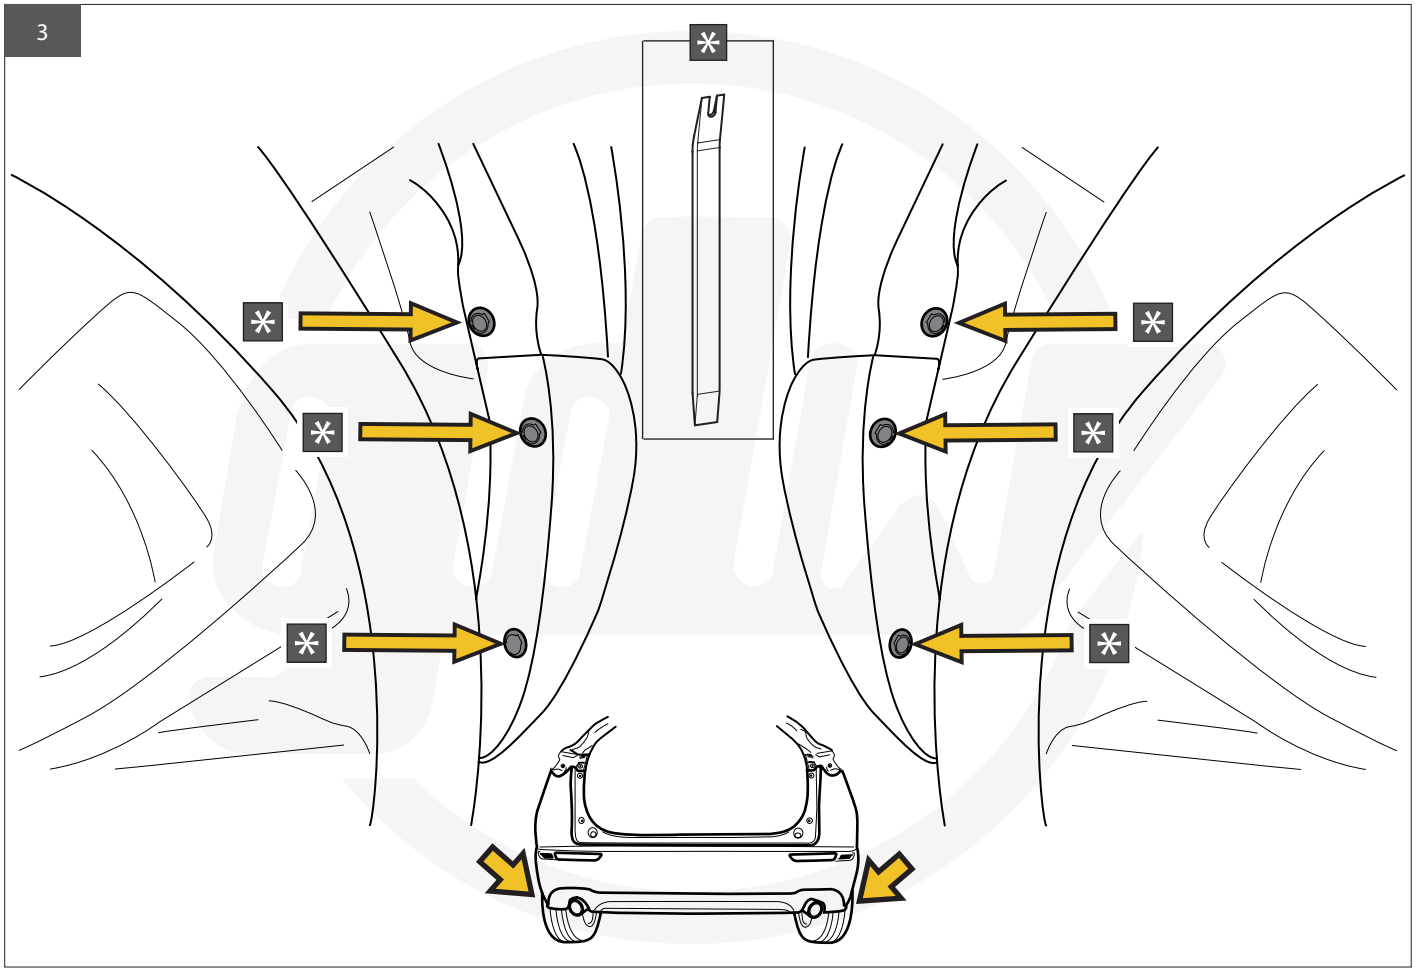


4

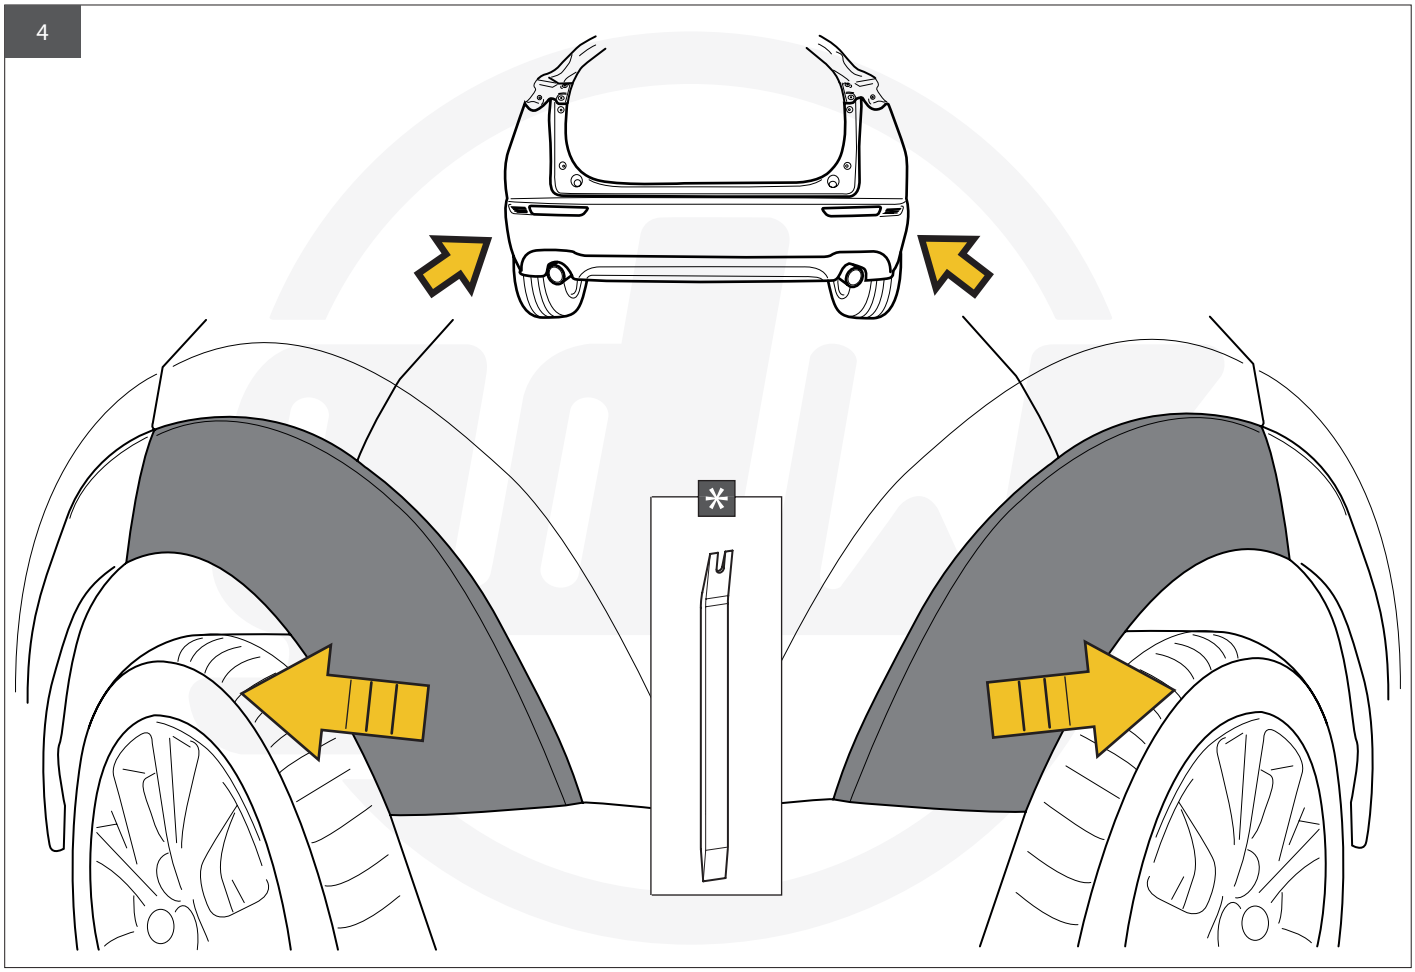


5

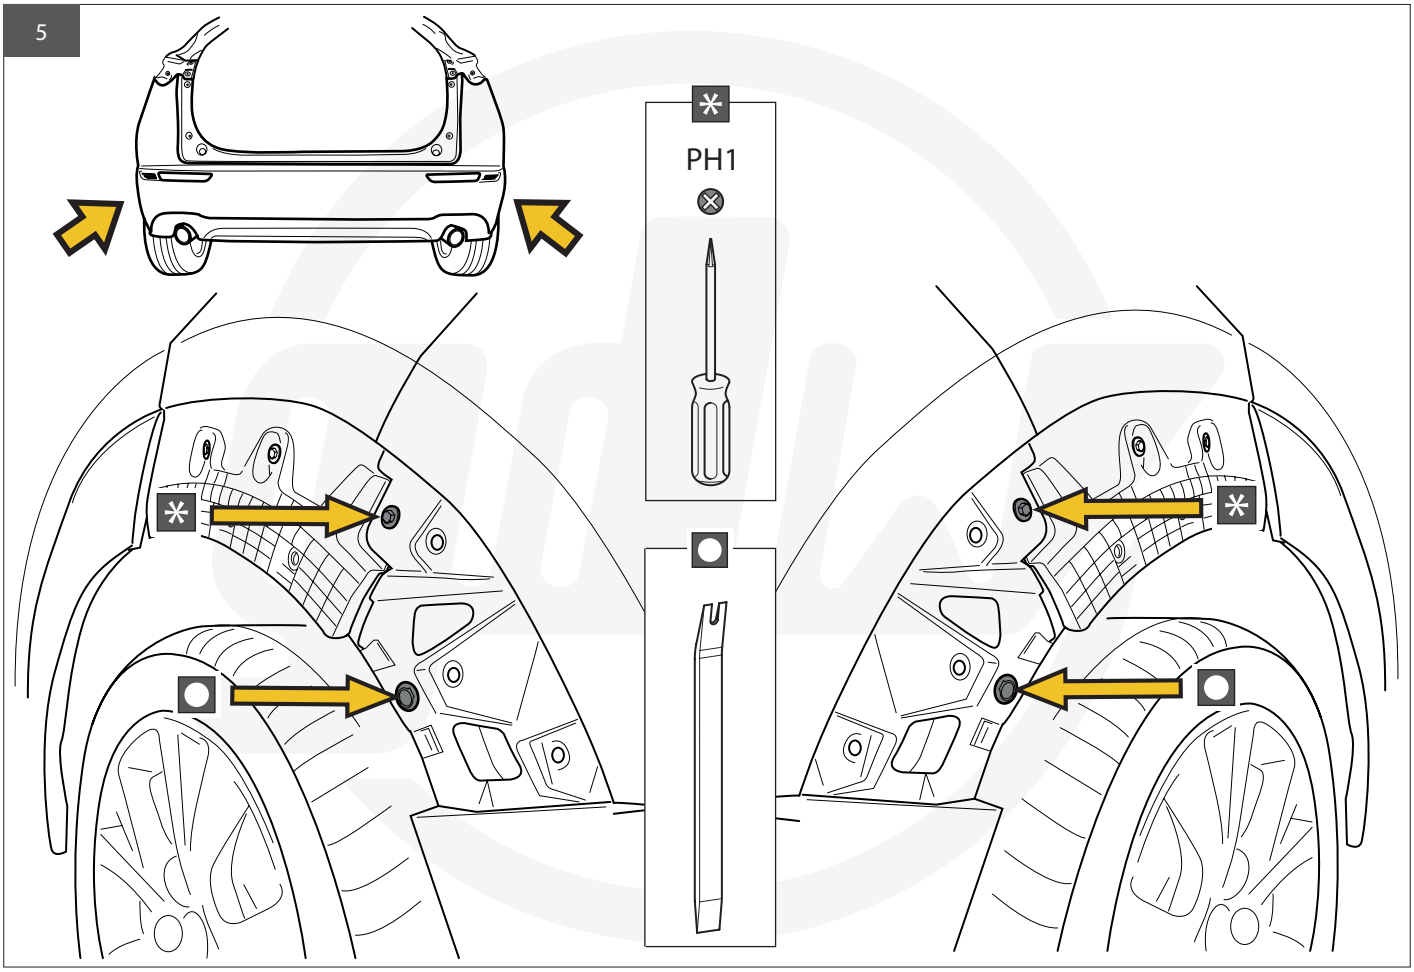


6

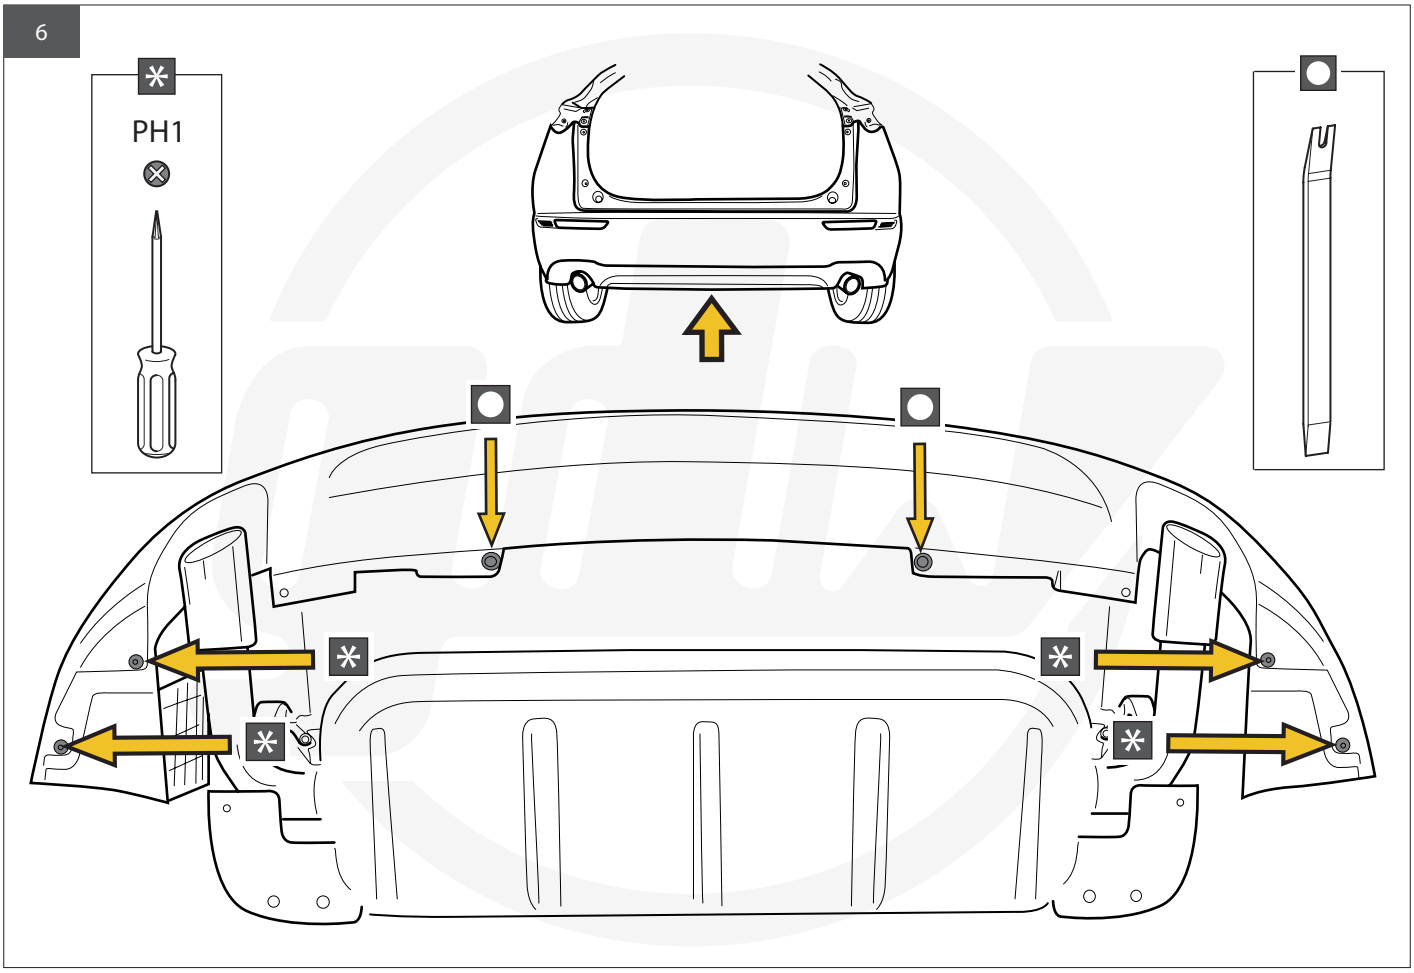


7

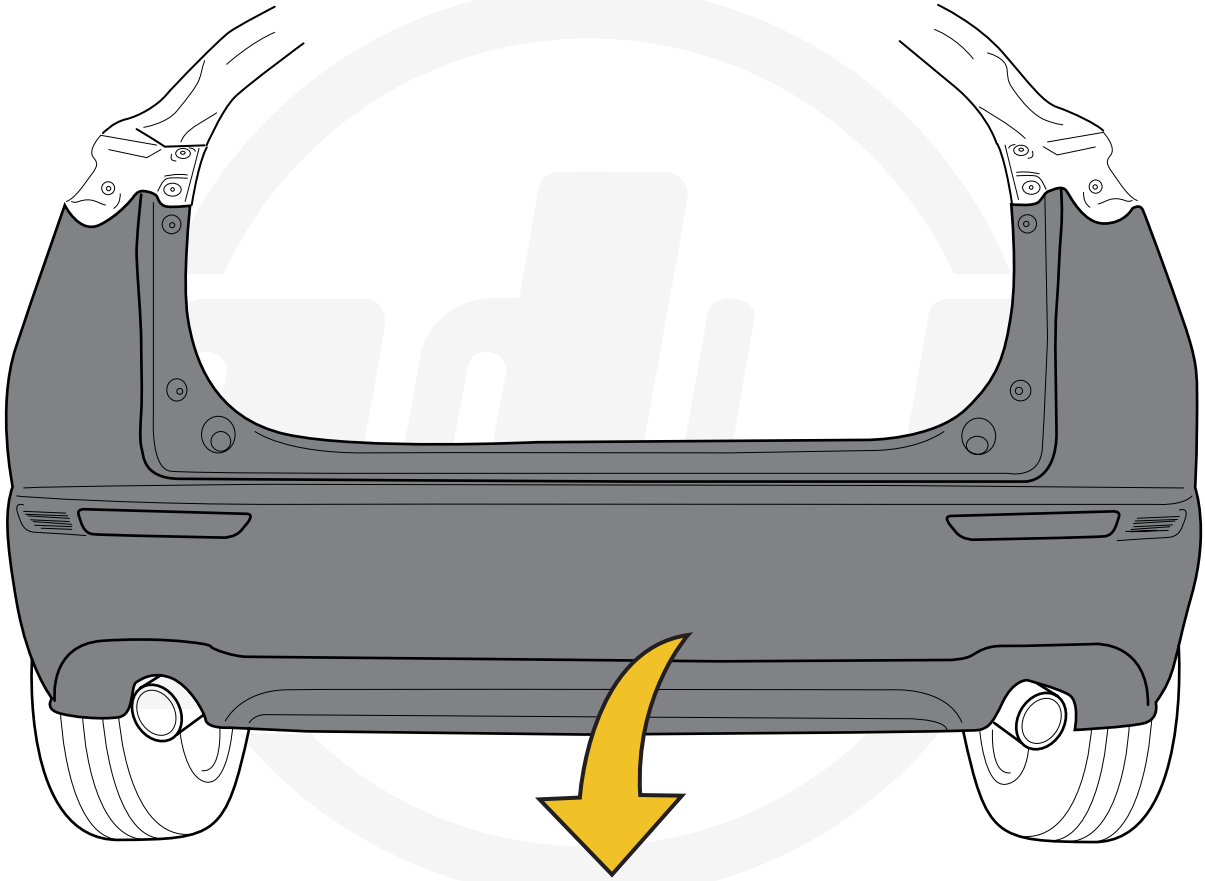


8

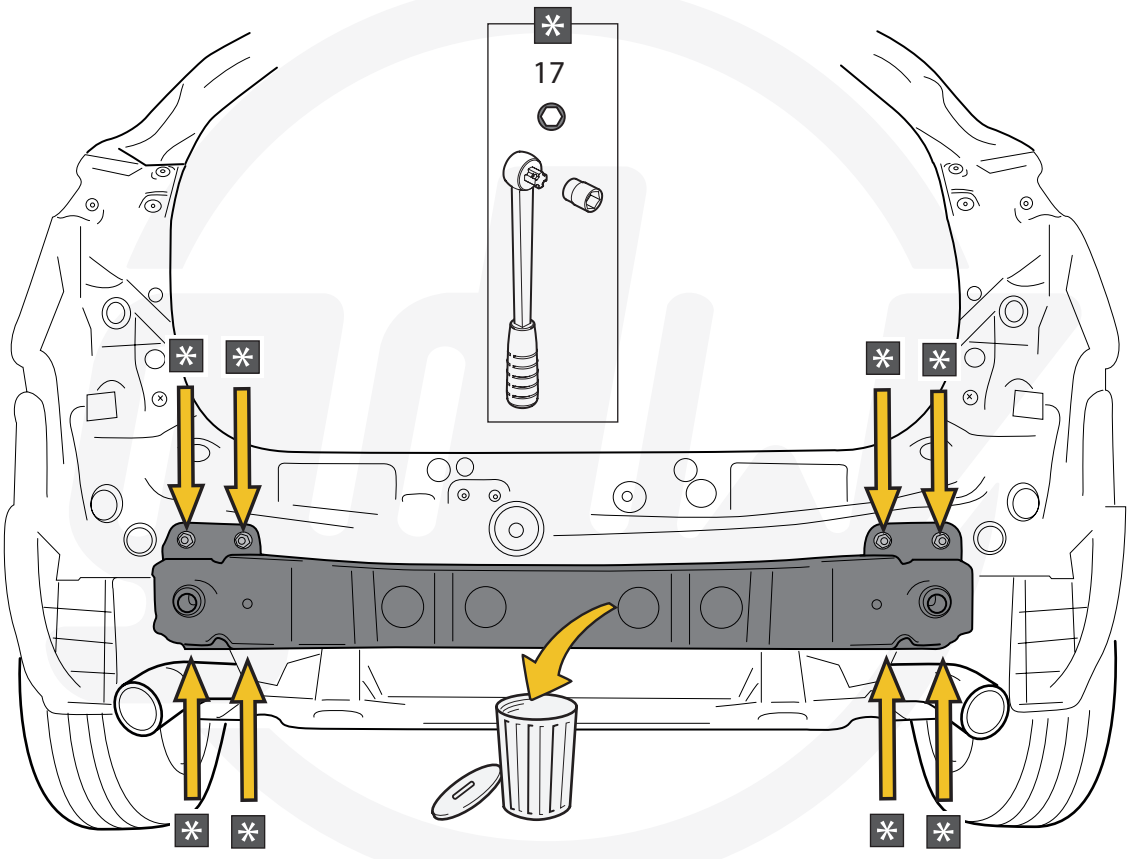


9

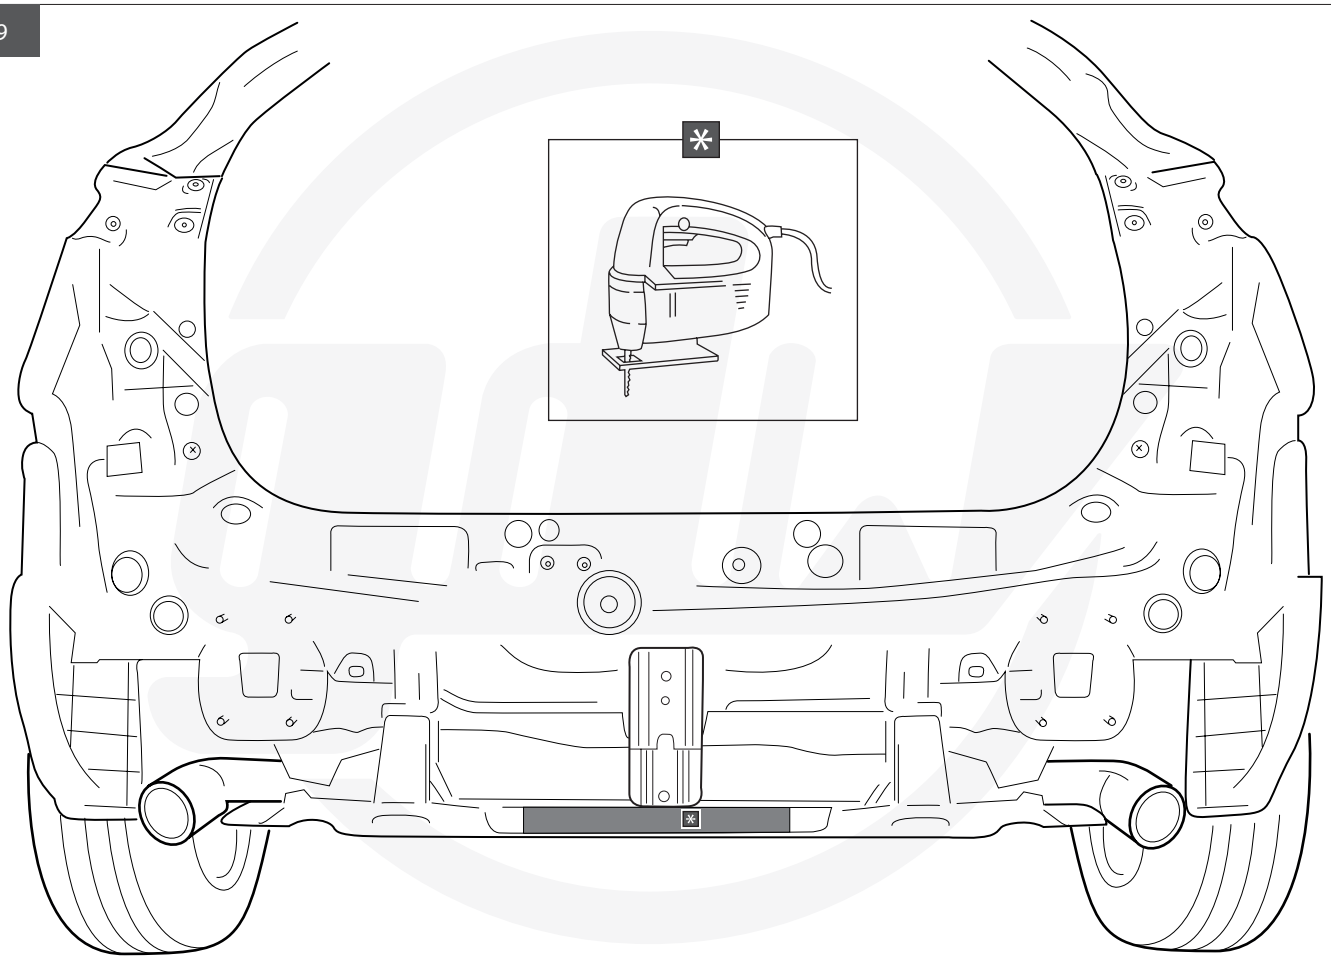


10

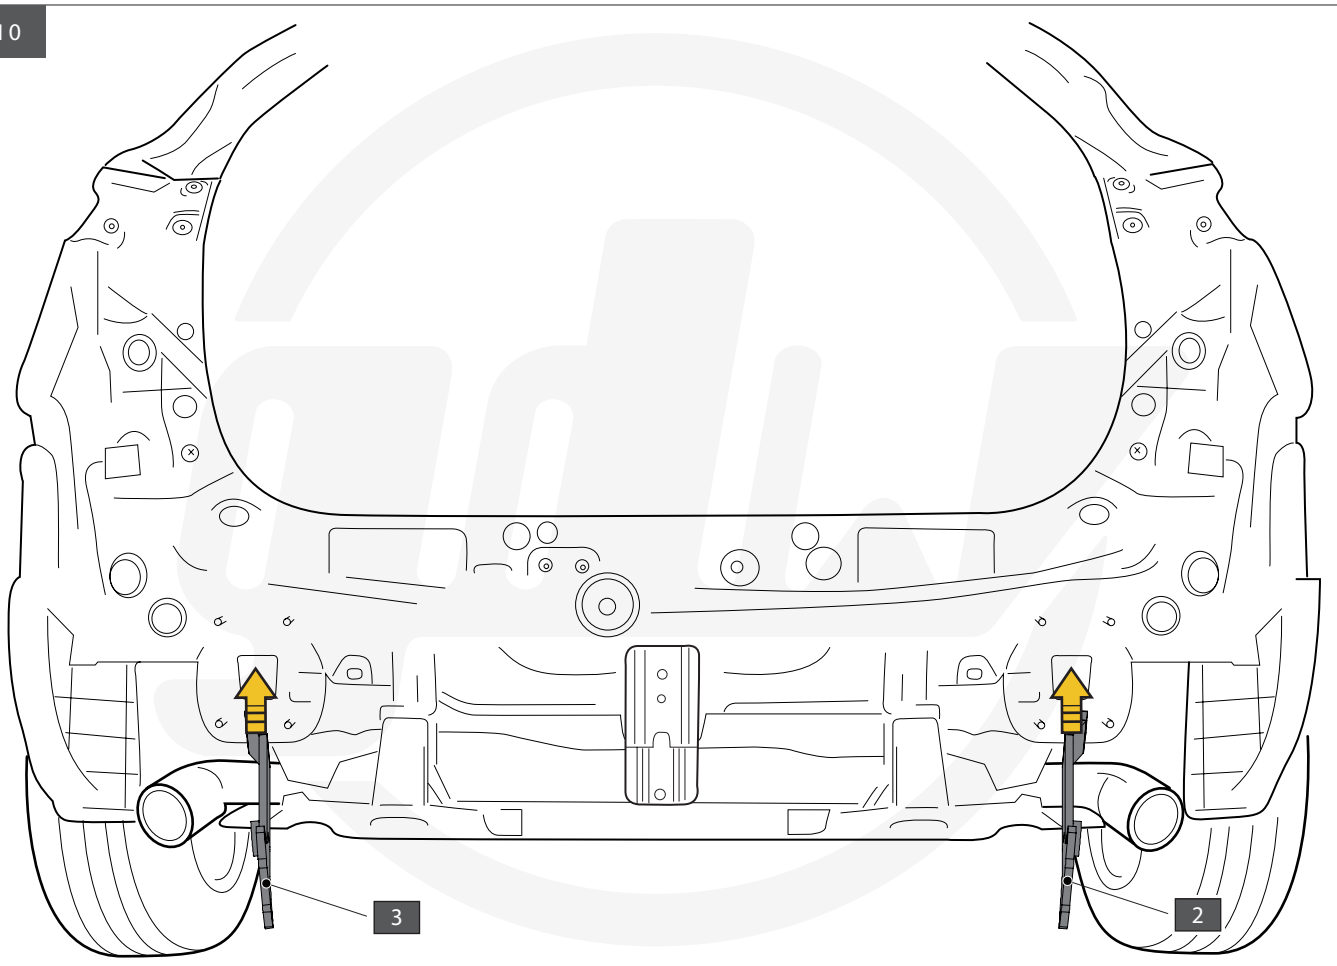


11

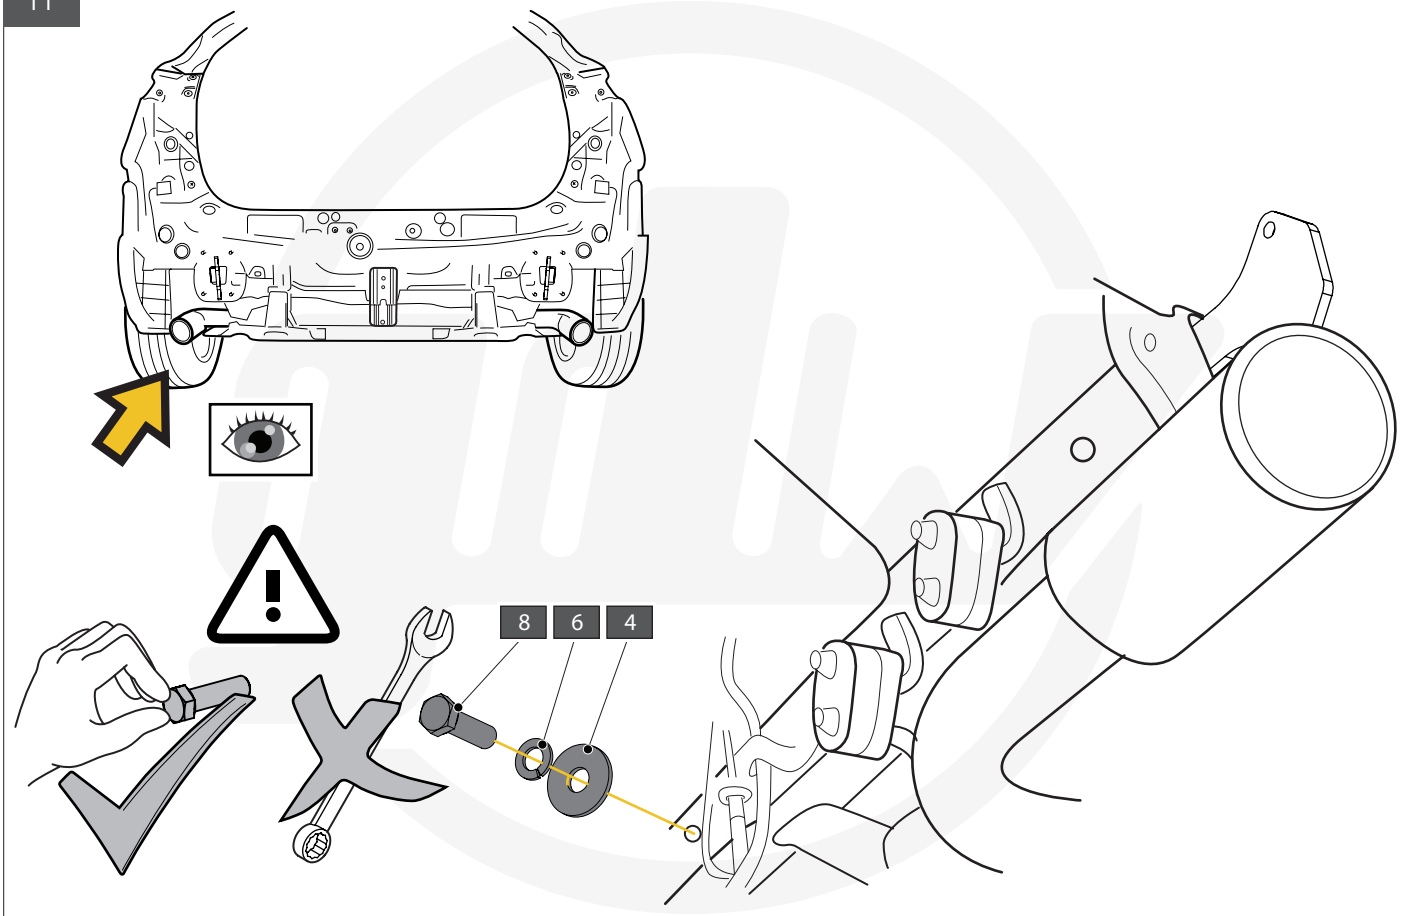


12

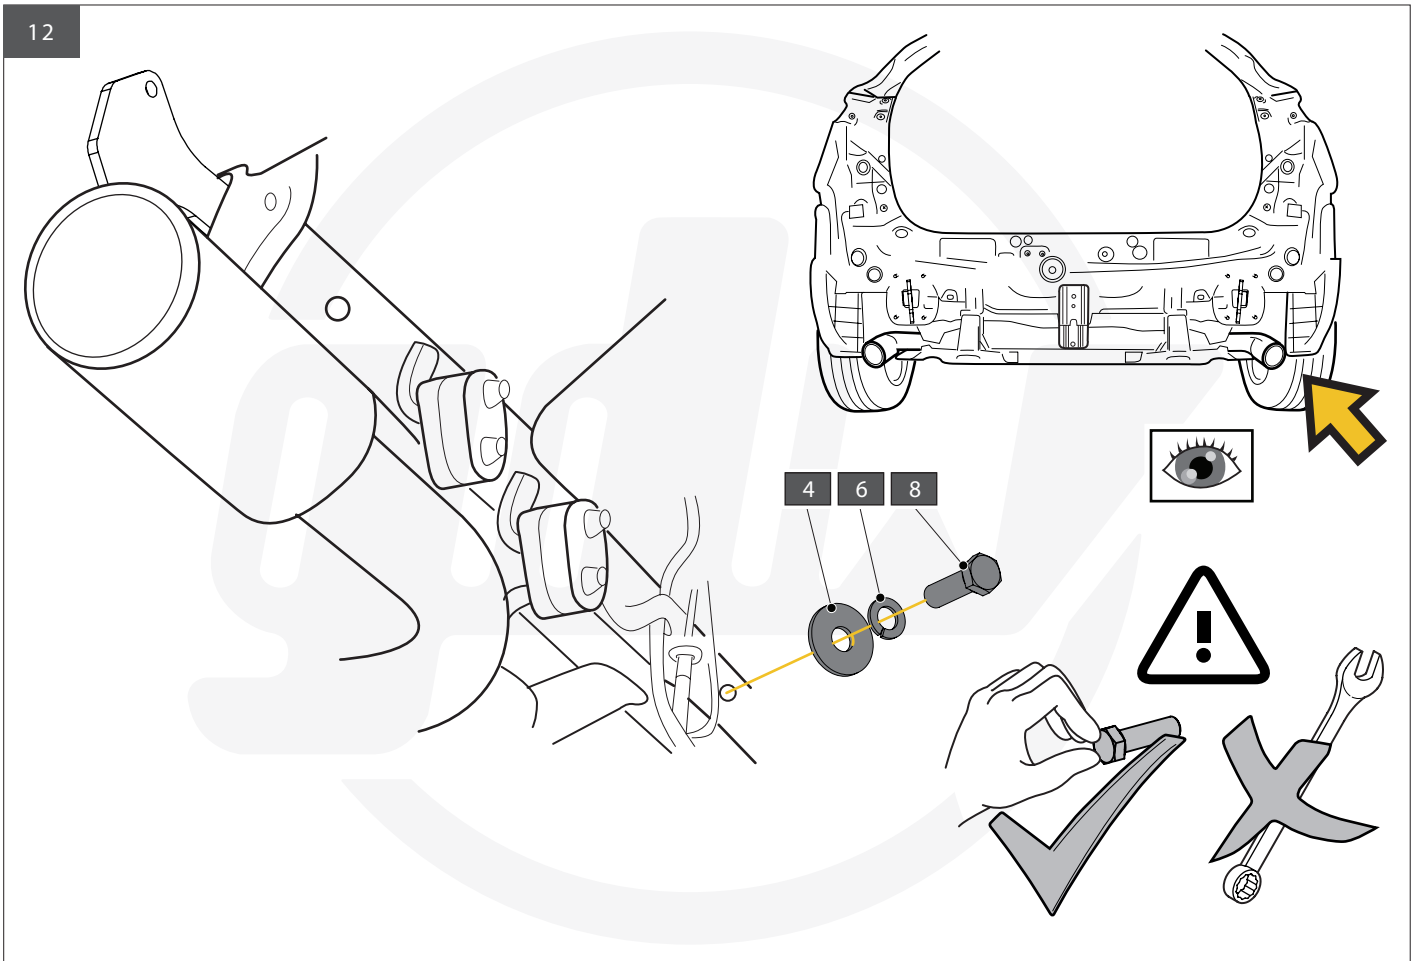


13

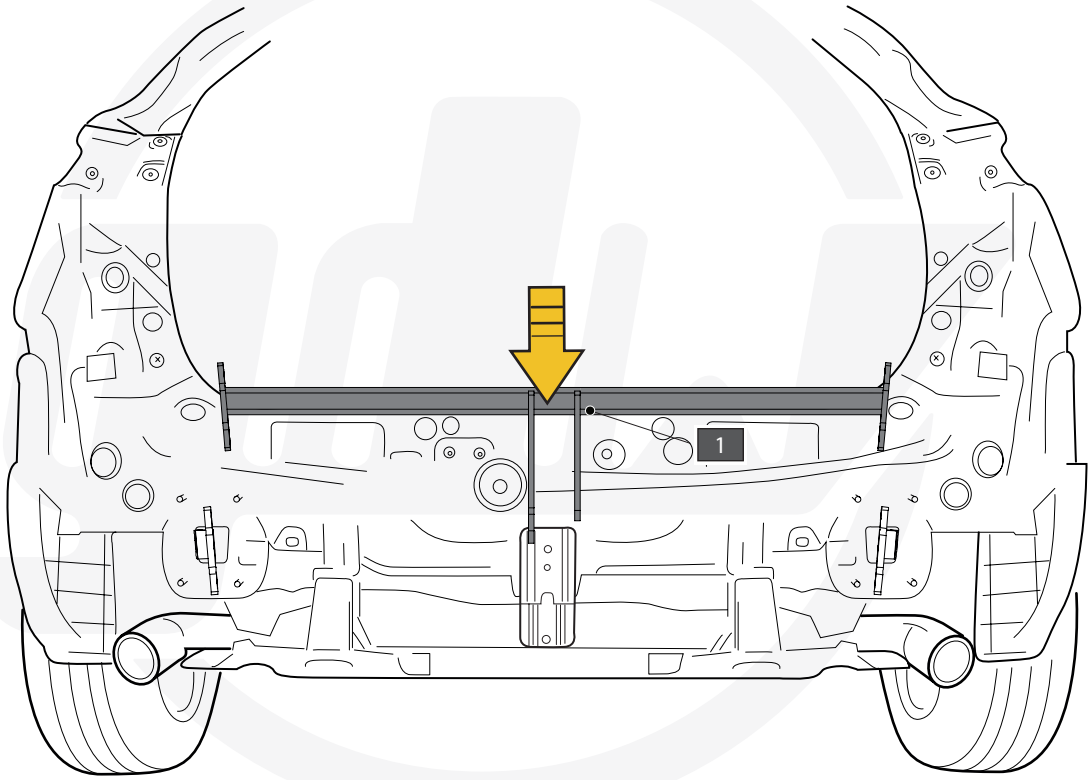


14

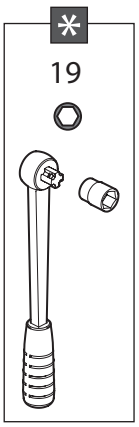




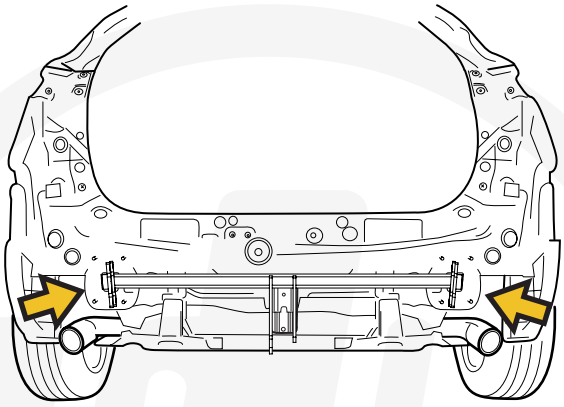


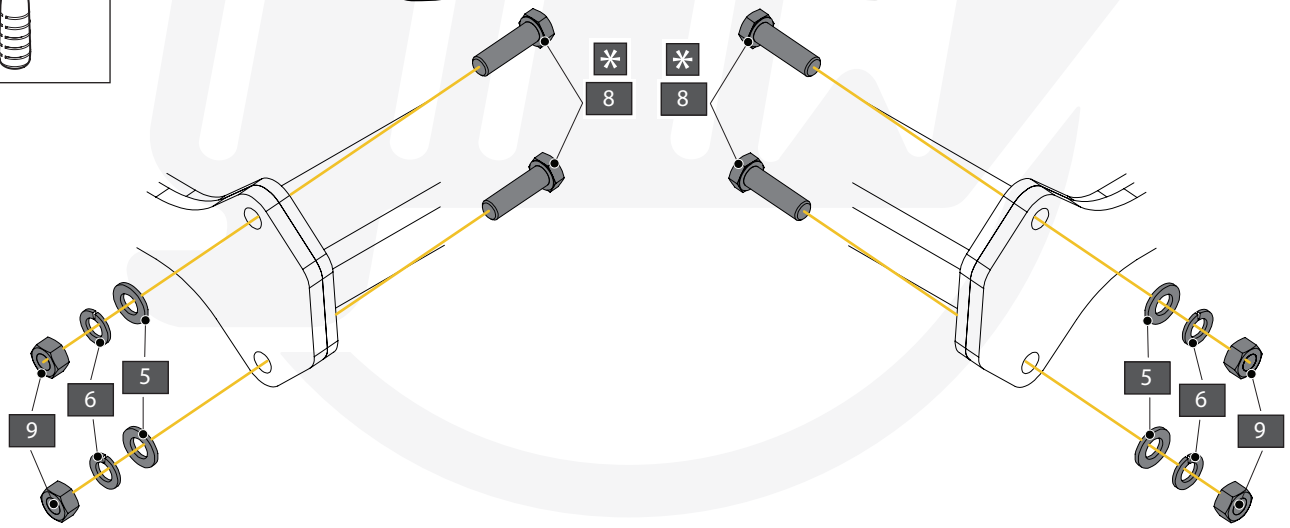


15

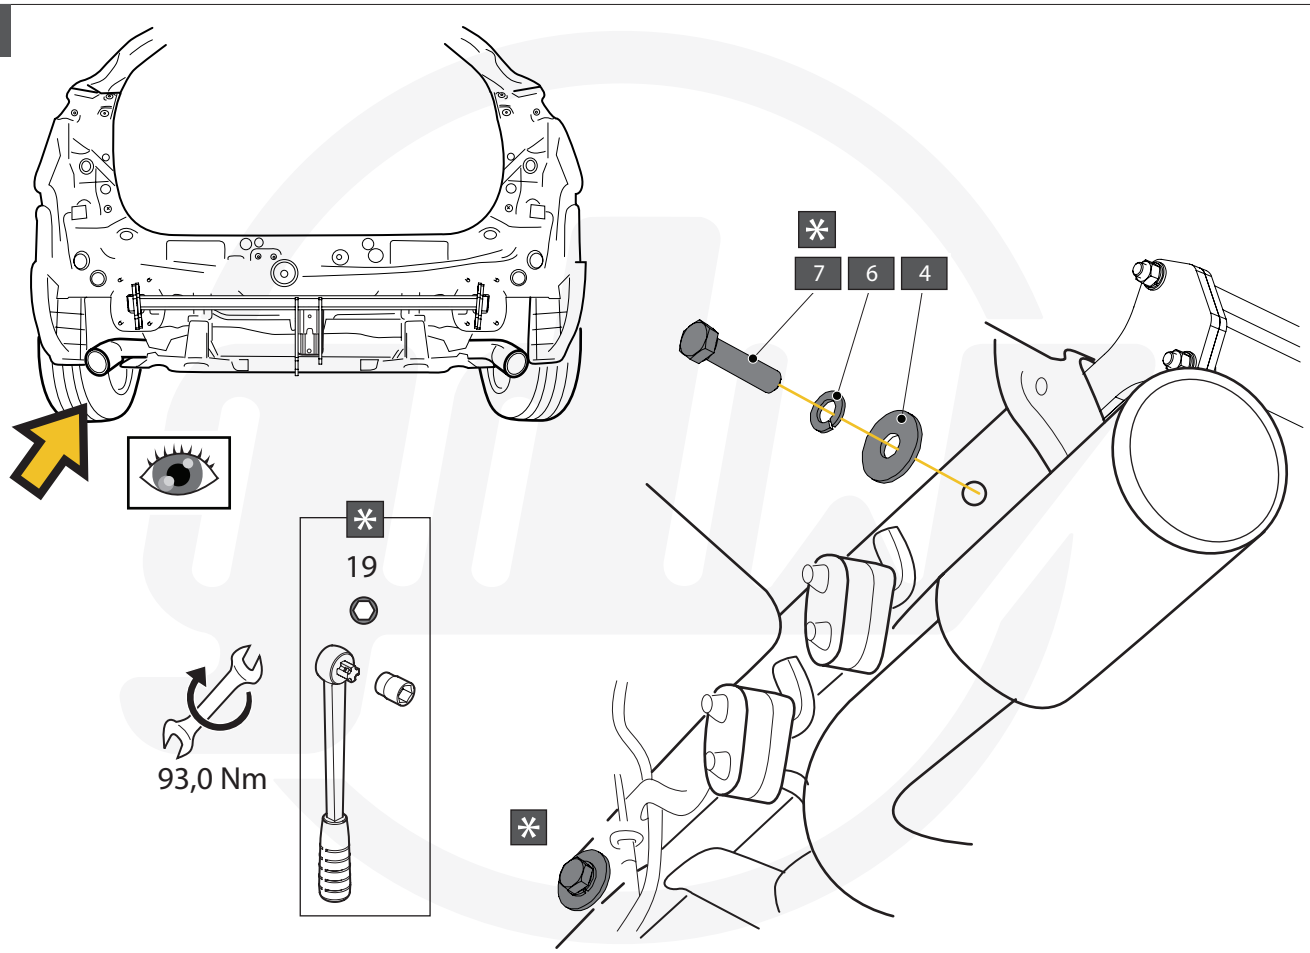



16

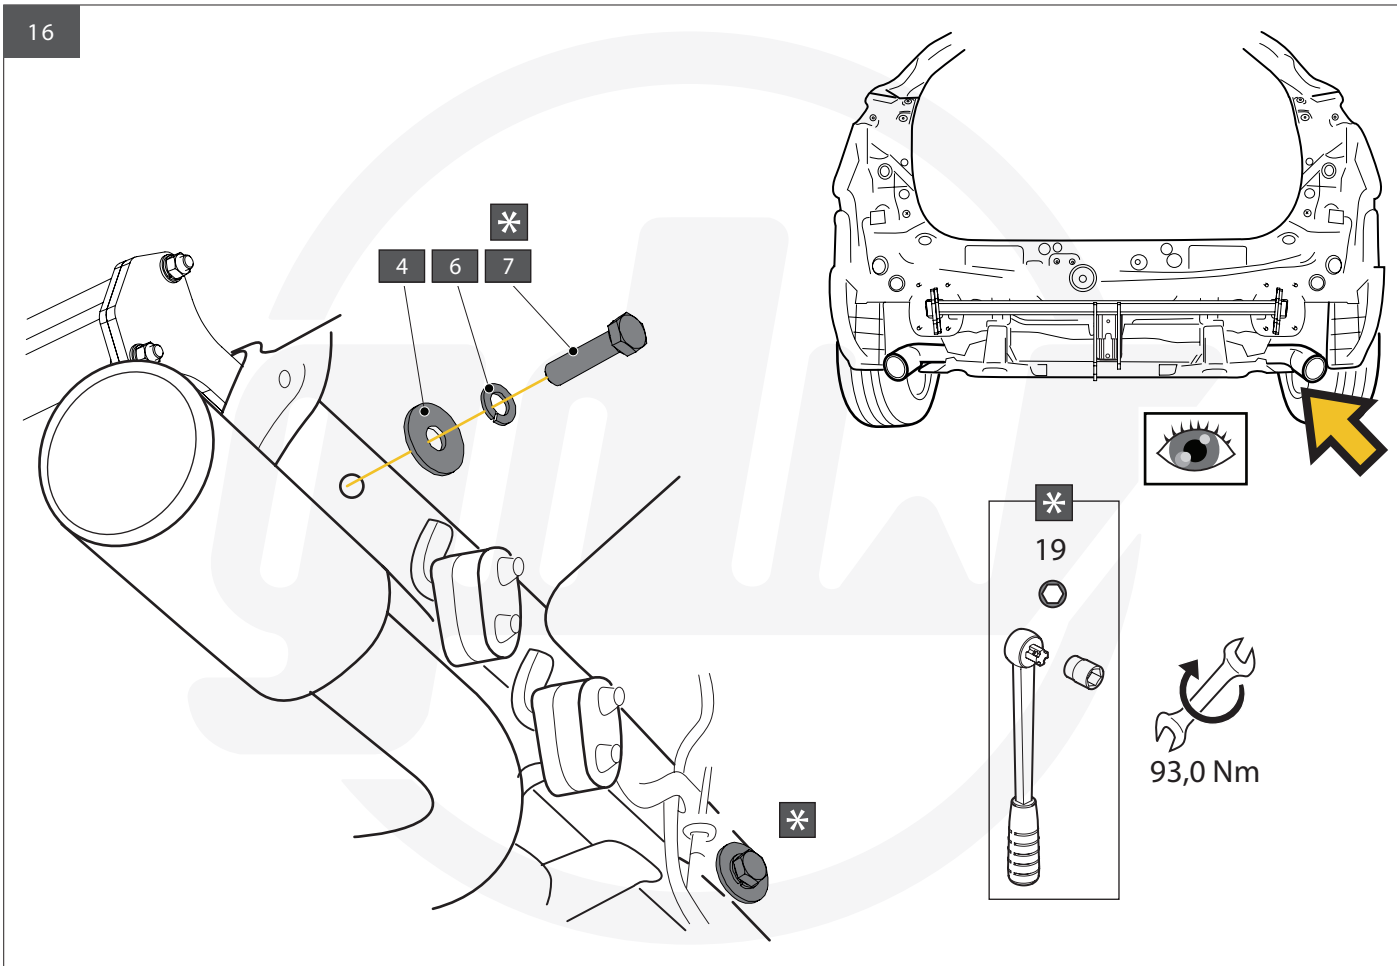


17

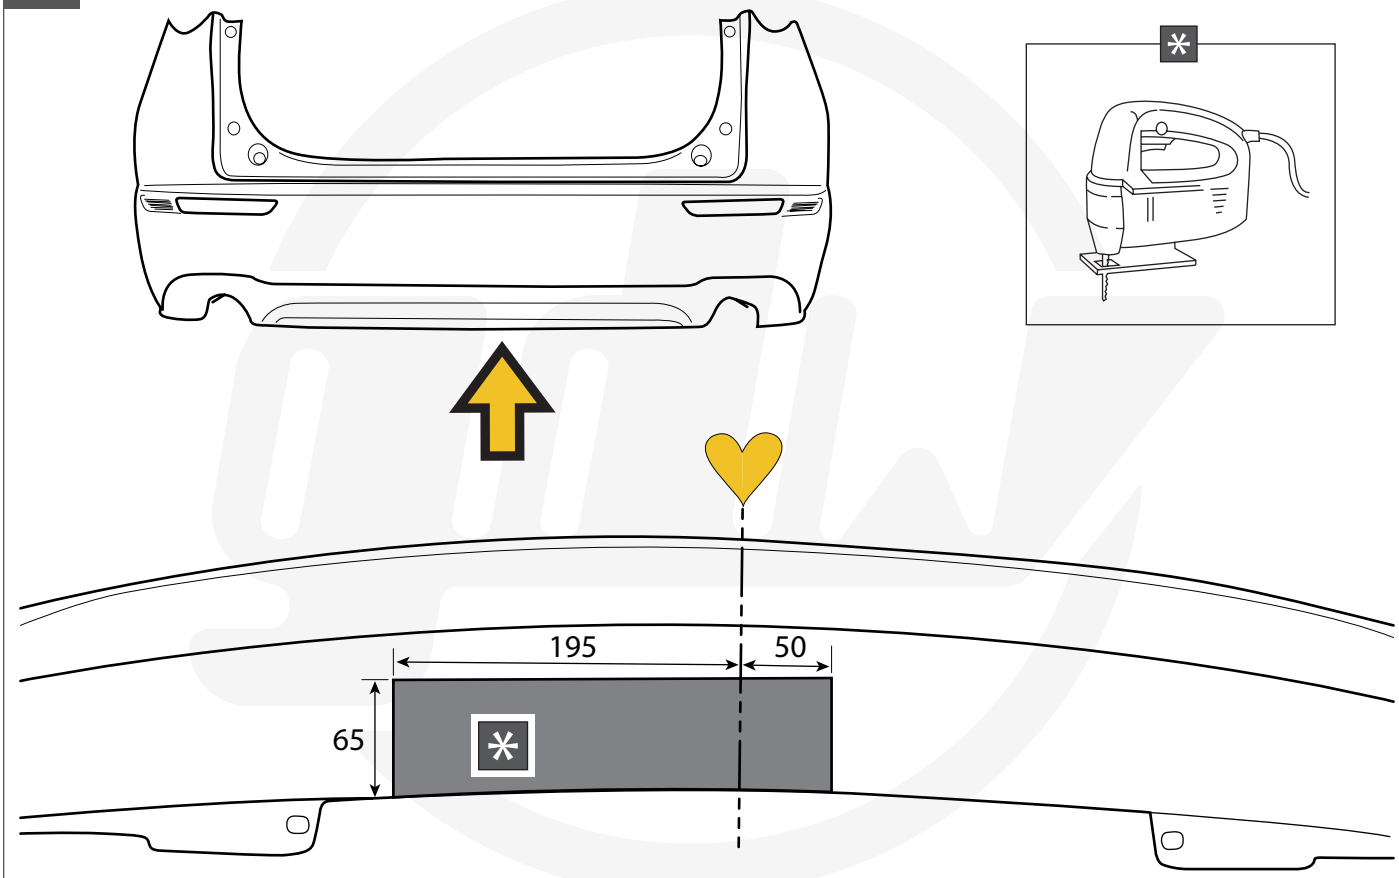


18

A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

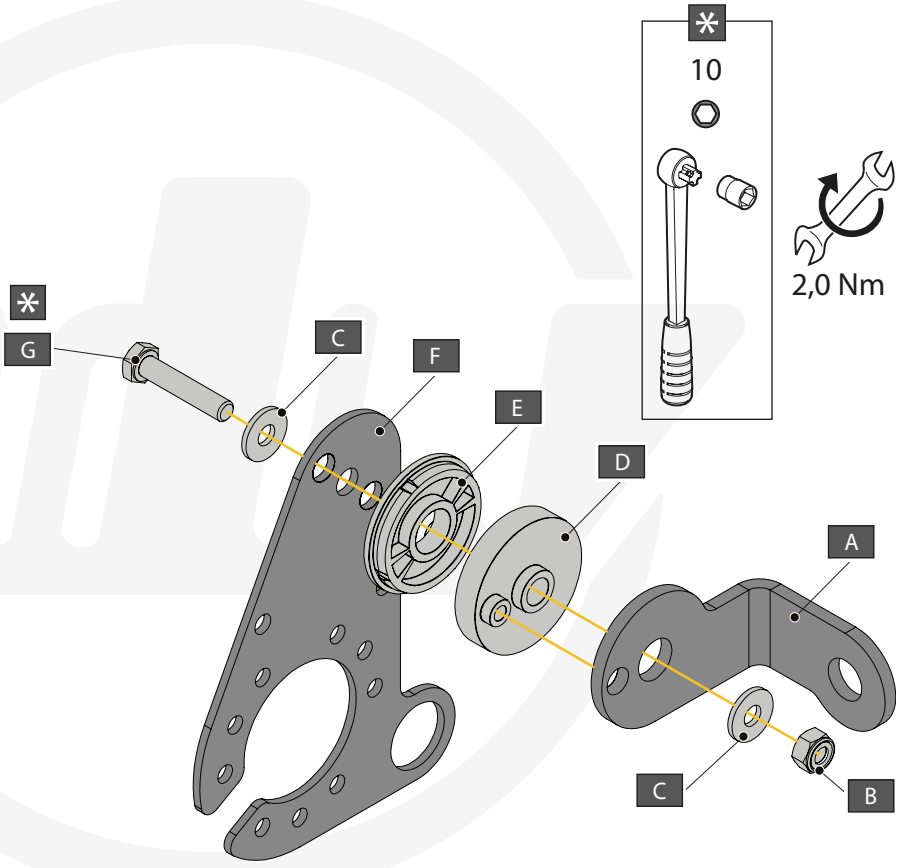


19

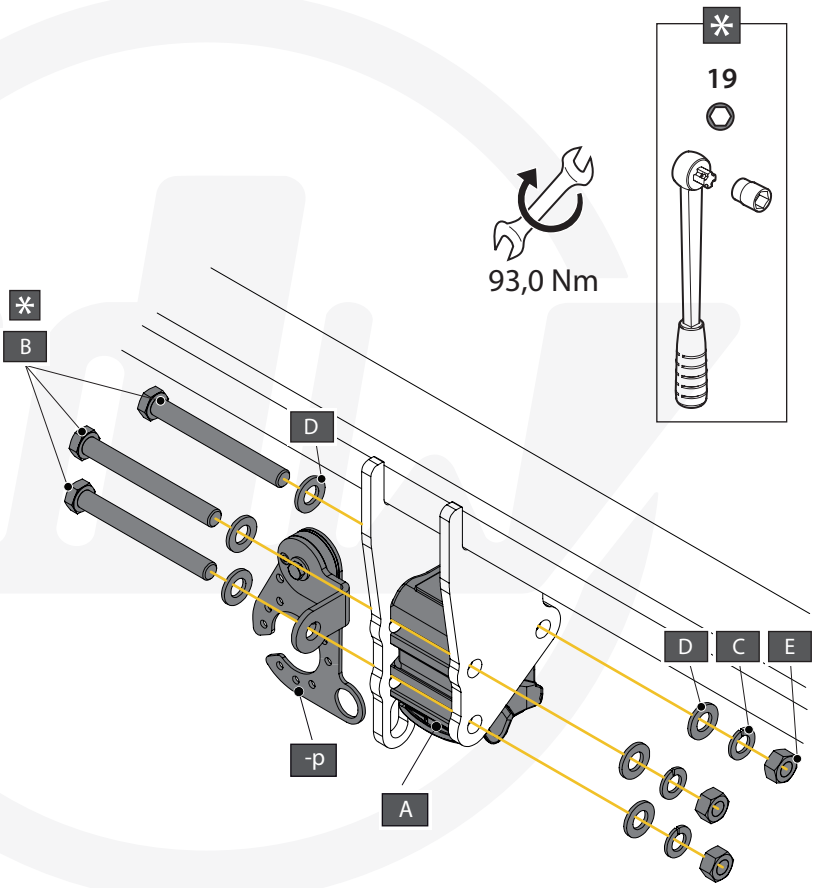



A		X1	912.003
B		X3	DIN931-M12X110
C		X3	DIN128A-M12
D		X6	DIN125A-M12
E		X3	DIN934-M12

20

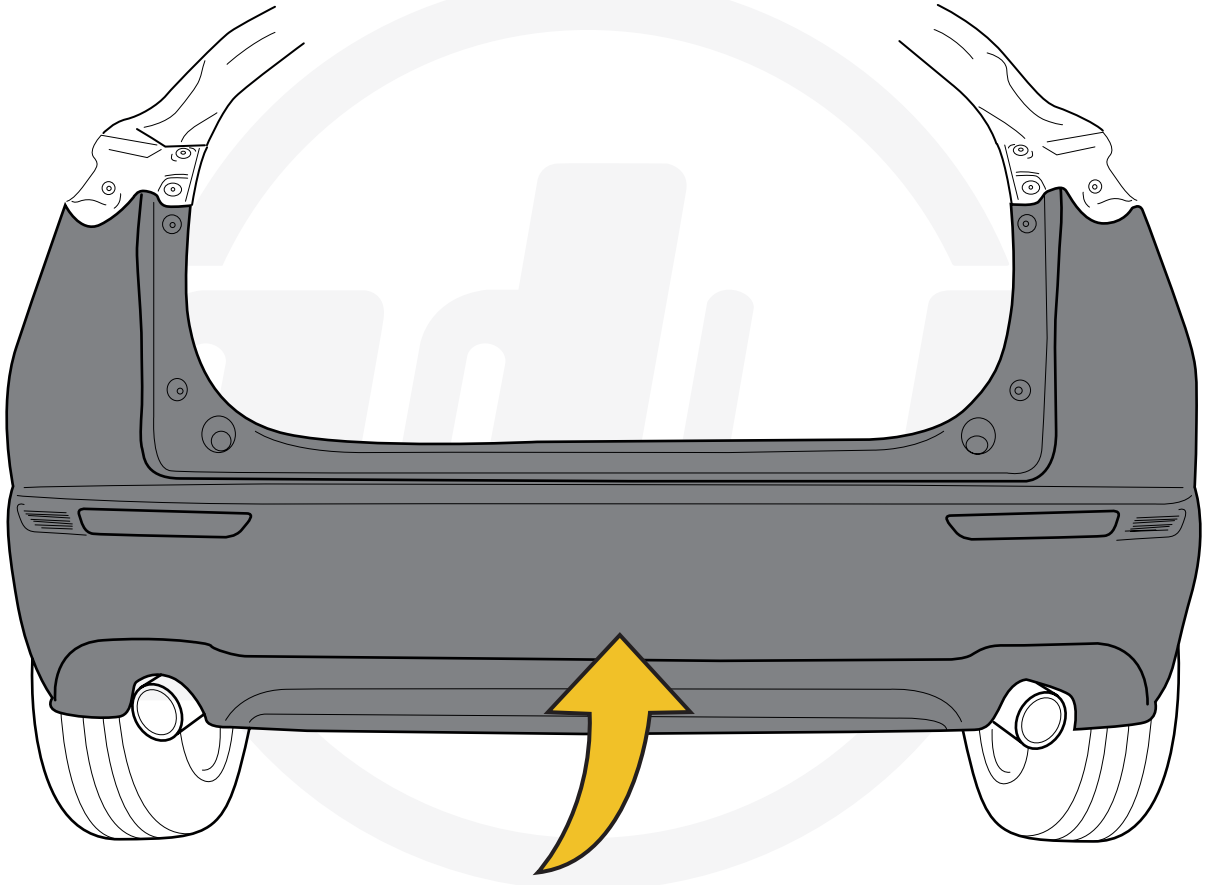

21

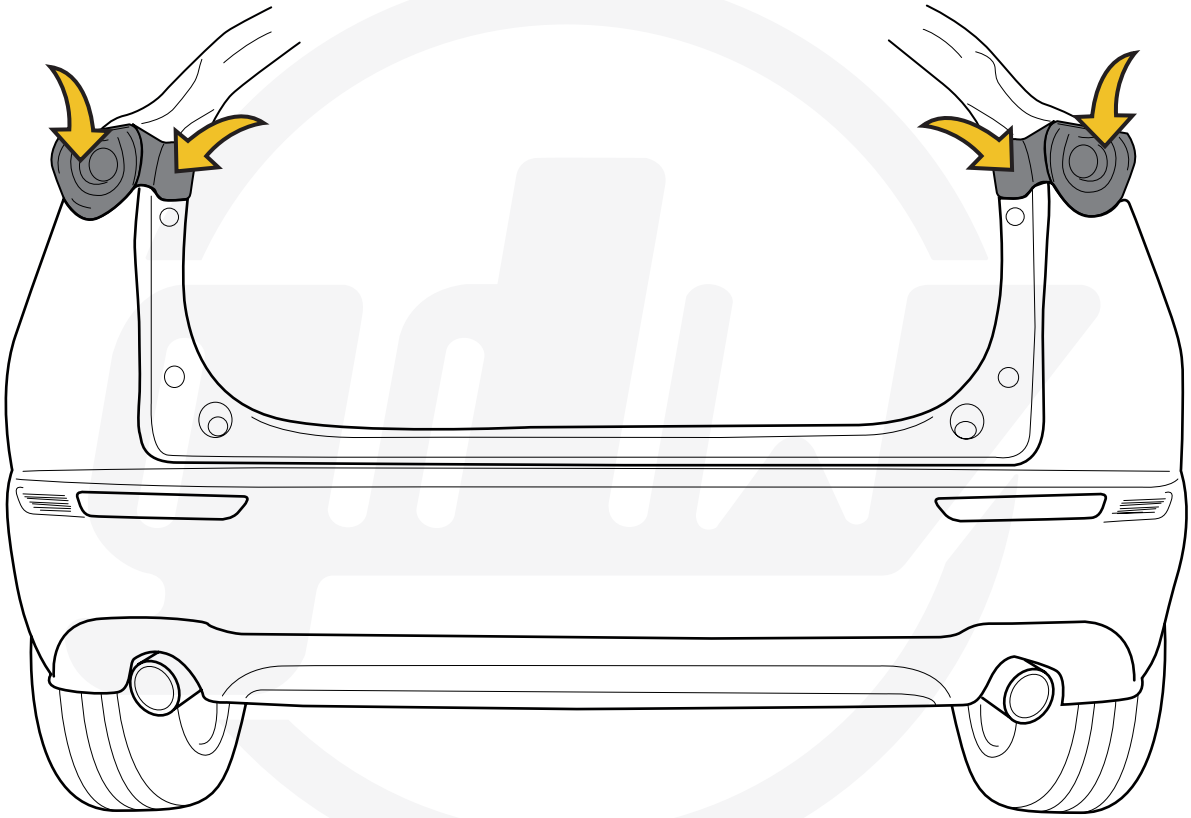

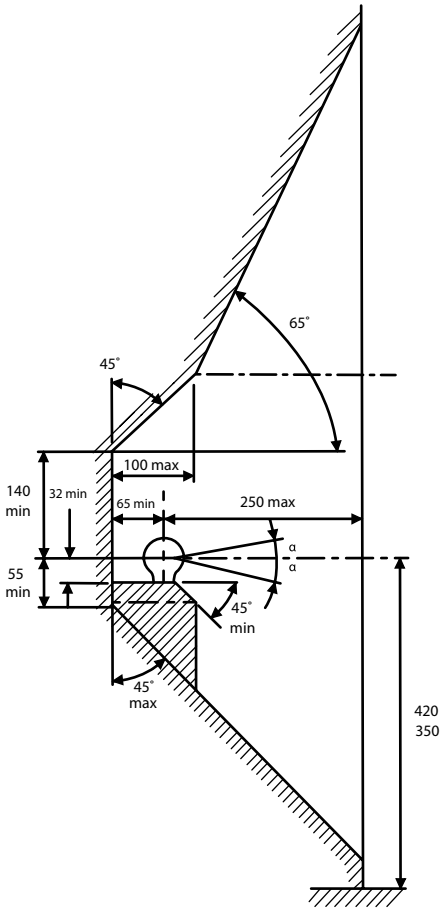


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement nr. 55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle n° 55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation nr. 55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung nr. 55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeugen Klasse G.

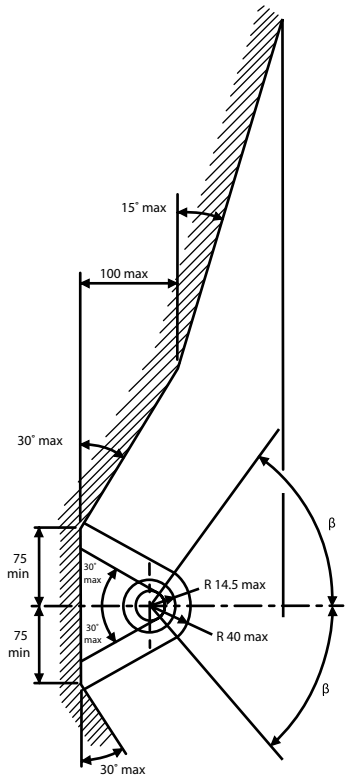

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet